




Vox Mikrofon



Bedienungsanleitung / Manual
Deutsch / English / Français / Italiano

1. Tasten und Bedienelemente

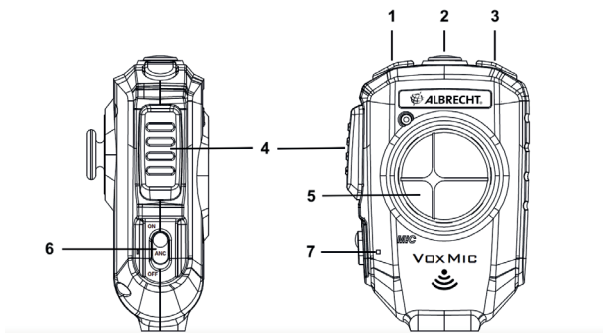

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	▲	Kanal hoch / VOX Empfindlichkeit einstellen
2	M	VOX ein/aus
3	▼	Kanal runter / VOX Verzögerung einstellen
4	PTT	PTT Sendetaste
5	Lautsprecher	Lautsprecher für Tonausgabe
6	On/Off/ANC	Mikrofon ein/aus, ANC ein/aus
7	Mikrofon	Mikrofonöffnung

2. Grundfunktionen

Ein-/Ausschalter (6): Schalten Sie das Mikrofon aus, wenn Sie nicht gestört werden wollen. Das Mikrofon schaltet sich ansonsten nach 2 Stunden automatisch aus. (auch bei AE6491 Version??)

PTT-Sendetaste (4): Halten Sie die Sendetaste gedrückt, um einen Funkspruch zu senden. Die LED am Mikrofon leuchtet während des Sendens rot.

3. VOX Freisprechfunktionen

3.1. VOX-Freisprechfunktion ein-/ausschalten

Halten Sie die **Taste M** (2) für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die VOX-Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.

3.2. VOX-Empfindlichkeit

Je höher die VOX-Empfindlichkeit eingestellt ist, um so schneller schaltet das Mikrofon automatisch auf Sendebetrieb.

Halten Sie die **Taste ▲** (1) für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die VOX-Empfindlichkeit zu aktivieren. Sie können die Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellen. Drücken Sie hierzu wiederholt die **Taste ▲**, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.

3.3. VOX-Verzögerung

Stellen Sie die Verzögerungszeit bei der Umschaltung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb ein.

Halten Sie die **Taste ▼** (3) für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die VOX-Verzögerung zu aktivieren. Sie können die Verzögerung in 4 Stufen (1/2/5/10 Sekunden????) einstellen. Drücken Sie hierzu wiederholt die **Taste ▼**, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.

3.4. Active Noise Cancellation

Im Funkbetrieb soll vermieden werden, dass bei eingeschalteter VOX Funktion der Sendebetrieb durch Störgeräusche vom Fahrzeug oder vom Radio gestartet wird. Dafür wurde die Active Noise Cancellation Funktion (ANC) in unser Mikrofon integriert.

Das ANC filtert auch störende Hintergrundgeräusche während des Sendens heraus und sorgt somit für eine bessere

Verständlichkeit.

Dies Funktion wird durch einen **Schiebeschalter (6)** unter der PTT-Taste aktiviert.

4. CE-Konformitätserklärung

Standards und Richtlinien



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass das Albrecht VOX-Mikrofon in Einklang mit der Verordnung 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender

Internetadresse abgerufen werden:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

4.1. EEAG und Recycling



Die europäischen Gesetze verbieten die Entsorgung von alten oder defekten elektrischen oder elektronischen Geräten über den Hausmüll. Zur Entsorgung geben Sie das Gerät zwecks Recycling an eine Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Dieses System wird von der Industrie finanziert und stellt eine umweltgerechte Entsorgung und die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen sicher.

5. Serviceadresse

Technische Hotline (für in Deutschland verkaufte Geräte)

Alan Electronics GmbH

Service

Daimlerstraße 1g

D-63303 Dreieich

Wenden Sie sich telefonisch an unsere Servicehotline +49 (0) 6103/9481 - 66 (normaler Tarif im deutschen Festnetz) oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

service@albrecht-midland.de

Bevor Sie das Gerät zurücksenden, wenden Sie sich an unsere Hotline.

Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2020 Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Deutschland