

Cobra® 29 LX EU

Bedienungsanleitung für das Modell Cobra 29 LX EU CB-Funkgerät



U.S. Patent Nos. D625279, D630202 & D630625

Weitere Qualitätsprodukte von Cobra :
Downloaded from www.cbradio.nl

CB-Funkgeräte
microTALK® Funkgeräte
Radar/Laser Detektoren
Safety Alert® Verkehrswarnsysteme
Navigationssysteme für LKW
HighGear® Zubehör
CobraMarine UKW Funkgeräte
Inverter
LED Lampen
Starthilfen
Zubehör

Für weitere Informationen
oder um Produkte zu
bestellen, besuchen Sie
unsere Website:
www.cobra.com

©2011 Cobra Electronics Corporation
Gedruckt in China
Version D der Teilenummer-480-703-P

Nothing Comes Close to a Cobra®

Unser Dank an Sie und Informationen zum Kundenservice

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Cobra 29 LX EU CB-Funkgerätes entschieden haben. Bei sachgemäßer Verwendung wird dieses Cobra Produkt Ihnen viele Jahre treue Dienste leisten.

HINWEIS!

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme dieses Funkgerätes, dass die programmierten Frequenzbänder und Betriebsarten den Gesetzen und Vorschriften in dem Land entsprechen, in dem das Gerät verwendet wird. Sollte dies nicht der Fall sein, ändern Sie bitte die Programmierung der Frequenzbänder. Die Anleitung dazu finden Sie auf Seite 17 in diesem Handbuch. Dieses Funkgerät ist ab Werk auf das EU Frequenzband (40 CH AM 1 W / 40 CH FM 4 W) programmiert.

Kundendienst

Sollten Sie mit dem Produkt irgendwelche Probleme haben oder seine vielen Funktionen nicht verstehen, lesen Sie bitte in dieser Bedienungsanleitung nach. Falls Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.


Dieses Gerät ist für den Gebrauch in folgenden Ländern gedacht:

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in folgenden Ländern gedacht:											
AT	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	NL	✓	RU	✓
BA	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NO	✓	SE	✓
BE	✓	EE	✓	HR	✓	LV	✓	PL	✓	SI	✓
BG	✓	ES	✓	HU	✓	LU	✓	PT	✓	SK	✓
CH	✓	FI	✓	IE	✓	MK	✓	RO	✓	TR	✓
CY	✓	FR	✓	IS	✓	MT	✓	RS	✓	UA	✓
CZ	✓										
											✓ Verwendungsländer


Garantie, Produktservice und Informationen über Zubehör

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. In der beiliegenden Broschüre finden Sie Kontaktinformationen zu den internationalen Vertriebshändlern für Cobra Produkte.

Lieferumfang

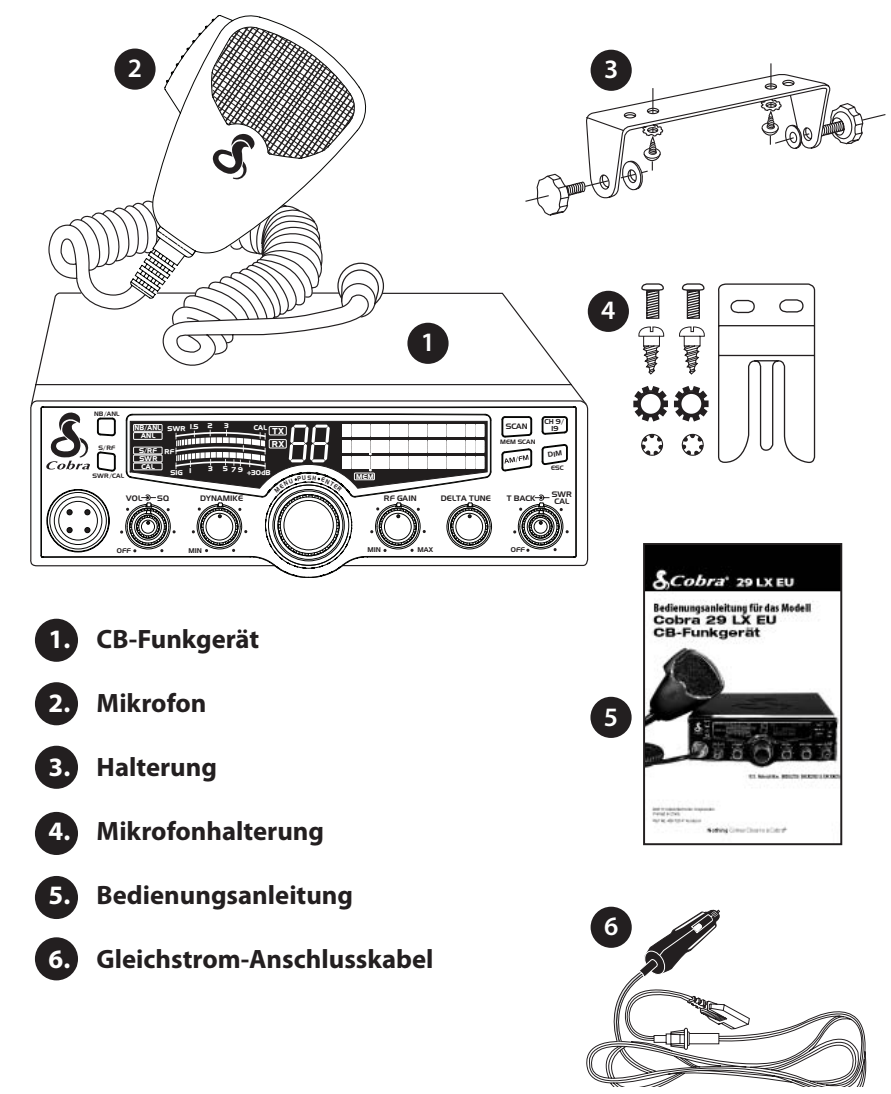

Bedienelemente und Anzeigen

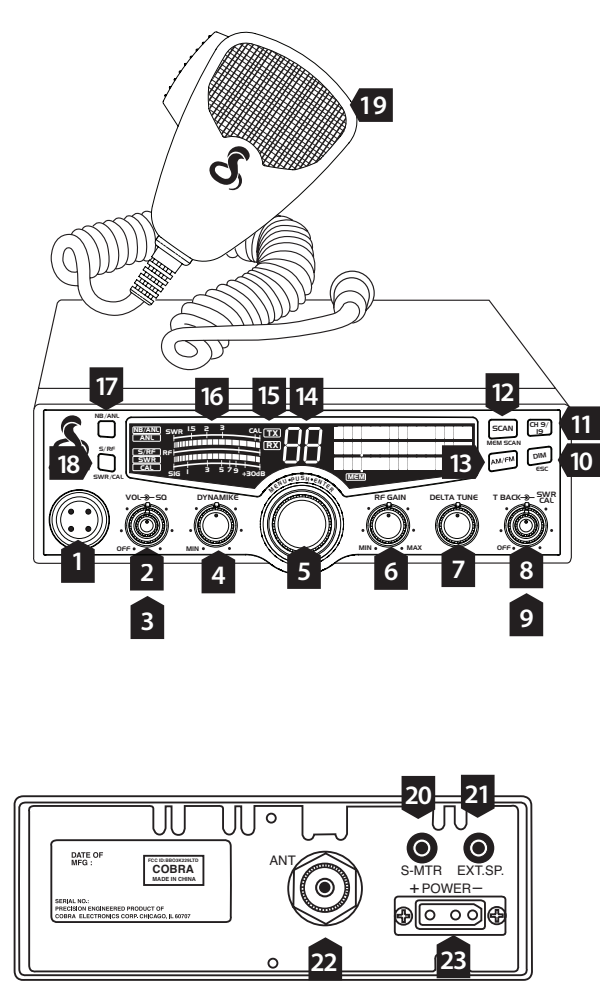

Sicherungen für 29 LX EU

Austausch der Inline-Sicherung

Hinweis

Das Funkgerät ist durch zwei Sicherungen geschützt, falls der Benutzer den Zigarettenanzünderstecker nicht verwenden möchte.


Vorsicht

Aus Brandschutzgründen darf die Sicherung nur gegen eine gleichartige Sicherung ausgetauscht werden (2 A, 250 V).


Austausch der Sicherung im Zigarettenanzünderstecker

Hinweis

Im Zigarettenanzünderstecker befindet sich eine Rückhaltefeder und sorgt für eine zugbelastete Verbindung.

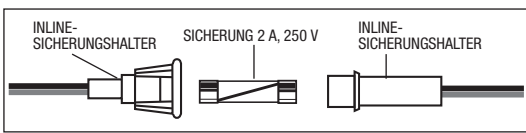


Zum Austausch der Inline-Sicherung die Enden des Halters zusammendrücken, dann gegen den Uhrzeigersinn drehen und die beiden Teile auseinanderziehen.

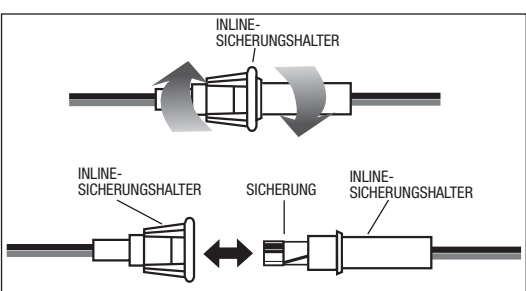

Drehen Sie die Metallspitze des Zigarettenanzündersteckers, um die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker austauschen zu können.

Lösen Sie dabei nicht die Rückhaltefeder im Halter.

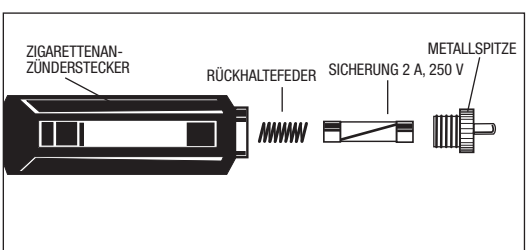

Bedienungshinweise für Ihr Modell Cobra 29 LX EU

Inhalt

Unser Dank an Sie & Informationen zum Kundenservice	A1
Lieferumfang	A2
Bedienelemente und Anzeigen	A3
Installation	
Standort & Montage/Anschluss	2
Antennen	
CB Antenne und Schiffsinstallation	6
Störungen durch die Zündanlage	7
Betrieb des Modells 29 LX EU	
Einschalten Ihres CB	8
Einstellen des Kanalwählers	9
SWR(Stehwellenverhältnis)-Kalibrierung	10
Empfangen	12
Kanalwahl	13
Signalstärkemesser (S/Rf-Meter)	13
Senden	14
Dynamike™ Einstellung	15
SoundTracker™ ein-/ausschalten	15
Der Menü-Modus	16
Ländereinstellung	17
Einstellen der Uhrzeit	17
Einstellen der Alarmfunktion	18
Countdown Timer einstellen	19
Tastentöne Ein/Aus	19
Funkgerät-Prüfmodus	20
Einstellen der Displayfarbe	22
Helligkeitseinstellung	23
Kontrasteinstellung	24
Software Version/Werkseinstellung	25
NB-ANL/Off-Taste (Störaustaster/Automatischer Störbegrenzer)	26
HF-Verstärkungsregler (RF Gain)	26
Programmierung der Speicherkanäle	27
Suchlauf CB Kanäle	28
Suchlauf Speicherkanäle	28
Helligkeitsregler	28
Squelch-Einstellung	29
Externer Lautsprecher	31
Heim- und Bürobetrieb	32
Vorübergehender mobiler Betrieb	33
Frequenzbereiche	34
Technische Daten für das Modell 29 LX EU	37
Optionales Zubehör	38
Konformitätserklärung	39
Sicherungen für 29 LX EU	40

Leistungsmerkmale dieses Produkts

- Programmierbares AM/FM
1 W / 4 W Multinorm Funkgerät
- LCD Display mit 4 frei
wählbaren Farben
- Suchlauf
- Speicherkanäle mit Suchlauf
- Kanalfrequenz-Anzeige
- Funkgerät-Prüfmodus
- Uhr/Timer/Wecker
- Dynamisches
Hochleistungsmikrofon
- 1/4 W AM / 4 W FM HF
Ausgangsleistung
- SoundTracker™
Rauschunterdrückung
- Messinstrument zur SWR-
Kalibrierung
- Schnellzugriff auf Kanäle 19
und 9
- 4-poliger Front-
Mikrofonanschluss
- Zuschaltbarer automatischer
Störbegrenzer & Störaustaster
- Einstellbare Dynamike-
Verstärkung
- Steuertasten und Regler
- Programmierbarer
Helligkeitsregler
- HF-Verstärker (RF Gain)
- S-Meter Anschluss

Standort

Standort

Überlegen Sie sich einen Standort für das Funkgerät und die Mikrofonhalterung, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Wählen Sie einen Standort, der einen bequemen Betrieb erlaubt, aber weder Fahrer noch Beifahrer beeinträchtigt.

Das Funkgerät wird gewöhnlich unter dem Armaturenbrett angebracht, und die Mikrofonhalterung gleich daneben.

Montage und Anschluss


Hinweis

Das Funkgerät wird mit zwei Flügelschrauben in der Universalhalterung befestigt, welche die Einstellung eines passenden Winkels erlauben.


Zur Halterung gehören zwei Schnidschrauben und Sternscheiben. Die Aufhängung muss mechanisch stabil und bequem zugänglich sein.

Montage und Anschluss

- 1 Halten Sie das Funkgerät mit der Halterung genau an die gewünschte Stelle. Wenn es dort nicht stört, entfernen Sie die Halterung und benutzen Sie sie als Schablone, um die Stellen für die Befestigungsschrauben zu markieren.

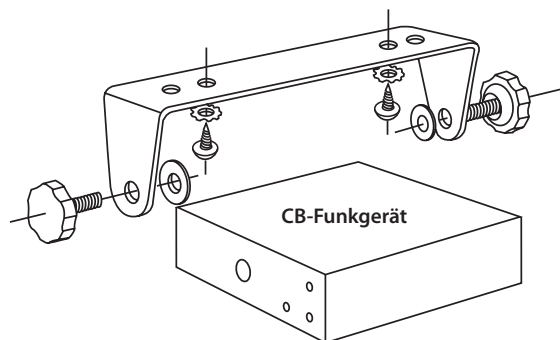

- 2 Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Halterung.

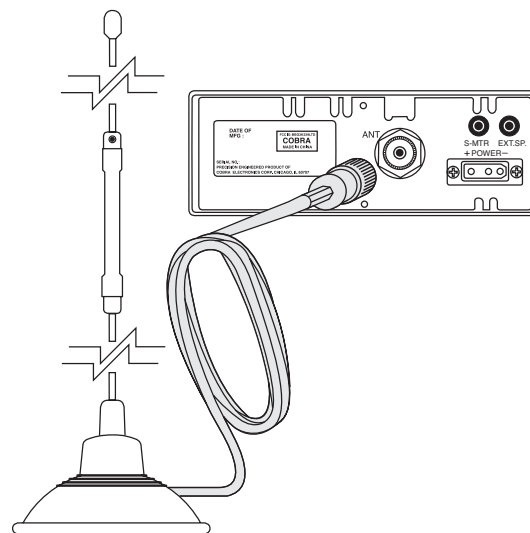

- 3 Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Buchse "ANT" an der Rückseite des Gerätes.

Forts.

Installation

Hinweis

Das Funkgerät ist für 12 V DC ausgelegt und kann über den Zigarettenanzünder-Stecker des Fahrzeugs angeschlossen werden.

Bevor Sie das CB-Funkgerät mit der Batterie oder dem Sicherungskasten verbinden, überprüfen Sie an der Fahrzeugbatterie, welcher Pol (positiv oder negativ; der positive ist der größere) mit dem Motorblock (oder Chassis) geerdet ist. Bei einem negativ geerdeten Fahrzeug ist der negative Leiter mit dem Chassis geerdet.


Hinweis

Der Anschluss an eine Sicherungsschaltung verhindert, dass das Gerät versehentlich angeschaltet bleibt und erlaubt den Betrieb auch bei abgestelltem Motor.


Hinweis

In positiv geerdeten Fahrzeugen führt der rote Draht zum Chassis und der schwarze Draht ist mit dem Zündschalter verbunden.


12 V
Armaturenbrett-
Anschluss

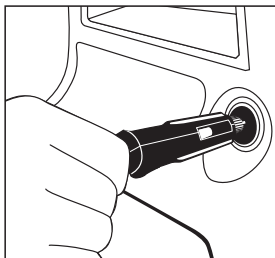



Direkter Anschluss

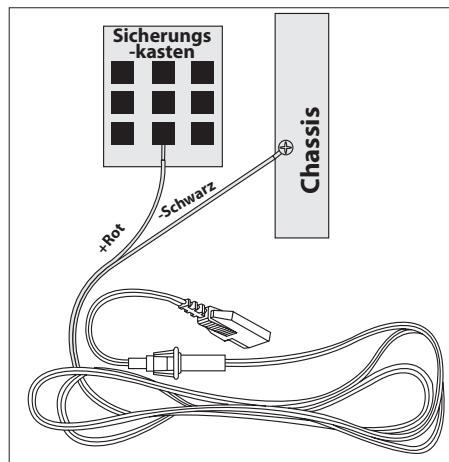

- 4 In einem negativ geerdeten Fahrzeug, verbinden Sie die rote Leitung des Gleichstromkables mit einer 12 V Zusatzsicherung.
- 5 Verbinden Sie die schwarze Leitung mit der negativen Seite des Fahrzeugs. Dies ist gewöhnlich das Chassis. Jede passende Stelle mit gutem elektrischem Kontakt (Lack entfernen) kommt in Frage.

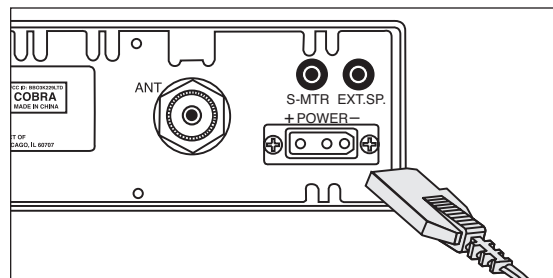

- 6 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem mit "Power" beschrifteten Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichnungen.
- 7 Befestigen Sie die Mikrofonhalterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben an einer von beiden Seiten des Gerätes (zur Linken des Fahrers). Für einen bequemen Zugang zum Mikrofon sollte die Halterung unter dem Armaturenbrett angebracht werden.

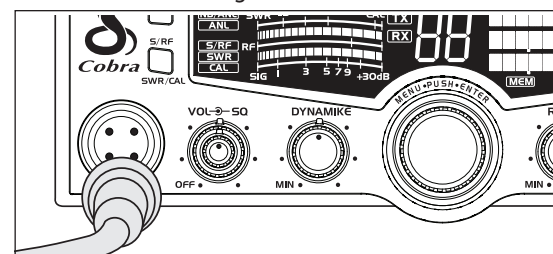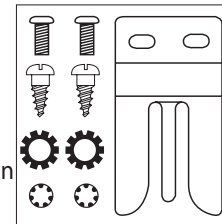

- 8 Verbinden Sie das 4-polige Mikrofonkabel mit dem Anschluss an der Vorderseite des Gerätes und montieren Sie das Gerät sicher in der Halterung.

Hinweis

Ist das Mikrofon nicht angeschlossen, gibt der Lautsprecher kein Audio aus.

CB Antenne

Hinweis

Für eine optimale Leistung in Personenwagen ist die ideale Stelle für die Antenne auf der Mitte des Daches. Die zweitbeste Stelle ist auf der Mitte des Kofferraums.

Hinweis


Da viele neuere LKW über Türverkleidungen aus Fiberglas verfügen, muss der Außenspiegel über ein Erdungsband mit dem Chassis geerdet sein, wenn die Antenne auf der Spiegelhalterung angebracht wird.

Hinweis

Es sind auch Dreiband-Antennen erhältlich, die den Einsatz aller drei Bänder (AM-FM & CB) über eine einzelne Antenne erlauben. Diese Art von Antenne weist allerdings in der Regel eine kleinere Sende- und Empfangsreichweite auf, als eine herkömmliche "Einband" CB Antenne.

CB Antenne

Da die maximal zulässige Ausgangsleistung des Senders begrenzt ist, spielt die Antenne eine außerordentlich wichtige Rolle für die Übertragungreichweite. Nur ein richtig abgestimmtes Antennensystem ermöglicht eine maximale Leistungsabgabe. Cobra Antennen vom Typ „Loaded“ werden für die meisten Installationen nachdrücklich empfohlen.

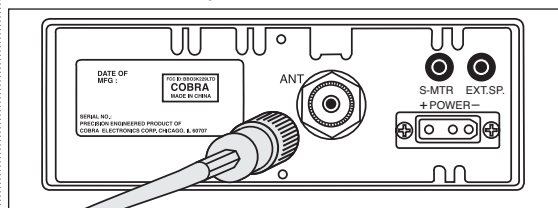

- ➊ Zum einfachen Anschluss verfügt das Funkgerät über eine Standard-Antennenbuchse.

Installation auf einem Schiff

Ohne Erdungsplatte erreicht das Funkgerät auf einem Schiff nicht seine volle Leistung (ausgenommen Schiffe mit Stahlrumpf). Lassen Sie sich vor der Installation von Ihrem Händler im Bezug auf ausreichende Erdungssysteme und Maßnahmen zur Prävention von Elektrolyse zwischen Anbauten am Bootskörper und dem Wasser beraten.

Elektrische Störungen beeinträchtigen normalerweise den Betrieb von mobilen Empfängern bei niedrigem Signalpegel. Lichtmaschine und Zündanlage stellen in Fahrzeugen die primäre Störquelle dar. In der Regel bereitet das Hintergrundgeräusch bei ausreichender Signalstärke keine großen Probleme. Beim Empfang von sehr schwachen Signalen kann das Funkgerät auch bei abgeschaltetem Motor betrieben werden. Das Gerät benötigt sehr wenig Strom und entlädt daher die Fahrzeugbatterie nur geringfügig.

Der Cobra 29 LX EU verfügt über einen automatischen Störbegrenzer. Dennoch können Störungen durch die Zündung je nach Art der Installation so stark sein, dass eine gute Verständigung unmöglich ist. Dafür kommen viele Ursachen in Frage und die Lösung hängt vom individuellen Fahrzeug ab. Ihr Cobra Händler oder ein Funktechniker kann Ihnen bei der Identifizierung von starken Störquellen helfen.


Einschalten Ihres CB

Hinweis


Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme dieses Gerätes, dass die Einstellungen für Frequenzband und Betriebsart den vor Ort geltenden Vorschriften entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, ändern Sie bitte die Programmierung des Frequenzbandes wie auf Seite 17 beschrieben. Das Gerät ist ab Werk auf das EU-Frequenzband programmiert (40 CH AM 1 W / 40 CH FM 4 W).

Einschalten Ihres CB

Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass Stromkabel, Antenne und Mikrofon an die korrekten Anschlüsse angeschlossen sind.

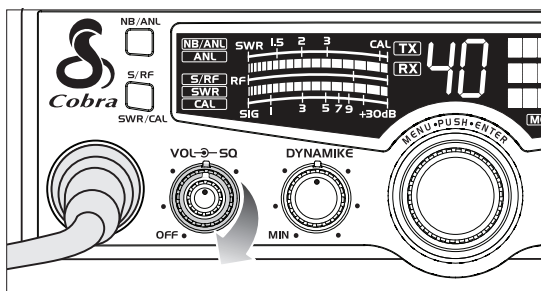


- 1 Drehen Sie den **On/Off Volume**-Knopf (Ein/Aus, Lautstärke) *nach rechts*, um das Gerät einzuschalten und eine normale Hörlautstärke einzustellen.

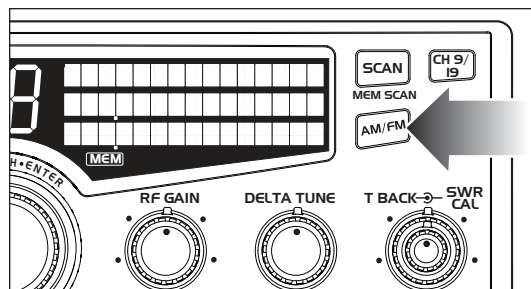

- 2 Drücken Sie die **AM/FM**-Taste, um das Frequenzband zu wechseln.

Einstellen des Kanalwählers

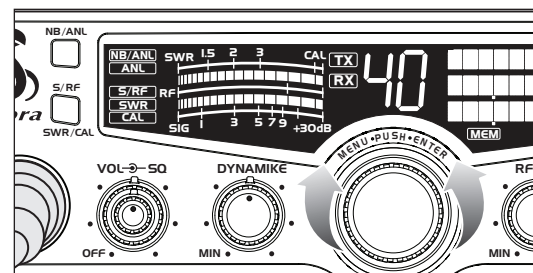

- 3 Wählen Sie einen Kanal aus und regulieren Sie die Lautstärke. Der ausgewählte Kanal wird auf dem Display direkt über dem Kanalwähler angezeigt.


Einstellen des Kanalwählers

SWR (Stehwellenverhältnis)- Kalibrierung


SWR (Stehwellenverhältnis)-Kalibrierung

Die SWR-Kalibrierung wird vorgenommen, um die Länge der Antenne richtig einzustellen und die Qualität des Koaxialkabels und aller HF-Anschlüsse zu kontrollieren.

Diese Kalibrierung ist entscheidend, um die optimale Leistung zu erzielen.

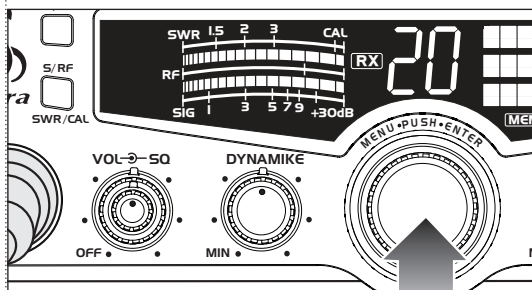


- 1 Wählen Sie Kanal 20.

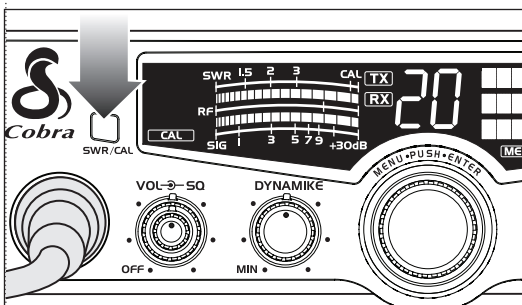


- 2 Drücken Sie die **SWR/CAL**-Taste um den CAL-Modus auszuwählen


**GEDRÜCKT
HALTEN**

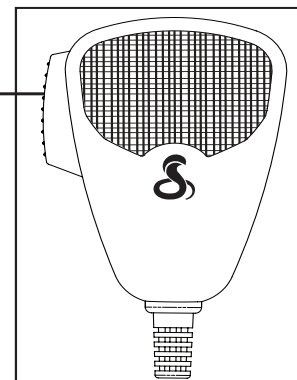

- 3 Drücken Sie die Mikrofontaste und halten Sie die Taste gedrückt.

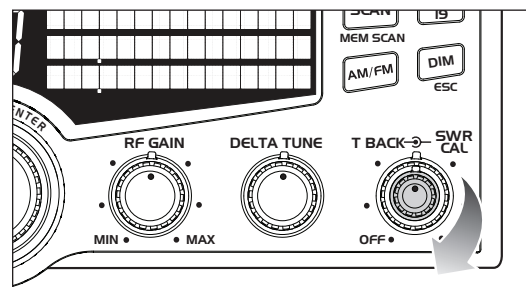

- 4 Während Sie die Mikrofontaste gedrückt halten, justieren Sie den **SWR CAL**-Knopf so, dass die Messnadel zu der (rechts befindlichen) Markierung CAL schwingt.

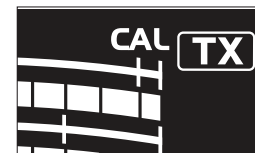

Hinweis

Die Kalibrierung muss unter freiem Himmel durchgeführt werden (niemals in geschlossenen Räumen). Die Fahrzeughütten müssen geschlossen sein. Niemand sollte in der Nähe der Antenne stehen. (Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung Ihrer Antenne).

Hinweis


Der Messwert wird auf den Kanälen 1 und 40 geringfügig höher sein als auf Kanal 20.

Forts.

SWR (Stehwellenverhältnis)- Kalibrierung Forts.

Hinweis


Im SWR-Modus sollte sich der angezeigte Messwert idealerweise so weit links wie möglich befinden. Ein Messwert über 3 ist nicht akzeptabel. Eine leichte Höhenverstellung der Antenne (höher oder niedriger) kann erforderlich sein. Wiederholen Sie die Schritte zur Rekalibrierung.

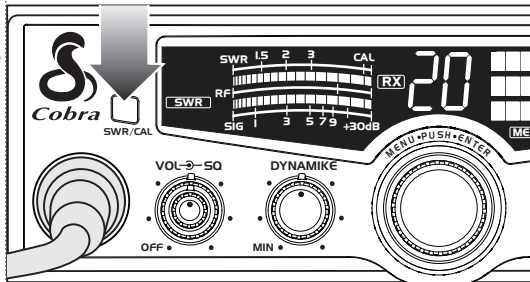

- 5 Lassen Sie die Mikrofontaste los und drücken Sie kurz die **S/RF-SWR CAL**-Taste, um den SWR-Modus zu aktivieren. Drücken Sie dann die Mikrofontaste zur Anzeige des SWR-Wertes.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 auf den Kanälen 1 und 40. Damit wird das Stehwellenverhältnis für alle Kanäle geprüft.


Empfangen

Empfangen

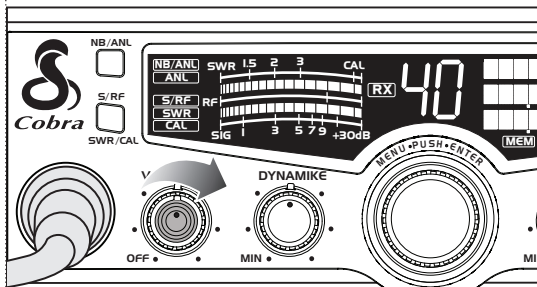

- 1 Drehen Sie den **On/Off Volume**-Knopf nach rechts. Das RX Symbol erscheint im Display.


Kanalwahl

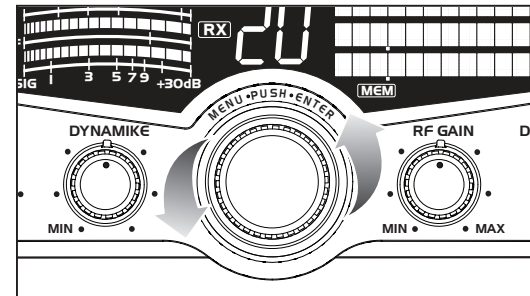

- 1 Drehen Sie den **Kanalwähler** nach rechts oder nach links, um den gewünschten Kanal einzustellen.

Signalstärkemesser (S/RF-Meter)

Schlägt bei Empfang proportional zur Stärke des eingehenden Signals aus.

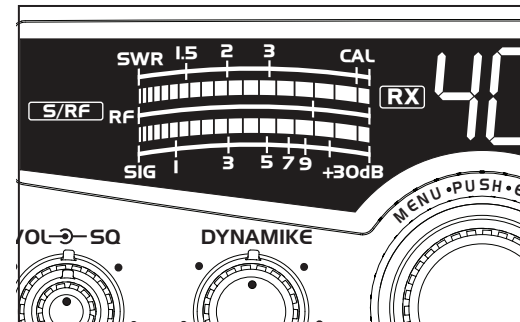

- 1 Der S/RF-Modus muss über die **S/RF-SWR-CAL**-Taste aktiviert sein, um das Messinstrument abzulesen.

Kanalwahl

Signalstärkemesser (S/RF-Meter)

Senden

Achtung!




Bevor Sie senden, vergewissern Sie sich, dass die Antenne ordnungsgemäß an das Funkgerät angeschlossen ist. Längeres Senden ohne Antenne oder mit einer schlecht abgestimmten Antenne, kann den Sender unter Umständen beschädigen.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf das Frequenzband eingestellt ist, dass im Verwendungsland erlaubt ist.


Senden

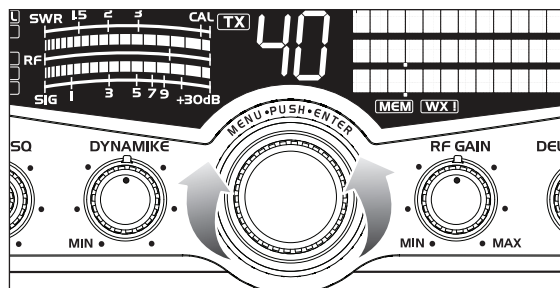

- 1 Stellen Sie den gewünschten Kanal ein.

Senden


GEDRÜCKT HALTEN

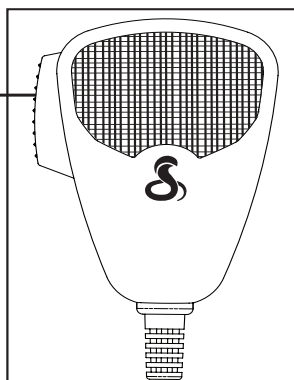

- 2 Drücken Sie zum Senden die Mikrofontaste und halten Sie diese gedrückt. Der Sender ist jetzt aktiviert. Halten Sie beim Senden das Mikrofon ca. 5 cm von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler und klarer Stimme. Zum Empfangen lassen Sie den Knopf bitte los.

Dynamike™-Einstellung

Damit wird die Empfindlichkeit des Mikrofons eingestellt (ausgehender Audiopegel).

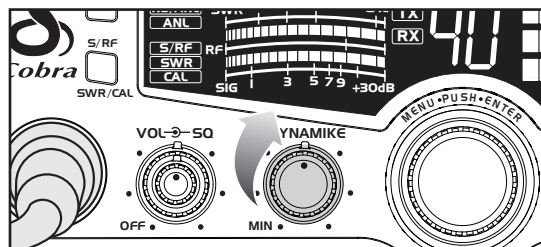

- 3 Drehen Sie den Regler zunächst ganz nach rechts, damit die maximale Stimmlautstärke zur Verfügung steht. Unter bestimmten Bedingungen muss die Dynamike-Einstellung ggf. reduziert werden.

SoundTracker™ ein-/ausschalten

Um den SoundTracker™ zu aktivieren, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **ST ON/OFF** (ST AN/AUS).

Im Display erscheint das **ST** Symbol.



Dynamike™ Einstellung

Hinweis

Die Mittenfrequenz wird über Delta Tune kalibriert.

SoundTracker™ ein-/ausschalten

Hinweis

Der SoundTracker™ macht den Empfang klarer und reiner, wodurch die CB-Kommunikation beim Funken verbessert wird.


Der Menü-Modus

Hinweis


Mit der Dim/Escape-Taste gelangen Sie jederzeit zurück in den CB Standby-Modus.

Der Menü-Modus

Hier werden die Sonderfunktionen eingestellt. Mit dem **Menu/Enter**-Knopf bewegen Sie den Cursor auf die Funktion, die Sie einstellen möchten.

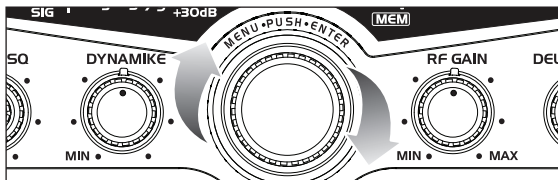


Drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf *nach rechts*, um durch die Menüebenen zu navigieren.

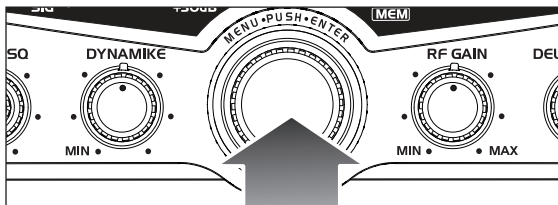


Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, um die Funktion auszuwählen, die Sie einstellen möchten.

Ebene 1:




Ebene 2:



Ebene 3:



Ebene 4:




Ländereinstellung


Ländereinstellung

Um die Kanalliste für Ihren Standort einzustellen, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, um ein Land auszuwählen. Drehen Sie zum Scrollen den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie das gewünschte Land. Drücken Sie dann kurz den **Menu/Enter**-Knopf zur Bestätigung.

Ebene 1:




Ebene 2:



Ebene 3:




Ebene 4:



Einstellen der Uhrzeit

Die Funktionen Uhr, Alarm und Countdown: Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **Set Clock**.

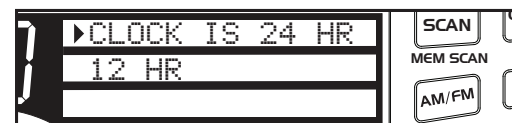

Im Display wird **24:00** angezeigt und die Stunden blinken. Um die Stunden einzustellen, drehen Sie den **Menu/Enter**-Kopf *nach rechts* und bestätigen Sie durch Drücken.

Einstellen der Uhrzeit

Hinweis


Wenn die Uhrzeit noch nicht eingestellt wurde, erscheint die normale Anzeige.

Hinweis

Die Uhr sollte durchgehend mit 12 V versorgt werden, um ohne Unterbrechung zu laufen.

Einstellen der Uhrzeit *Forts.*

Nun blinken die Minuten. Zur Eingabe der Minuten, drehen Sie wieder den **Menu/Enter**-Knopf und bestätigen Sie mit Knopfdruck.
Bei der 12-Stunden-Uhr blinkt nach Einstellung der Minuten AM oder PM. Drehen Sie wieder den **Menu/Enter**-Knopf, um **AM** oder **PM** auszuwählen und bestätigen Sie mit Knopfdruck oder scrollen Sie nach unten zu **EXIT** und kehren Sie durch Drücken in das Hauptmenü zurück.



Einstellen der Weckfunktion

Hinweis


Die Standardeinstellung für die Snooze-Funktion (Schlummer-Funktion) ist 10 Minuten.

Hinweis

Die Standard-Alarmdauer beträgt 60 Sekunden und kann in 10-Sekunden-Schritten eingestellt werden.


Einstellen der Weckfunktion

Ihr 29 LX EU kann als Wecker verwendet werden. Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **Set Alarm**.



Drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf *nach rechts* und wählen Sie **Set Alarm Time**. Folgen Sie den vorangegangenen Anweisungen, um die Weckzeit sowie AM oder PM für die 12-Stunden-Uhr einzustellen.

Wenn Sie mit den Weckeinstellungen fertig sind, drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf *nach rechts*, wählen Sie **Set Snooze** und bestätigen Sie durch Drücken.




Geben Sie den gewünschten Snooze-Zeitraum ein (1 bis 60 Minuten). Wählen Sie **Enter** zum Verlassen und um zu Set Snooze oder Alarm Length zurückzukehren. Wählen Sie Alarm Length, um die Alarmdauer einzustellen (10 bis 300 Sekunden). Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, um zum Menü Exit, Set Snooze oder Alarm Length zurückzukehren.

Countdown Timer einstellen

Countdown Timer einstellen


Um den Countdown Timer einzustellen, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **Set Count Down**.

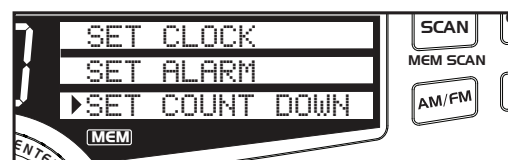

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt **Einstellen der Uhrzeit** (Seite 17), um die Stunden und Minuten für den Countdown einzustellen. Haben Sie die gewünschte Zeit eingestellt, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf nochmals zur Bestätigung und Rückkehr in das Standby-Menü.

An- und Abschalten der Tastentöne

Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, drehen Sie nach *rechts* und wählen Sie **Set Key Tones**. Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **On (Ein)** oder **Off (Aus)**.

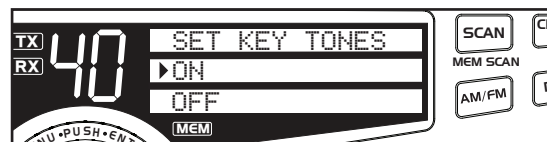

Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf zur Bestätigung Ihrer Wahl und Rückkehr in das Hauptmenü.

Tastentöne ein-/ ausschalten

Funkgerät-
Prüfmodus

Hinweis

Drücken Sie die Dim/Escape-Taste, um in den CB Standby-Modus zurückzukehren. Nach 10 Sekunden oder Drücken des Enter-Knopfes startet das Gerät den zweiten Test.

Hinweis

Drücken Sie die Mikrofontaste innerhalb von 10 Sekunden oder das Gerät beginnt den nächsten Test.


Hinweis

Drücken Sie die Dim/Escape-Taste, um in den CB Standby-Modus zurückzukehren. Nach 10 Sekunden oder Drücken des Enter-Knopfes beginnt das Gerät den 3. Test.


Funkgerät-Prüfmodus

Hier können Sie wichtige Funktionen des Funkgerätes überprüfen.

Test 1- Battery Level: Prüft, ob die Batteriespannung zwischen 10,8 V und 15,8 V liegt. Wenn ja, wird "PASS" angezeigt. Liegt die Spannung nicht in diesem Bereich, wird "FAIL LOW" (zu niedrig) oder "FAIL HIGH" (zu hoch) angezeigt. Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, um zum nächsten Test zu gelangen.

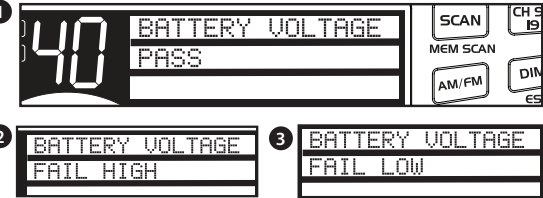

Test 2- RF Power Output: Prüft auf einen Ausgangspegel von 3,3 bis 4 Watt. Nach Drücken der Mikrofontaste wird Pass (Bestanden) oder Fail (Fehlgeschlagen) angezeigt, sollte der Wert außerhalb dieser Grenzen liegen.

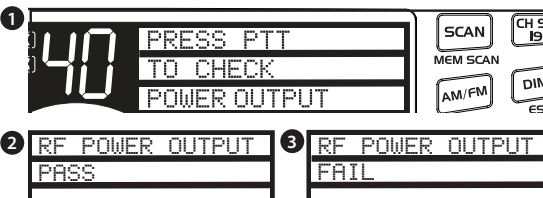

Funkgerät-
Prüfmodus Forts.

Hinweis

Drücken Sie die Dim/Escape-Taste, um in den CB Standby-Modus zurückzukehren. Nach 10 Sekunden oder Drücken des Enter-Knopfes sind die Tests beendet. Das Gerät kehrt in den CB Standby-Modus zurück.


Test 3- Antenna Mismatch Warning: Drücken Sie die **Mikrofontaste** um zu prüfen, ob Antenne und Funkgerät ordnungsgemäß aufeinander abgestimmt sind.



Einstellen der Displayfarbe


1

Einstellen der Displayfarbe

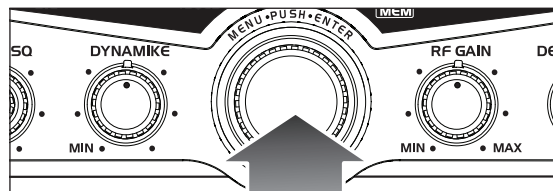


Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Display Color**.

2

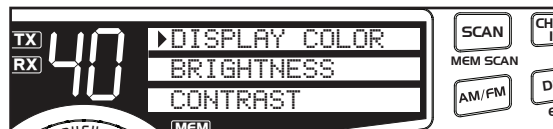

Drücken Sie kurz **Menu/Enter**, um zur Farbauswahl zu gelangen.

3

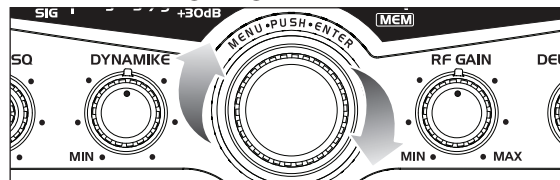

Durch Drehen des **Menu/Enter**-Knopfes nach *rechts* können Sie zwischen den Displayfarben Grün, Blau, Bernstein und Rot wechseln.

4



Drücken Sie erneut den **Menu/Enter**-Knopf oder die Escape-Taste, um das Untermenü zu verlassen.

Hinweis

Wählen Sie **EXIT**, um in das Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie die Dim/Escape-Taste, um wieder in den CB-Modus zu gelangen.

Einstellen der Helligkeit

Hinweis

Wird versucht, die maximale oder minimal Helligkeitseinstellung zu überschreiten, ertönt ein einzelner Warnton.

Hinweis

Exit bringt Sie zurück in das Hauptmenü. Drücken Sie die ESC-Taste, um das Menü zu verlassen und in den CB Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Um zwischen der Tages- und Nachteinstellung zu wechseln, drücken Sie kurz die Dim/Escape-Taste.

Helligkeitseinstellung


Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf und wählen Sie **Set Brightness**.



Drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf nach *rechts* und wählen Sie **Select Brightness**. Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf zur Auswahl von **Day-Bright**. Drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf nach *rechts*, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach *links*, um die Helligkeit zu verringern.



Um die Tageseinstellung festzulegen, drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf nach *rechts* auf die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann den **Menu/Enter**-Knopf. Für die Nachteinstellung, wiederholen Sie die Anweisungen und wählen Sie **Night-Dim**.

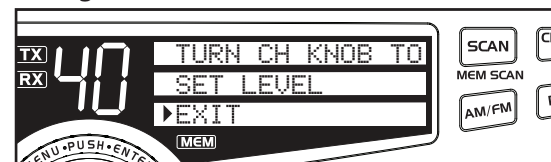

Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf erneut, um das Untermenü zu verlassen.

Kontrasteinstellung

Hinweis

Wird versucht, die maximale oder minimale Kontrasteinstellung zu überschreiten, ertönt ein einzelner Warnton.

Kontrasteinstellung

Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, drehen Sie *nach rechts* und wählen Sie **Set Contrast**. Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf erneut und drehen Sie *nach rechts*, um den Kontrast zu erhöhen oder *nach links*, um den Kontrast zu verringern. Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf um die Einstellung zu bestätigen.




Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf erneut, um das Untermenü zu verlassen.


Software Version/ Werkseinstellungen

Software Version/Werkseinstellungen

Zeigt die aktuelle Software Version an und setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Um die Software Version anzuzeigen, drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf *nach rechts* und wählen Sie **Settings** und dann **Software Version**.

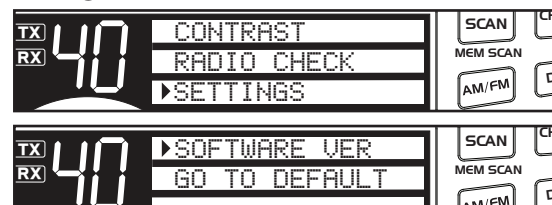

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf erneut. Drehen Sie den **Menu/Enter**-Knopf *nach rechts* und wählen Sie **Settings** und dann **Go To Default**.

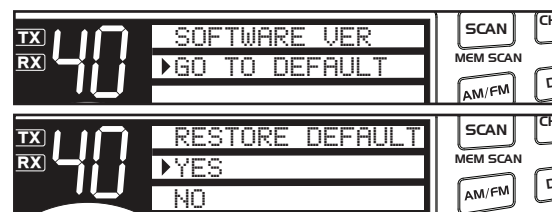

Drücken Sie den **Menu/Enter**-Knopf, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wählen Sie **NO**, um die aktuellen Einstellungen ohne Änderungen beizubehalten.

Hinweis


Die Standard-Displayfarbe ist Grün.

Die NB-ANL/ OFF-Taste (Störaustaster/ Automatischer Störbegrenzer)

Hinweis

Mit dem HF-Störaustaster werden sich wiederholende Geräusche wie Störungen durch die Zündung sehr effektiv reduziert.

Die NB-ANL/OFF-Taste (Störaustaster/
Automatischer Störbegrenzer)

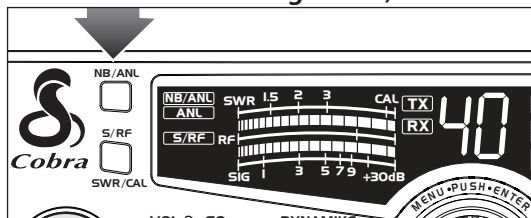


- 1 Drücken Sie die Taste, um die Betriebsart zu ändern. Im Modus ANL ist der automatische Störbegrenzer aktiviert. Dies trägt zur Reduzierung von Störungen durch die Fahrzeugelektronik bei. Im Modus NB/ANL wird zusätzlich der HF-Störaustaster aktiviert, wodurch noch mehr Störungen ausgefiltert werden. Im Modus OFF sind alle Störfiltersysteme abgeschaltet.

HF-Verstärkungs- regler (RF Gain)

HF-Verstärkungsregler (RF Gain)



Mit der HF-Verstärkung (RF Gain) wird der Empfang in schwachen oder starken Signalbereichen optimiert.

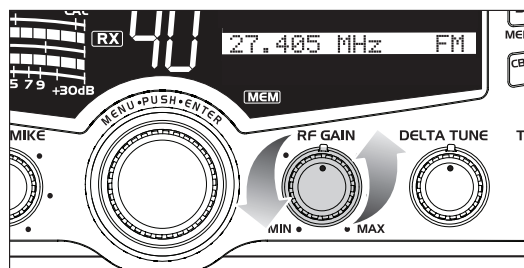


- 1 Drehen Sie den RF Gain-Regler nach links, um die Verstärkerleistung in Gegenden mit starkem Signal zu reduzieren. In Gegenden mit schwachem Signal, drehen Sie nach rechts, um die Verstärkung zu erhöhen.

Programmierung der Speicherkanäle

Ersten Kanal einstellen. **Scan/MemScan**-Taste so lange drücken, bis Memory Symbol erscheint. Zweiten Kanal einstellen und erneut **Scan/MemScan**-Taste gedrückt halten, bis Memory Symbol erscheint. Diese Schritte wiederholen, um bis zu 10 Kanäle zu speichern.

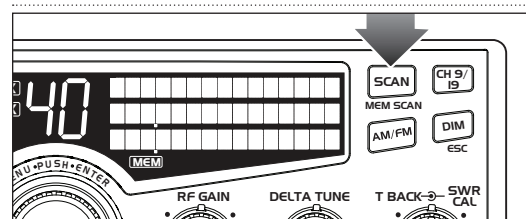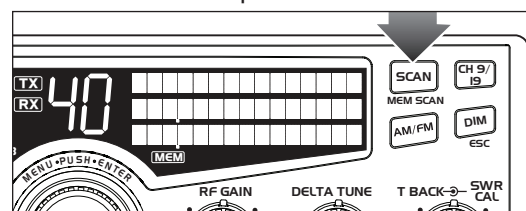

- 1 Drücken Sie die **Scan/Memory Scan**-Taste um zwischen **Off** (Aus), **Scan All Channels** (Alle Kanäle durchsuchen), **Memory Channel Only Scan** (Nur Speicherkanäle durchsuchen) und zurück zu **Off** (Aus) zu wechseln.

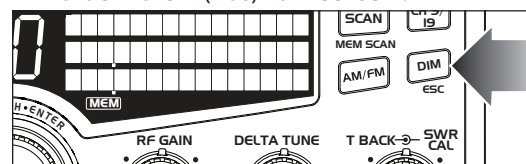

- 2 Drücken Sie die **Dim/Escape**-Taste, um den Suchlauf zu beenden und in den CB Modus zurückzukehren.

Programmierung der Speicherkanäle

Hinweis

Vor Aktivierung der Suchlauf-Funktionen sollte die Squelch-Einstellung vorgenommen werden.

Hinweis

Wird die Mikrofontaste gedrückt, stoppt der Suchlauf.

Hinweis

Wird versucht, mehr als 10 Kanäle zu programmieren, ertönen 3 Warntöne und im Display wird für 10 Sekunden (oder bis ein beliebiger Knopf gedrückt wird) „Memory Full“ angezeigt.


Hinweis

Um einen Kanal aus dem Speicher zu löschen, wählen Sie den unerwünschten Speicherkanal aus und drücken Sie die Scan-Taste so lange, bis das MEM Symbol erlischt.

Suchlauf CB Kanäle

Suchlauf CB Kanäle


Um alle Kanäle zu durchsuchen, muss vorher der Squelch eingestellt sein.
Drücken Sie die **Scan/Mem Scan**-Taste einmal und lassen Sie los.

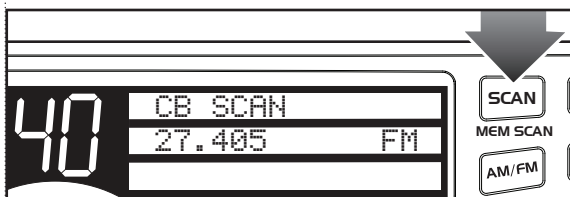

Suchlauf Speicherkanäle


Suchlauf Speicherkanäle

Um die Speicherkanäle zu durchsuchen, drücken Sie die **Scan/Mem Scan**-Taste zweimal und lassen Sie los.

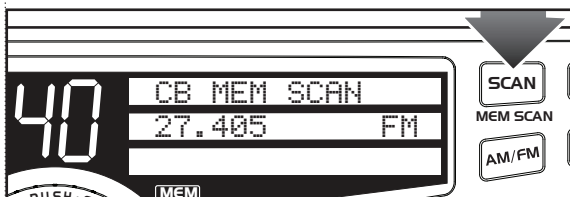

Helligkeitsregler


Helligkeitsregler

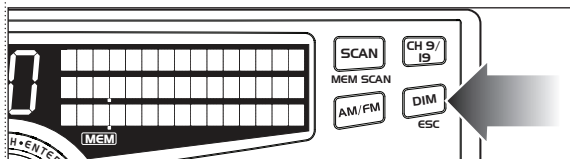


- 1 Drücken Sie die **Dim/ESC**-Taste, um zwischen den Tages- und Nachteinstellungen zu wechseln. Anweisungen zur Einstellung auf Seite 23.

Squelch-Einstellung

Der Squelch (Rauschsperr) fungiert als "Kontrollsperr" für eingehende Signale.

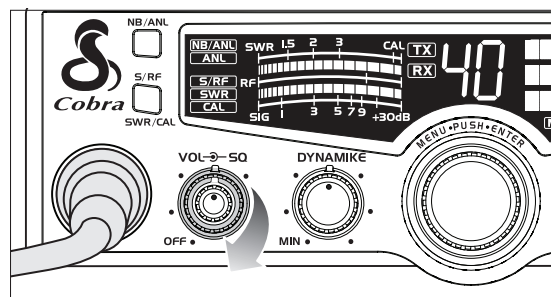


- 1 Eine volle Drehung *nach rechts* schließt die Sperre, so dass nur noch sehr starke Signale durchgelassen werden.

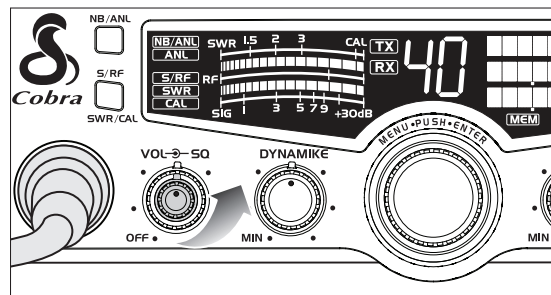


- 2 Eine volle Drehung *nach links* öffnet die Sperre, so dass alle Signale durchgelassen werden.

Squelch-Einstellung

Sperre geschlossen

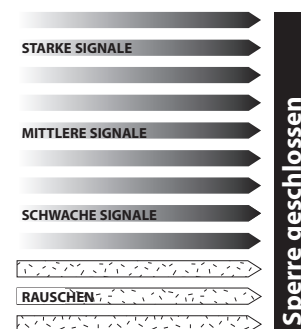

Sperre geöffnet

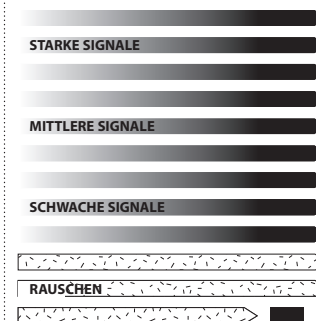

Squelch-Einstellung

Forts.

Sperre auf der gewünschten Squelch-Einstellung (DSS)


STARKE SIGNALE

MITTLERE SIGNALE

SCHWACHE SIGNALE

RAUSCHEN


Sperre

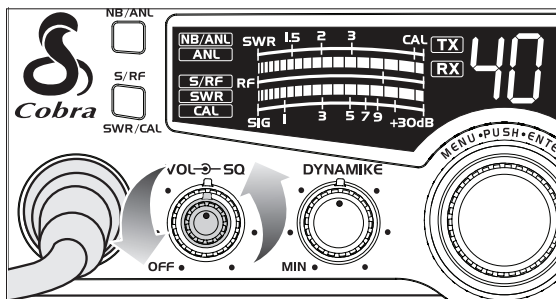

- Um die gewünschte Squelch-Einstellung (DSS) zu erzielen, drehen Sie den Squelch-Regler *nach links*, bis Sie Rauschen hören. Danach drehen Sie den Regler so weit *nach rechts*, bis das Rauschen aufhört. Dies ist die DSS-Einstellung.

Externer Lautsprecher

Die Buchse für externe Lautsprecher wird für das Abhören des Empfängers über einen externen Lautsprecher verwendet.

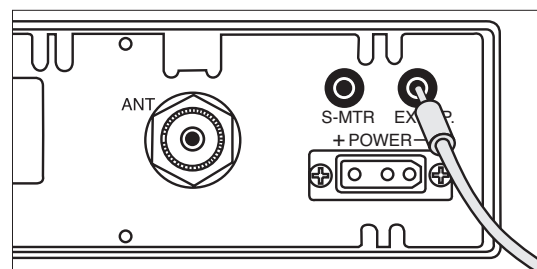

- Schließen Sie einen externen Lautsprecher an die Buchse für externe Lautsprecher an der Rückseite an.
- Schließen Sie ein externes S-Meter an die Buchse für externe S-Meter (nicht mitgeliefert) an.

Externer Lautsprecher

Hinweis

Der externe Lautsprecher sollte eine Impedanz von 8 Ohm haben und für eine Nennleistung von mindestens 4,0 Watt ausgelegt sein. Wenn der externe Lautsprecher angeschlossen ist, wird der interne Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

Hinweis

Die Nennleistung der externen Lautsprecher von Cobra beträgt 10 Watt.

Hinweis


Ein externes S-Meter zeigt nur die Stärke des ein-/ ausgehenden Signals an.

Heim - und Bürobetrieb

Stationärer Betrieb (an 220 V AC Stromnetz)


Stationärer Betrieb (an 220 V AC Stromnetz)

Um das Gerät zu Hause oder im Büro zu betreiben, benötigen Sie ein 13,2 Volt DC Netzgerät mit einer Nennleistung von mindestens 2 A, sowie eine ordnungsgemäß installierte Stationsantenne.

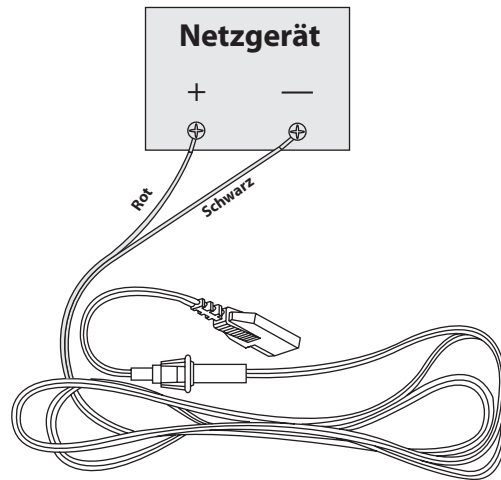

- 1 Verbinden Sie einfach die roten (+) und die schwarzen (-) Adern des Funkgerätes mit den entsprechenden Anschlussklemmen des Netzteils.

Vorübergehender mobiler Betrieb

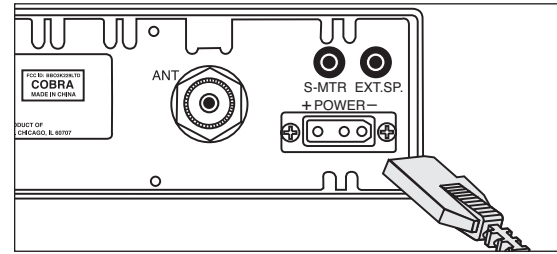

- 2 Stecken Sie das Stromkabel auf der Rückseite an den mit "Power" beschrifteten Anschluss. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichnungen.
- 3 Schließen Sie die korrekt installierte und abgestimmte Stationsantenne an.

Frequenzbereiche

Band	Kanäle	Leistung	Land	(MHz)
EU	40 CH AM	1 W	Europa/Frankreich	CEPT Frequenzen
EU	40 CH FM	4 W	Europa/Frankreich	CEPT Frequenzen 26.965-27.405
CE	nur 40 CH FM	4 W		CEPT Frequenzen
UK	40 CH FM	4 W	England (UK)	UK Frequenzen
UK	40 CH FM	4 W	England (UK)	CEPT Frequenzen
PL	40 CH AM	4 W	Polen	Polnische Frequenzen
PL	40 CH FM	4 W	Polen	Polnische Frequenzen
E1	40 CH AM	4 W	Italien/Spanien	CEPT Frequenzen
E1	40 CH FM	4 W	Italien/Spanien	CEPT Frequenzen
I2	36 CH AM	4 W	Italien	Italienische Frequenzen
I2	36 CH FM	4 W	Italien	Italienische Frequenzen
DE	40 CH AM	1 W	Deutschland	26.965 (CH1) bis 27.405(CH40) CEPT Frequenzen
DE	80 CH FM	4 W	Deutschland	1. 40 CH CEPT Frequenzen 2. 40 CH Deutsche Frequenzen

HINWEIS: Wenn Ihr Land oben nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden Regulierungsbehörde Ihres Landes in Verbindung.

Frequenzbereiche

Band ID EU:		Band ID CE:		Band ID UK:		Band ID PL:		Band ID E1:	
EU		CEPT		Großbritannien		Polen		Spanien	
AM	1,0 W	FM	4,0 W	40 CH	FM 4,0 W	AM	4,0 W	AM	4,0 W
FM	4,0 W					FM	4,0 W	FM	4,0 W
Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)
1	26.965	1	26.965	1	27.60125	1	26.960	1	26.965
2	26.975	2	26.975	2	27.61125	2	26.970	2	26.975
3	26.985	3	26.985	3	27.62125	3	26.980	3	26.985
4	27.005	4	27.005	4	27.63125	4	27.000	4	27.005
5	27.015	5	27.015	5	27.64125	5	27.010	5	27.015
6	27.025	6	27.025	6	27.65125	6	27.020	6	27.025
7	27.035	7	27.035	7	27.66125	7	27.030	7	27.035
8	27.055	8	27.055	8	27.67125	8	27.050	8	27.055
9	27.065	9	27.065	9	27.68125	9	27.060	9	27.065
10	27.075	10	27.075	10	27.69125	10	27.070	10	27.075
11	27.085	11	27.085	11	27.70125	11	27.080	11	27.085
12	27.105	12	27.105	12	27.71125	12	27.100	12	27.105
13	27.115	13	27.115	13	27.72125	13	27.110	13	27.115
14	27.125	14	27.125	14	27.73125	14	27.120	14	27.125
15	27.135	15	27.135	15	27.74125	15	27.130	15	27.135
16	27.155	16	27.155	16	27.75125	16	27.150	16	27.155
17	27.165	17	27.165	17	27.76125	17	27.160	17	27.165
18	27.175	18	27.175	18	27.77125	18	27.170	18	27.175
19	27.185	19	27.185	19	27.78125	19	27.180	19	27.185
20	27.205	20	27.205	20	27.79125	20	27.200	20	27.205
21	27.215	21	27.215	21	27.80125	21	27.210	21	27.215
22	27.225	22	27.225	22	27.81125	22	27.220	22	27.225
23	27.255	23	27.255	23	27.82125	23	27.250	23	27.255
24	27.235	24	27.235	24	27.83125	24	27.230	24	27.235
25	27.245	25	27.245	25	27.84125	25	27.240	25	27.245
26	27.265	26	27.265	26	27.85125	26	27.260	26	27.265
27	27.275	27	27.275	27	27.86125	27	27.270	27	27.275
28	27.285	28	27.285	28	27.87125	28	27.280	28	27.285
29	27.295	29	27.295	29	27.88125	29	27.290	29	27.295
30	27.305	30	27.305	30	27.89125	30	27.300	30	27.305
31	27.315	31	27.315	31	27.90125	31	27.310	31	27.315
32	27.325	32	27.325	32	27.91125	32	27.320	32	27.325
33	27.335	33	27.335	33	27.92125	33	27.330	33	27.335
34	27.345	34	27.345	34	27.93125	34	27.340	34	27.345
35	27.355	35	27.355	35	27.94125	35	27.350	35	27.355
36	27.365	36	27.365	36	27.95125	36	27.360	36	27.365
37	27.375	37	27.375	37	27.96125	37	27.370	37	27.375
38	27.385	38	27.385	38	27.97125	38	27.380	38	27.385
39	27.395	39	27.395	39	27.98125	39	27.390	39	27.395
40	27.405	40	27.405	40	27.99125	40	27.400	40	27.405

Frequenzbereiche Forts.

Technische Daten Modell 29 LX EU

Band ID EU: Frankreich		Band ID I1: Italien 1		Band ID I2: Italien 2		Band ID DE: Deutschland			
AM	1,0 W	AM	4,0 W	AM	4,0 W	40 CH	AM 1,0 W	80 CH	FM 4,0 W
FM	4,0 W	FM	4,0 W	FM	4,0 W				
Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)	Kanal Nr.	Freq. (MHz)
1	26.965	1	26.965	1	26.965	1	26.965	41	26.565
2	26.975	2	26.975	2	26.975	2	26.975	42	26.575
3	26.985	3	26.985	3	26.985	3	26.985	43	26.585
4	27.005	4	27.005	4	27.005	4	27.005	44	26.595
5	27.015	5	27.015	5	27.015	5	27.015	45	26.605
6	27.025	6	27.025	6	27.025	6	27.025	46	26.615
7	27.035	7	27.035	7	27.035	7	27.035	47	26.625
8	27.055	8	27.055	8	27.055	8	27.055	48	26.635
9	27.065	9	27.065	9	27.065	9	27.065	49	26.645
10	27.075	10	27.075	10	27.075	10	27.075	50	26.655
11	27.085	11	27.085	11	27.085	11	27.085	51	26.665
12	27.105	12	27.105	12	27.105	12	27.105	52	26.675
13	27.115	13	27.115	13	27.115	13	27.115	53	26.685
14	27.125	14	27.125	14	27.125	14	27.125	54	26.695
15	27.135	15	27.135	15	27.135	15	27.135	55	26.705
16	27.155	16	27.155	16	27.155	16	27.155	56	26.715
17	27.165	17	27.165	17	27.165	17	27.165	57	26.725
18	27.175	18	27.175	18	27.175	18	27.175	58	26.735
19	27.185	19	27.185	19	27.185	19	27.185	59	26.745
20	27.205	20	27.205	20	27.205	20	27.205	60	26.755
21	27.215	21	27.215	21	27.215	21	27.215	61	26.765
22	27.225	22	27.225	22	27.225	22	27.225	62	26.775
23	27.255	23	27.255	23	27.255	23	27.255	63	26.785
24	27.235	24	27.235	24	27.245	24	27.235	64	26.795
25	27.245	25	27.245	25	27.265	25	27.245	65	26.805
26	27.265	26	27.265	26	26.875	26	27.265	66	26.815
27	27.275	27	27.275	27	26.885	27	27.275	67	26.825
28	27.285	28	27.285	28	26.895	28	27.285	68	26.835
29	27.295	29	27.295	29	26.905	29	27.295	69	26.845
30	27.305	30	27.305	30	26.915	30	27.305	70	26.855
31	27.315	31	27.315	31	26.925	31	27.315	71	26.865
32	27.325	32	27.325	32	26.935	32	27.325	72	26.875
33	27.335	33	27.335	33	26.945	33	27.335	73	26.885
34	27.345	34	27.345	34	26.955	34	27.345	74	26.895
35	27.355	35	27.355	35	26.855	35	27.355	75	26.905
36	27.365	36	27.365	36	26.865	36	27.365	76	26.915
37	27.375	37	27.375			37	27.375	77	26.925
38	27.385	38	27.385			38	27.385	78	26.935
39	27.395	39	27.395			39	27.395	79	26.945
40	27.405	40	27.405			40	27.405	80	26.955

Allgemeine Daten

Kanäle	FM/AM
Frequenzbereich	26.565 bis 27.99125 MHz
Frequenzabweichung	0,005 %
Frequenzsteuerung	PLL (Phasenregelschleife) Synthesizer
Betriebstemperaturbereich	-30° C bis + 65° C
Mikrofon	dynamisches Plug-in Mikrofon
Eingangsspannung	13,2 V DC nom. (Negativerdung)
Stromverbrauch	Senden: AM/FM volle mod., 1,4 A (maximal) Empfangen: mit Squelch, 0,9 A; volle Audioleistung, 1,2 A (nominal)
Maximaler Arbeitszyklus	5 Minuten Senden 5 Minute Standby
Abmessungen	ca. 7,1437 cm x 18,4944 cm x 21,9075 cm (H x B x T)
Gewicht	ca. 1,8 kg
Antennenanschluss	UHF; SO-239
Messinstrument	LCDs; zeigt relative Ausgangsleistung und eingehende Signalstärke

SENDER

Ausgangsleistung	4 Watt FM, 4/1 Watt AM
Modulation	AM (Amplitude Modulation) FM (Frequency Modulation)
Frequenzbereich	300 bis 3000 Hz
Ausgangsimpedanz	50 Ohm, unausgeglichen

EMPFÄNGER

Empfindlichkeit	unter 1 µV bei 10 dB (S+N) /N
Selektion	6 dB bei 7 KHz, 60 dB bei 10KHz
Spiegelfrequenzunterdrückung	80 dB, typisch
Nachbarkanalunterdrückung	60 dB, typisch
Zwischenfrequenzen	doppelte Umsetzung: 1.: 10.695 MHz 2.: 455 KHz
Automatic Gain Control (AGC)	Weniger als 10 dB Änderung der Audio- Ausgangsleistung bei Eingangswerten von 10 bis 50.000 Mikrovolt
HF-Verstärkungsbereich	40 dB
Störaustaster	HF
Squelch	Einstellbar; Schwelle unter 1µV
Audio-Ausgangsleistung	4 Watt
Frequenzbereich	300 bis 3000 Hz
Verzerrung	weniger als 7% bei 3 Watt bei 1000 Hz
interner Lautsprecher	8 Ohm, 5 W
Externer Lautsprecher	8 Ohm; deaktiviert internen (nicht mitgeliefert) Lautsprecher wenn angeschlossen


(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

Warenzeichen


Cobra®, Nothing Comes Close to a Cobra® und das Schlangendesign sind eingetragene Warenzeichen von Cobra Electronics Corporation, USA.
Cobra Electronics Corporation™ ist ein Warenzeichen der Cobra Electronics Corporation, USA.

Optionales Zubehör


Hochwertige Cobra Produkte und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Cobra Händler vor Ort.

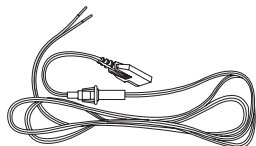


Ersatz-Gleichstromkabel
Für den Einsatz in Fahrzeugen

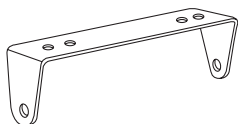

Ersatz-Halterung



Ersatz-Flügelschrauben

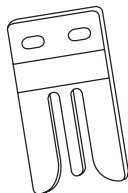

Ersatz-Mikrofonhalterung



Antenne, ca. 53cm, Base loaded mit Magnetfuß

HG A1000



Antenne, ca. 96cm, Base loaded mit Magnetfuß

HG A1500



Externer dynamischer Lautsprecher

HG S100



Externer Lautsprecher mit Rauschunterdrückung

HG S300



Externer Lautsprecher mit Rauschunterdrückung und Gegensprechanlage

HG S500

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Wir, Cobra Electronics Europe Limited, ansässig in
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire County
Dublin, Ireland

,erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass unser Produkt

29 LX EU
CB radio

auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards und/oder anderen normativen Dokumenten entspricht, sofern es sachgemäß installiert und gewartet wird und dem Zweck entsprechend genutzt wird:

EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN62311 (2008)

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)

EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt allen grundsätzlichen Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC entspricht.

Das in Artikeln 10 erwähnte und in Anhang III und IV von Direktive 1999/5/EC beschriebene Verfahren zur Konformitätsprüfung wurde unter Mitwirkung der folgenden Benannten Stelle eingehalten:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Kennzeichnung 0168 (Nummer der Benannten Stelle)

Das Gerät wird auch die Gerätekennzeichnung Class 2 tragen:

CE0168

Die relevante technische Dokumentation für das oben genannte Gerät wird aufbewahrt bei:

Cobra Electronics Europe Limited of Dungar House
Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

JEAN-LOUIS POOT, Managing Director Dezember 2011