

PRESIDENT

ELECTRONICS EUROPE


S.A. 10.000.000. FF

HEAD OFFICE - FRANCE

Route de Sète - BP 100

34540 BALARUC - Tél: 67.46.27.27

Télex: 490534F - Fax: 67.48.48.49

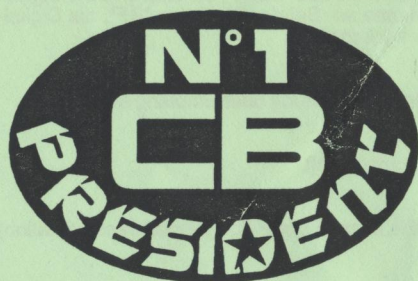

VERKAUF AUSSCHLIEßLICH ÜBER HÄNDLER

PRESIDENT²³⁸⁰

WILSON



12 KANÄLE AM/40 KANÄLE FM - MOBIL
BEDIENUNGSANLEITUNG

A logo consisting of a stylized 'Z' shape with 'A013' and '237A' next to it, and 'KAM' below it.
Modell: PRESIDENT WILSON AM/FM
PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE


PRESIDENT WILSON

TECHNIK EINER NEUEN GENERATION.

TECHNISCHE DATEN: 12 Kanäle AM, 40 Kanäle FM. Ausgangsleistung: 1 W AM, 4 W FM. Empfangsempfindlichkeit 0.5µV (10 dB S/N). Selectivität 70 db.

BEDIENUNG UND FUNKTION: Kanalaraster, Lautstärkeregler, Squelch, Mike Gain, RF Gain, PA/CB-Umschalter, Sofortwahl Kanal 19, AM/FM Umschalter, LCD-Signalanzeige.

ABMESSUNG (mm): Länge 150. Höhe 35. Tiefe 210.

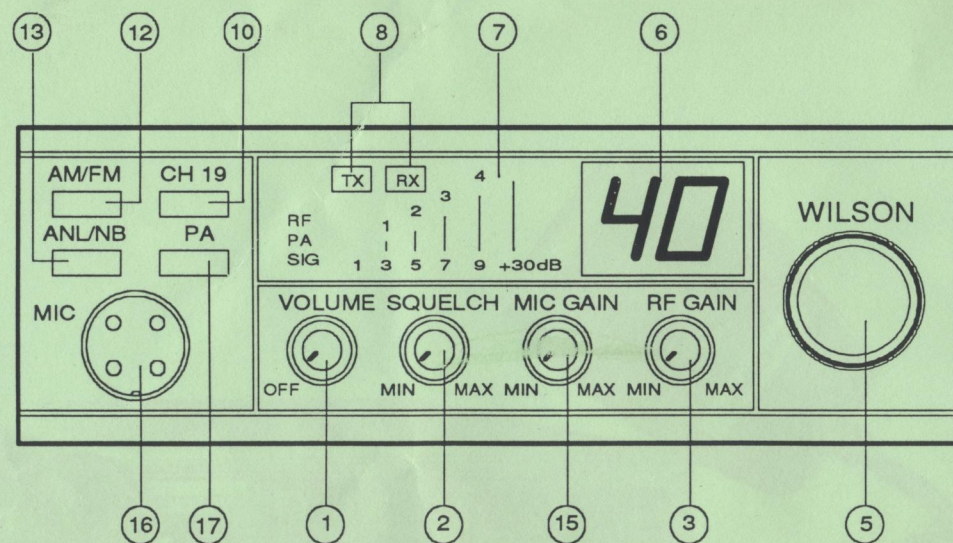

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Volume & ON/OFF | 11 S/RF Meter |
| 2 Squelch | 12 AM-FM Modulationsbetriebsartwähler |
| 3 RF gain | 13 NB Rauschunterdrückung |
| 5 Kanalsucher | 15 Mike Gain |
| 6 Kanal-Anzeige | 16 Mikrophonbuchse |
| 7 RF/SWR/SIG-Meter | 17 PA Lautsprecherkriopf |
| 8 Sende und Empfangs-Anzeige | |
| 10 CH 19 - Kanal 19 | |

FUNKTION

1/ VOLUME & ON/OFF

Mit diesem Knopf können Sie das Gerät ein- und ausschalten sowie die Lautstärke regeln. Das Radio wird ausgeschaltet, indem man den Knopf im entgegengesetzten Uhrzeigersinn bis zum Anschlag OFF dreht.

2/ SQUELCH

Werden keine Signale empfangen, ist grundsätzlich ein Hintergrundgeräusch zu hören. Diese störenden Geräusche können durch den Squelch-Knopf unterdrückt werden, wenn das Gerät auf Empfang geschaltet ist. Wenn kein Signal empfangen wird, muss der Knopf in eine Position gebracht werden, in der die Hintergrundgeräusche nicht mehr vorhanden sind. Um die grösstmögliche Empfindlichkeit des Empfängers zu wahren, sollte man den Knopf nur so weit drehen, bis das Nebengeräusch verschwindet. Ausschliesslich über der Squelch-Schwelle liegende Signale sind hörbar. Will man schwache Signale deutlich hören, kann es erforderlich sein, die Squelchstärke durch Drehen in entgegengesetztem Uhrzeigersinn zu reduzieren. Dreht man den Knopf ganz auf, sind nur ganz starke Signale hörbar.

3/ RF GAIN

Mit diesem Knopf regeln Sie den Signal-Empfang in den Regionen, in denen die starken Signale vorhanden sind. Regeln Sie den Knopf RF GAIN um einen klaren Empfang zu erhalten. Um einen optimalen Empfang zu optimalen Bedingungen zu erhalten, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

5/ KANALSUCHER

Mit diesem Knopf können Sie den Kanal für Sendung und Empfang auswählen.

6/ KANAL-ANZEIGE

Diese Anzeige gibt Ihnen den Kanal der Sendung und des Empfanges an, den Sie in diesem Moment benutzen.

7/ RF/SWR/SIG-METER

Auf Empfang zeigt das Digital-Meter immer die Intensität des Signals an. Bei Sendung können Sie durch die Taste SWR 18 auswählen, was angezeigt werden soll. Bei der Wahl des "SWR", schaltet sich die Digital-Anzeige SWR ein. Diese zeigt dann den TOS-Wert der Antenne an. Bei der Wahl des "RF", die Digital-Anzeige zeigt die RF-Sendeleistung an (das LCD SWR ist ausgeschaltet).

8/ SENDE-UND EMPFANGS-ANZEIGE

Eine Anzeige leuchtet auf um Ihnen anzuzeigen, ob Sie im Bereich Sendung oder Empfang sind.

10/ CH 19 - KANAL 19

Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, wird der Kanal 19 sofort angewählt.

12/ AM-FM MODULATIONSBETRIEBSARTWÄHLER

Der President WILSON bietet zwei Modulationsmethoden. Sie können unter AM (Amplitudenmodulation) und FM (Frequenzmodulation) wählen.

13/ NB RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Mit diesem Knopf wird ein RF-Geräuschaustasterkreis eingeschaltet, durch den Impulsgeräusche, wie zB durch das Zünden von Fahrzeugen verursacht, wirkungsvoll unterdrückt werden können. ANL (automatische Rauschunterdrückung). Diese Taste setzt eine automatische Rauschunterdrückung in Gang, welche die spitzen Hintergrundgeräusche, die durch Interferenzen entstehen, ausschaltet.

15/ MIC GAIN

Mit dieser Taste können Sie den Mikrophonverstärker regulieren. Hierdurch werden Übermodulierung und Verzerrungen vermieden, wenn das Mikrophon nahe am Mund gehalten wird. Regeln Sie den Mikrophonverstärker so, dass sie einen klaren, einwandfreien Empfang erhalten.

16/ MIKROPHONBUCHSE

Die Mikrophonbuchse ist bequemlichkeitshalber auf der Frontplatte eingebaut, damit das Radio in das Armaturenbrett eingefügt werden kann. Mit Hilfe eines Steckers kann das Mikrophon auch als "Drück-Sprechknopf" benutzt werden.

17/ PA LAUTSPRECHERKNOPF

Ein externer Lautsprecher kann an das President WILSON Radio angeschlossen werden. Hierfür ist an der Rückwand eine Buchse vorgesehen. Durch Betätigung des PA-Knopfes wird der Lautsprecher eingeschaltet. Um Pfeifgeräusche zu vermeiden, sollte der PA-Lautsprecher nicht in Richtung des Mikrophons bewegt werden. Ist der PA-Lautsprecher auf hohe Lautstärke eingestellt, sollte für ausreichenden Abstand zwischen Mikrophon und PA-Lautsprecher gesorgt werden. Die Taste PA kann nur betätigt werden, wenn der Modulationsschalter AM-FM 12 auf AM geschaltet ist.