

Dieser Handapparat ist postzugelassen für alle CB-Funkgeräte, die eine elektronische Umschaltung zwischen Senden und Empfang haben. Das bedeutet, daß das Funkgerät 4 Adern zum Mikrofonanschluß haben muß:

- Mikrofon
- Masse
- Sendekontakt PTT TX
- Empfangskontakt PTT RX (= Lautsprechermasse)

Bei Geräten mit der älteren Relaisumschaltung ist der Anschluß der Lautsprechermasse an der Mikrofonbuchse oft nicht vorhanden. Da zum Anschluß des HL 01 in diesen Geräten ein Eingriff erforderlich wäre, ist die Verwendung des HL 01 in dem Fall nur dann erlaubt, wenn die Lautsprechermasse des Telefonhörers (schwarz) als Masse eines externen Zusatzlautsprechers verwendet wird.

Der Handapparat darf an 4-poligen Mikrofonsteckdosen, sowie an 5- und 6-poligen Mikrofonsteckdosen benutzt werden, sofern die überflüssigen Steckerstifte nicht für andere Zwecke benutzt werden.

(ZZF T 4-2 vom 23.7.87)


Die Zulassung ist bei der Funkanlage mitzuführen.

Anschlußbeispiele:

<u>4-polig</u>	WIPE, Stabo, Albrecht, TFT und viele andere	1=gelb 2=Schirm 3=Schwarz 4=rot
<u>4-polig</u>	Uniden-President, Kaiser	1=Schirm 2=gelb 3=rot 4=schwarz
<u>5-polig</u>	WIPE 5050,5060,6000 und andere(z.B. Cybernet)	1=gelb 2=rot 3=Schirm 5=schwarz
<u>6-polig</u>	Albrecht FM-Geräte nach CEPT Norm, z.B. ALPHA 4000 AE 4002, P 1000	1=gelb 2=schwarz 3=rot 5=Masse

Geräte mit Relaisumschaltung:

gelb = Mikrofon, Schirm = Masse, rot = Sendetaste

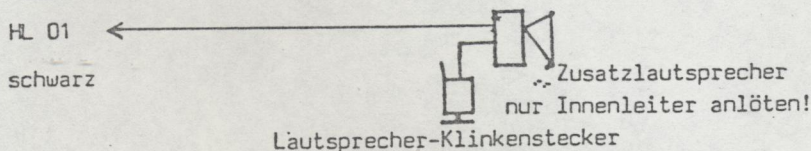

Anschlußanweisung für Stabo-Geräte

Bei einigen Stabo-Geräten wird keine elektronische Umschaltung benutzt. Bei diesen Geräten (z.B. XM 4012) liegt die Lautsprechermasse nicht an Stift 3 der Mikrofonbuchse. In diesem Fall ist der Anschluß des HL 01 nur zulässig, wenn ein zusätzlicher Zweitlautsprecher benutzt wird, der nach untenstehendem Schema angeschlossen wird.

Eine Änderung der Verdrahtung im Inneren des Stabo-Gerätes für den HL 01 ist unzulässig!

Der Handapparat wird an einen 4-poligen Stecker, wie auf der Verpackung angegeben, angelötet. Zusätzlich wird von PIN 3 (schwarzer Draht) ein Lautsprecherkabel zu einem Zusatzlautsprecher angelötet. Das andere Lautsprecherkabel wird an den Innenleiter eines Lautsprechersteckers gelötet, der Außenleiteranschluß bleibt frei! Wenn der Lautsprecherstecker in die Lautsprecherbuchse des STABO-Gerätes eingesteckt wird, ist bei Empfang sowohl der Hörer als auch der Zweitlautsprecher in Betrieb.

Auch Geräte mit Selektivruf können nach diesem Schaltschema angeschlossen werden.

