


1109

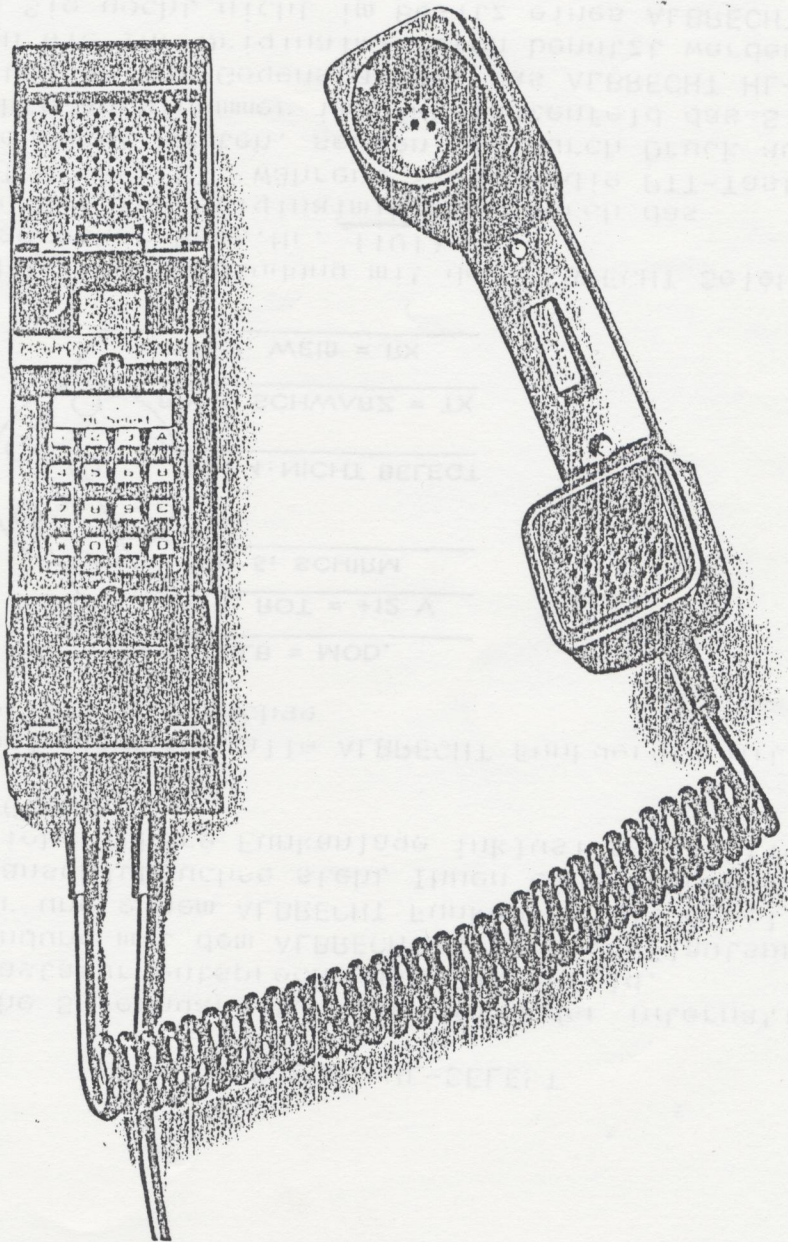


ALBRECHT HL-SELEKT

Dynamische Sprechgarnitur mit einem der internationalen Telefongastatur entsprechenden Tastenfeld.

In Verbindung mit dem ALBRECHT-Selektivruflautsprecher, Auswerter und einem ALBRECHT Funkgerät mit 6-poliger Mikrofonanschlußbuchse steht Ihnen eine unkomplizierte und betriebssichere Funkanlage inklusive Selektivruf zur Verfügung.

Steckerbelegung für alle ALBRECHT Funkgeräte mit 6-poliger Mikrofonbuchse

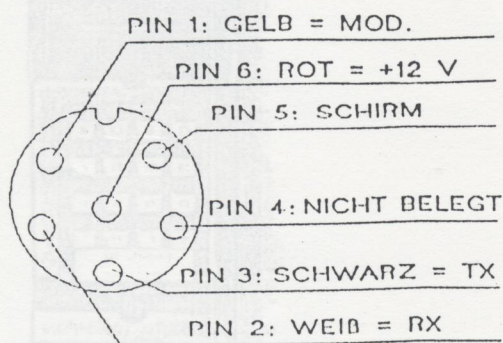

BEDIENUNG: (In Verbindung mit dem ALBRECHT Selektivruflautsprecher Best.Nr. 1101)

Ersetzen Sie Ihr Originalmikrofon durch das ALBRECHT HL-SELEKT. Während Sie nun die PTT-Taste niedergedrückt halten, senden Sie durch Druck auf die gewünschte Anrufnummer im DTMF-Tastenfeld das Signal zum Auflasten der Gegenstation. Das ALBRECHT HL-SELEKT kann nun wie Ihr Originalmikrofon benutzt werden. Sollten Sie noch nicht im Besitz eines ALBRECHT Selektivruflautsprechers sein, dann können Sie das ALBRECHT HL-SELEKT auch wie eine ganz normale Sprechgarnitur verwenden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

HL-Selekt 2 Hör-Sprechgarnitur mit Selektivrufergeber und -auswerter für das DTMF-System

1. Allgemeines

Ihr HL-Selekt 2 ist für alle Abrecht Funkgeräte mit 6-poliger Mikrofonbuchse anschlussfertig. Er enthält neben dem Handapparat mit Sprechaste, Hör- und Sprechkapsel eine in der Ablage eingebaute DTMF-Wahlstatur und einen entsprechenden Auswerter, der bei Empfang der richtigen Selektivruftkodierung den Lautsprecher Ihres CB-Funkgerätes einschaltet und eine Anruflampe aufleuchten lässt.

Auf diese Weise sind Sie mit Ihrem Funkgerät immer Anrufbereit, ohne daß Sie den gesamten Funkverkehr auf Ihrem Kanal mithören müssen.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Bedienungs- und Installationshinweise.

2. Anschluß

Im Lieferzustand ist ein 6-poliger Stecker nach Abrecht-Norm bereits angeschlossen. Sollten Sie ein Funkgerät besitzen, welches einen anderen Stecker hat, beachten Sie bitte folgendes: Benötigt werden

Mikrofonanschluß:	gelb	(1)
Masse:	Schirm	(5)
Sendetaste TX-Kontakt:	schwarz	(3)
Sendetaste RX-Kontakt:	weiß	(2)
+ 12 Volt:	rot	(6)

Der RX-Kontakt der Sendetaste ist üblicherweise die Lautsprecher-Masseleitung innerhalb Ihres Funkgerätes.

Wenn Ihr Funkgerät keinen 12 V - Anschluß an der Mikrofonbuchse hat, verlegen Sie bitte eine separate 12 V - Leitung und verbinden Sie diese mit dem roten Kabel des HL-Selekt.

Beachten Sie bitte die Postbestimmungen. Bei älteren Abrecht-Geräten können Sie eine neue Urkunde anfordern, sofern noch nicht der Satz

Dynamische Mikrofon-Lautsprecher-Kombinationen mit eingebautem Selektivrufergeber und -auswerter Systembezeichnung
Abrecht

enthalten ist. Bei Funkgeräten, die für "beliebige Mikrofone" zugelassen sind, benötigen Sie keine neue Zulassungsurkunde.

3. Bedienung

Bei Abheben des Hörers aus der Halterung schaltet sich der Lautsprecher Ihres Funkgerätes ein. Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Funkgerätes auf eine mittlere Lautstärke, die für Sie angenehm ist, ein. Wollen Sie die höchste Empfangsreichweite, so können Sie auch die Rauschsperr (Squelch) offen lassen. Legen Sie jetzt den Hörer auf, so schaltet sich Ihr Lautsprecher wieder aus, und das Gerät ist empfangsbereit für einen Selektivanruf.

Ihre Selektivrufnummer ist an einem Aufkleber zu erkennen.

Wenn Ihre Gegenstation einen DTMF-Selektivruf mit Ihrer Nummer aussendet (z.B. mit einem Selektivrufmikrofon, einem anderen HL-Selekt oder auch mit dem Taschen-DTMF-Tongebir von Abrecht), schaltet sich Ihr Lautsprecher für ca. 5 Sekunden ein und Sie hören den Anruf Ihrer Gegenstation. Gleichzeitig leuchten die 2 Leuchtdioden in der Ablage Ihres HL-Selekt 2 auf.

Nach ca. 5 Sekunden schaltet sich der Lautsprecher wieder aus, so daß Sie weiter ungestört bleiben. Die Anruflampe leuchtet dagegen weiter, bis Sie das nächste mal Ihr Funkgerät benutzen, d.h. die Sendetaste drücken.

Auf diese Weise erfahren Sie auch, ob während Ihrer Abwesenheit ein Anruf für Sie eingegangen ist.

Zum Auswählen eines Selektivrufes brauchen Sie nur die entsprechende Taste für ca. 1/2 bis 1 Sekunde zu drücken. Der Auswerter der Gegenstation braucht nur etwa 1/2 Sekunde, um Ihren Anruf zu erkennen. Darüberhinaus können Sie durch wiederholtes drücken der Rufnummer Ihrem Partner (dessen Lautsprecher sich ja für einige Sekunden eingeschaltet hat) auch akustische Zeichen geben, oder ihn gezielt über den Hörer anrufen.

Bitte heben Sie zum Anrufen den Hörer vorher ab, damit Sie feststellen können, ob der Kanal überhaupt frei ist.

4. Umprogrammieren Ihrer eigenen Rufnummer

Es sind insgesamt beim Selekt-DTMF und HL-Selekt 2 alle 16 verschiedenen Rufnummern möglich. Bei insgesamt 40 Funkkanälen ergeben sich somit 640 Möglichkeiten.

Zum Umprogrammieren öffnen Sie den HL-Selekt 2 durch Abschrauben der Grundplatte. Die kleinere der beiden Platten ist die Auswertorplatte. Diese nehmen Sie bitte heraus und drehen sie herum, so daß Sie die Bauteile sehen können.

Der 4-fach DIP-Schalter mit der Bezeichnung "1,2,3,4" und "ON" wird Ihnen gleich auffallen. Dieser Schalter enthält 4 kleine Klippschalter, die Sie entsprechend der Tabelle einschalten können.

Die Rufnummern 0 bis 9 sowie * und # befinden sich auf jeder normalen Tastatur, die Sonderzeichen A bis D jedoch nur auf Spezialtastaturen, wie z.B. bei Ihrem HL-Selekt. Diese Zeichen können so auch als "Geheimnummern" benutzt werden.

Rufnummer	Schalterstellungen			
	1	2	3	4
0	On	Off	On	Off
1	Off	Off	Off	On
2	Off	Off	On	Off
3	Off	Off	On	On
4	Off	On	Off	Off
5	Off	On	Off	On
6	Off	On	On	Off
7	Off	On	On	On
8	On	Off	Off	Off
9	On	Off	Off	On
*	On	Off	On	On
#	On	On	Off	Off
A	On	On	Off	On
B	On	On	On	Off
C	On	On	On	On
D	Off	Off	Off	Off