

AMPLIFICATORE BV 131


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220 Volt 50 Hz
 Frequenza: 26 - 30 MHz
 Potenza di uscita: 80 + 100 W. AM 200 W SSB
 Impedenza d'uscita: 25 - 75 Ohm
 Potenza d'ingresso: 1 + 10 W AM 1 + 20 W SSB
 Fusibile: all'interno da 1,6 Amp.
 Valvole usate: N° 1 - EL519

- Collegare con cavo l'uscita del trasmettitore con la presa del lineare contrassegnata TRASMETTITORE e il cavo di antenna sull'altra presa.
 - Inserire la spina di alimentazione alla rete a 220 Volt.
 - Posizionare il comando MODE sul tipo di trasmissione che si intende usare.
 - Posizionare su STAND BY il comando relativo.
 - Posizionare il comando TUNE su circa 1-2.
 - Trascorsi circa 20 secondi dall'accensione abbassare il comando STAND BY.
 - Andare in trasmissione per tratti di circa 2-3 secondi e regolare il comando TUNE per la massima indicazione dello strumento indicatore della potenza di uscita.
 - Per escludere momentaneamente l'amplificatore è sufficiente portare il relativo comando in STAND BY.
- Non usare l'amplificatore se non accordato per la massima uscita.**

L'apparecchio è garantito ad eccezione della valvola.

Si consiglia di non tenere la portante per oltre 10 minuti di seguito senza interruzioni intermedie - lasciare libere le feritoie di aereazione.

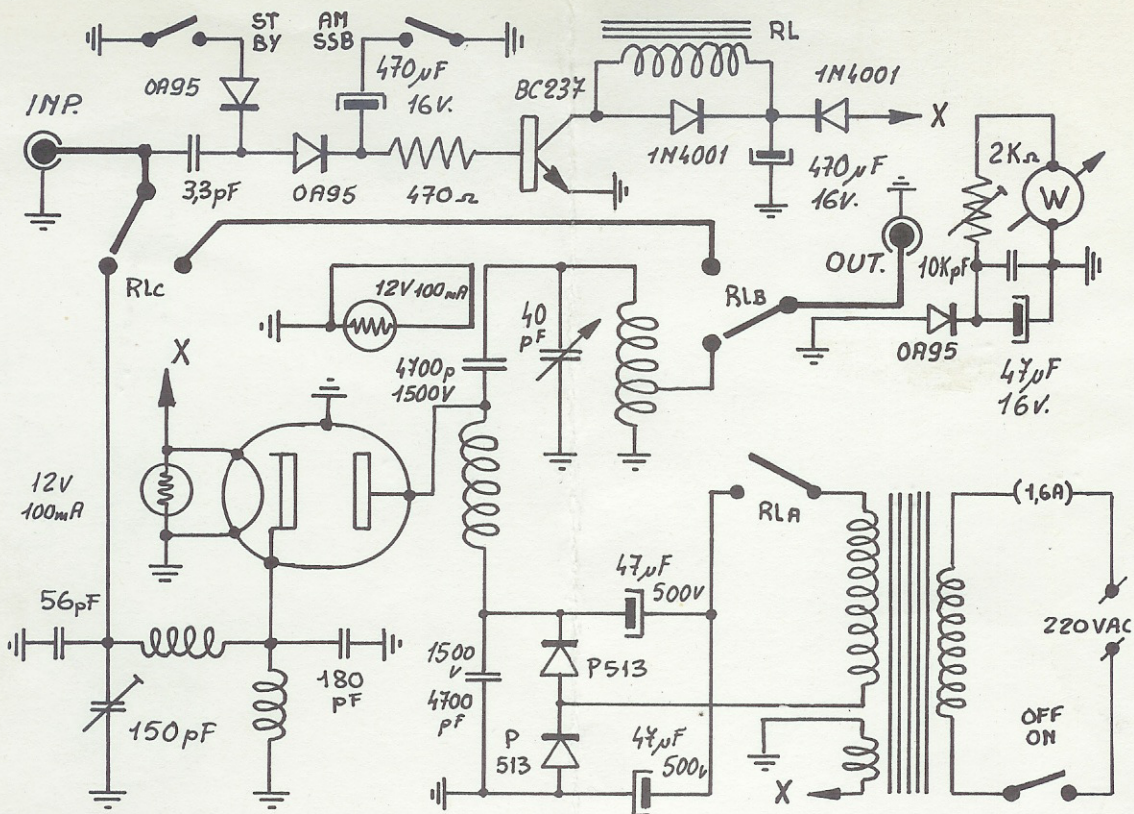

ZG-BV131-