# SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODEL SH-7000 (REVISION B NOV,1,1985.)

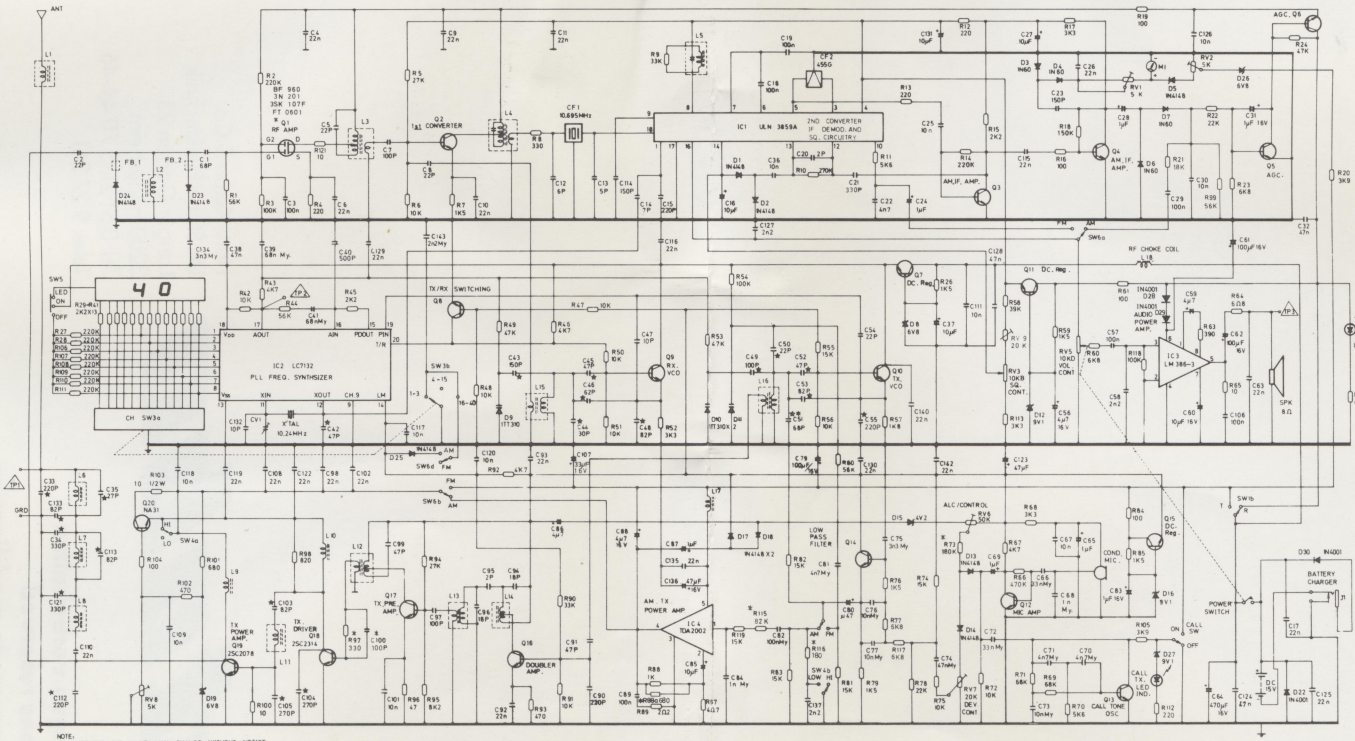


NOTE:
* DENOTE THE VALUE MAY CHANGE WITHOUT NOTICE.
★ DENOTE "NPO" TYPE CAPACITOR.

| | |
|---|---|
| R | 23,28, 104,103, 102,101, 1, 42,3,43,44, 4, 45, 5,6, 7, 48, 49, 8, 46, 47, 50,51, 52,9, 53, 54, 10,55,56, 11,57, 13, 26, 12,14,15,58,113, 59,16,17, 60, 61, 19,118, 63,22,65, 64, 24, 20, 66, 106-111, 100, 98, 97, 96,94, 92, 93, 90,91, 89, 86, 115, 82, 80, 79, 76,117, 78, 75, 120, 67,68, 69, 70, 64,105, 21, 99,23, 114, 29-41, 3, 121, 95, 88, 87, 116, 77, 74, 73,72, 71, 18, 85, 112, |
| D | 24, 23, 19, 9, 10, 11, 25, 13, 4,14, 15, 5, 16, 8,15, 13,14, 12,3, 4, 6,7,17,16,7,5, 28, 29, 26, 22, 30, 20, |
| L | 1, 6,7,8, 2, 11, 10, 3,12, 13, 4,14, 15, 5, 16, 18, |

| | |
|---|---|
| C | 33,133, 2, 35, 118, 1, 38, 132, 39, 103, 4, 41,42, 6, 100, 99, 9, 10, 43,93, 11, 44, 45,46, 114,14,88, 15, 87, 16,84, 49,36,50, 19,20, 21,54,75,77, 140 37,131, 69, 115,22,23,56, 26, 57,28, 29, 30,126, 62,61,31, 32, 34,123, 113, 109, 3,122, 98,60, 102, 7, 117,8,97, 120,95, 94, 12,107, 47, 116, 35, 8,51, 5,53, 52,74, 32, 111,93,123, 86,83,66, 65, 58, 15,62, 109,63, 17, 125, 112,110, 134, 119, 108,105,104, 5, 129,101, 96, 92, 86 90,91, 49,89, 136,85, 127, 51, 79, 81, 55,130, 24, 74,25, 72, 73,71, 70, 83, 64, 124, 17, |
| Q | 20, 19, 1, 18, 17, 2,8, 16, 9, 3, 12, 11, 13, 15, 4, 5, 11, 6, |
| | TP1, SW3a,RV.8, SW.4, CV1,TP2, XTAL,IC.2, SW.5, CF1, IC1, CF2,SW.4, RV.7,RV.6, RV.3,RV.9, RV.5,MIC,SW6,RV1,M1, IC.3,SW2,RV.2, SW1b, SPKR,TP3, J1 |