
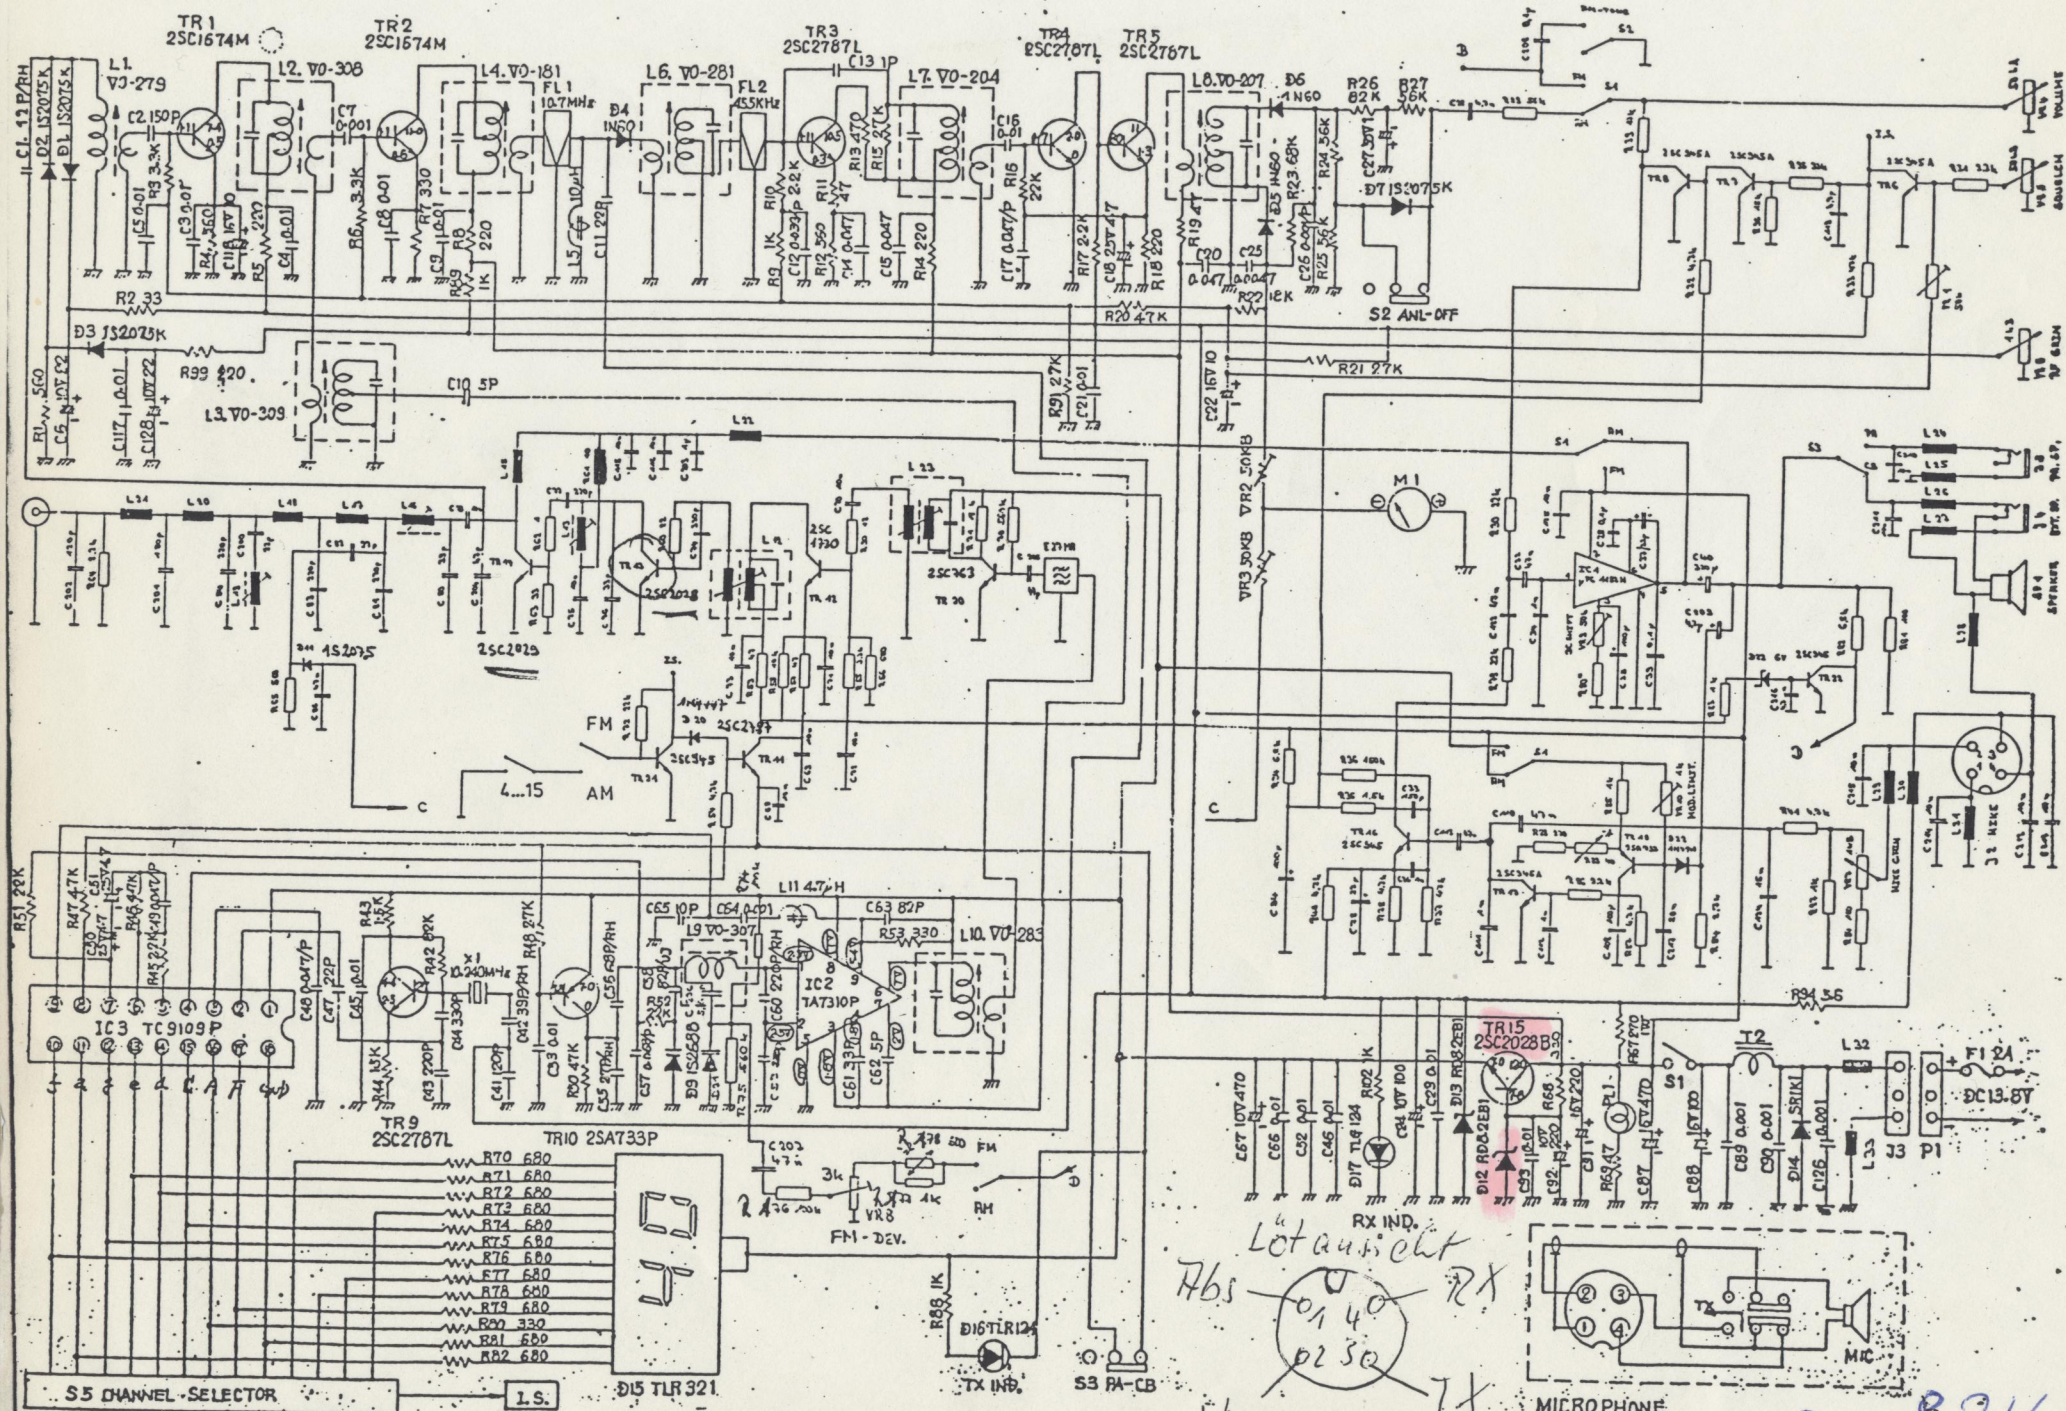



WA 2040 electronic

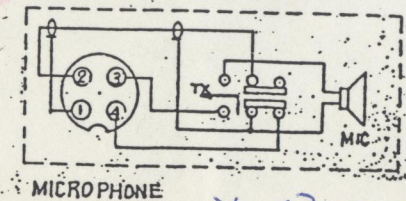


RX IND.
 Lötansicht
 76s
 01 40
 02 50
 7x
 7x
 1 mod


$$U_{12} = 8,2V$$

$V_{R1} = S_9 = \text{Square}$
 $V_{R2} = S_3 = \text{Square}$
 $V_{R3} = P_{ur} = \text{Square}$
 $V_{R8} = \text{Flu deni} = \text{Kilb}$
 $V_{R9} = DC = \text{AM Power}$
 $V_{R10} = \text{mod} = \text{Modulate}$

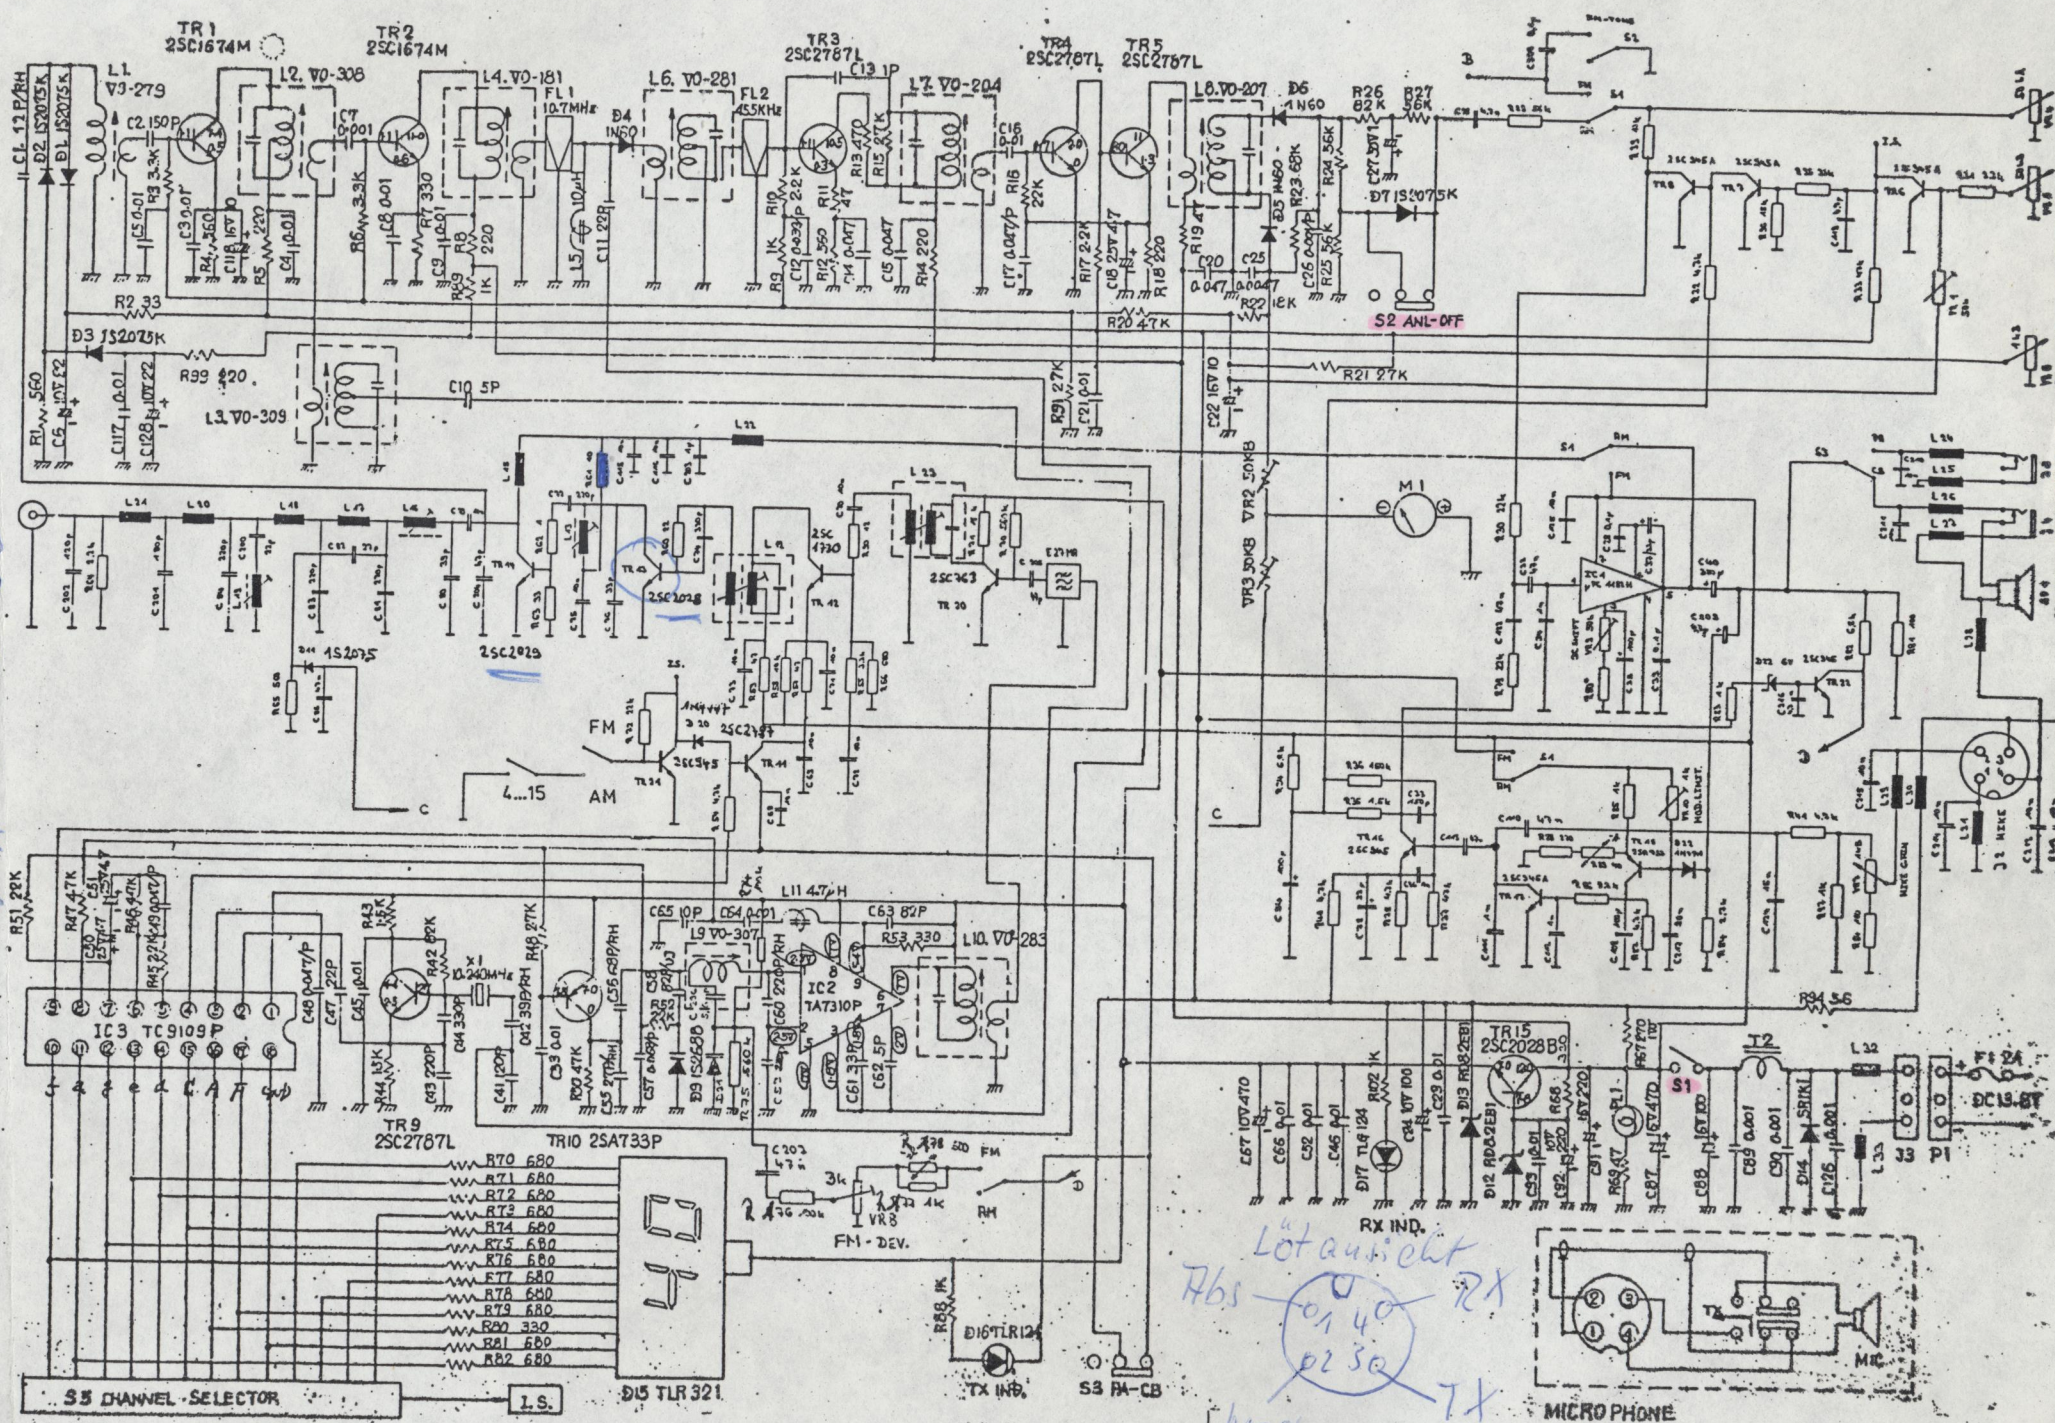

Lötansicht
 R65
 0140
 0230
 TX

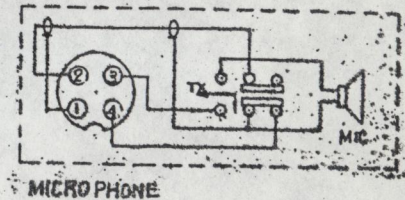

C87 + 88 müssen 10 Volt haben sonst pfeifen

mod



KA 9040 FM

Uaiox UA 9040 mit Selektivanschluss

1 = grün

2 = blau

3 = gelb

4 = orange

5 = braun

6 = rot

Unterbrechung der Leiterbahnen rechts vom blauen Draht

Ausschluß SA 501 C an KA 9040 FH

Die mittlere Buchse hat sechs Draht-
Ausschlüsse:

- 1) schwarz, 2) rot, 3) grau, 4) gelb,
- 5) grün, 6) orange


Es sind folgende Verbindungen mit dem KA 9040 FH
herzustellen:

- | | | |
|---------|------------|--|
| Schwarz | 2) Schwarz | 1) schwarzer Draht auf Rahmenmasse |
| Rot | 6) Rot | 2) roter Draht auf mittleren Anschluß von TR 15
→ d.h. Collector 132V |
| Grün | 1) Grün | 3) grauer Draht auf Punkt MIC 3
(weißer Draht zur Mikrofonbuchse) |
| Weiß | 5) Grün | 4) gelber Draht auf R 41 |
| Blaue | 3) Orange | 5) grüner Draht mit abgebläuten violetten
Draht vom Lautsprecher verbinden. |
| Gelb | 4) Gelb | 6) orangefarben Draht auf dem abgebläuten Punkt
(ebenfalls violett) des Lautspeakers löten. |

An diese Buchse kann der SA 501 C direkt
angeschlossen werden.

Achtung! Beim Kalibrieren muß der Schalter
am SA 501 C für ca. 1 sec gehalten werden;
da ansonsten der 5-Ton im Lautsprecher hörbar
ist.

Kump

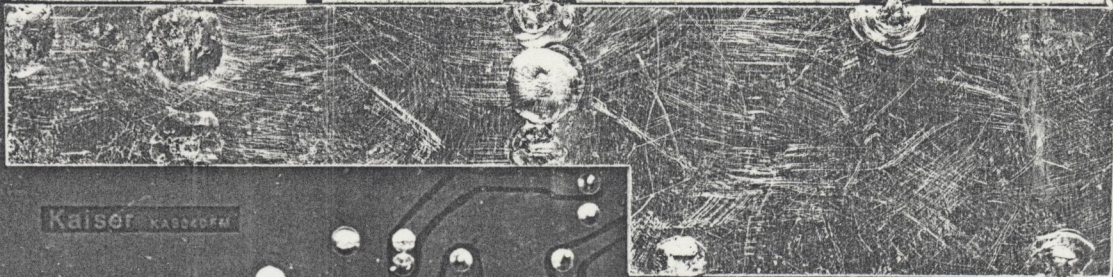

Kaiser KAS840FM

P2-0043A

150
200

Back

10019

10019

10016

10016

KA 9040 Elektr. Vorfachstufe