

GRUNDIG

Service Anleitung

CB-Funk

**Beschreibung
Mechanischer Teil
Abgleichanweisung
Schaltbilder
Druckschaltungsplatten**

**CBH 1000
CBM 100**



Beschreibung

Allgemeines

Diese CB-Sprechfunkgeräte können vom Anwender zu professionellen Zwecken oder in der Freizeit als Hobby betrieben werden.

Schaltungstechnisch sind beide Geräte annähernd identisch. Bei der Entwicklung der Geräte wurde auf größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Kanalzahl und Ausgangsleistung geachtet.

Durch Einsetzen eines Steckmoduls und Austausch des Mikrofons können beide Geräte mit Selektivruv ausgestattet werden.

Die vielseitige Angebotspalette auf dem CB-Funk-Sektor verlangt ein Gerätekonzept, welches nachstehende Eigenschaften in sich vereinigen sollte:

1. kleine Gehäuseabmessungen bei ansprechender Formgebung
2. niedriger Stromverbrauch
3. einfache Bedienung
4. regelbare Rauschsperr
5. einstellbare HF-Regelung
6. alle Kanäle betriebsbereit (bei GRUNDIG alle durch Synthesizer PLL-System)
7. eingebautes S-Meter, SWR-Anzeige und digitale Kanalanzeige
8. nachrüstbarer Selektivruv
9. servicefreundlicher Aufbau
10. einfache Montage des Mobil-Gerätes

Die Forderungen des FTZ zwingen darüber hinaus zur Einhaltung nachstehender Grenzwerte.

a) Sender

1. HF-Ausgangsleistung = 0,5 Watt unmoduliert
2. Eingangsleistung = 2 Watt
3. Nachbarkanaldämpfung = 50 dB bei 0,5 Watt Sendeleistung
4. Frequenztoleranz = $\pm 1,5$ kHz
5. Störstrahlung

Die Leistung der unerwünschten Aussendung darf bei diskreten Frequenzen

- a) in den Frequenzbereichen:
41 ... 68 MHz
87,5 ... 104 MHz
162 ... 230 MHz
470 ... 862 MHz
nicht mehr als 4 nW (4×10^{-9} Watt) und
- b) in den anderen Frequenzbereichen
nicht mehr als 0,25 μ W ($2,5 \times 10^{-7}$ Watt) betragen.

b) Empfänger

1. Effektive Strahlungsleistung 2 nW (2×10^{-9} Watt) bei diskreten Frequenzen
2. Nachbarkanaldämpfung ≥ 70 dB (Kanalabstand 10 kHz)

Elektrisches Konzept

Das Blockschaltbild gilt für beide Geräte. Einzelheiten sind dem jeweiligen Schaltplan zu entnehmen. Die Frequenzaufbereitung erfolgt durch einen PLL-Synthesizer mit drei Quarzen.

Empfänger

Er ist als Doppelüberlagerungsempfänger ausgelegt und arbeitet mit einer manuellen und zwei automatischen Regelschaltungen. Die Vorteile dieser Schaltung liegen auf der Hand

1. hohe Weitab- und Spiegelwellenselektion durch 1. Zf 10,695 MHz
2. hohe Nachbarkanal-Trennschärfe durch 2. Zf 455 kHz
3. hohe NF-Spannung an der Demodulatoriode bei 455 kHz
4. hohe, rückwirkungsfreie Gesamtverstärkung durch unterschiedliche Zwischenfrequenzen
5. Glättung der Quarzfilter-Eigenschaften im Durchlaß- und Flankenbereich.

Schaltungsbeschreibung

Die 12 Kanäle sind von 27,005 bis 27,135 MHz rastbar und ergeben eine Spiegelwellendämpfung von ≥ 80 dB. Die Durchlaßbandbreite beträgt 5,6 kHz. Das Eingangssignal wird in der Vorstufe vom Eingangsband-Filter L1 selektiert und anschließend von der FET-Eingangsstufe T1/T2 verstärkt.

Das verstärkte und selektierte Signal gelangt über die Filter L2/L3 auf die 1. Mischstufe T3. Dort wird das Eingangssignal mit der Frequenz des spannungsgeordneten Oszillators (VC-Oszillator mit Diodenabstimmung, 37,700...37,830 MHz) subtraktiv gemischt. Am Collector von T3 wird die 1. Zf (10,695 MHz) ausgekoppelt. Filter L4, ein Keramikschwinger und ein schmalbandiges Quarzfilter sorgen in der 1. Zf für eine gute Selektion (Nachbarkanalselektion ≥ 60 dB). In der 2. Mischstufe T4 wird die 1. Zf von 10,695 MHz mit der Referenzoszillatorfrequenz (10,24 MHz) des PLL-Systems auf die 2. Zf = 455 kHz umgesetzt.

Die nachfolgenden Zf-Kreise L5/L6, L7 und L8 sowie ein Keramikschwinger glätten die Gesamtkurve im Durchlaßbereich. Die Trennschärfe beträgt nun ≥ 70 dB zum Nachbarkanal. Der anschließende Demodulator arbeitet in Spannungsverkopplerschaltung.

Über das umschaltbare Rauschfilter (bei CBH 1000 stetig regelbar) gelangt das Signal auf den Lautstärkeregler und auf den NF-Verstärker T11. Der Treiber T12 liefert das NF-Signal für die Gegentaktendstufe T13/T14.

Die Gegentaktendstufe arbeitet mit einem Ausgangstransformator, da diese im Sendebetrieb als Modulator dient. Die NF-Ausgangsleistung beträgt 5 Watt und entspricht der Belastbarkeit des eingebauten 8- Ω -Lautsprechers. Der Durchlaßbereich des NF-Frequenzganges beträgt 300 bis 2700 Hz.

Das störende Empfängerrauschen bei nicht einfallendem HF-Träger wird durch eine regelbare Rauschsperrschaltung (Squelch) vermieden, die den nachfolgenden NF-Verstärker auf- oder zuschaltet.

Der Schwellwert der Rauschsperr kann mittels Regler zwischen 0,08 μ V und 100 μ V kontinuierlich eingestellt werden. Störungen und Rauschen, jedoch auch schwächere Eingangssignale werden unterdrückt.

Regelschaltungen

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit (0,25 μ V bei 20 dB S/N) ist ein möglichst großer Regelumfang erforderlich. Da dieser vor allem bei Nahbetrieb erforderlich ist, wurden zusätzlich zu den zwei automatischen Regelkreisen (einer für die 2. Zf, der andere für den HF-Eingangstransistor) ein einstellbarer HF-Regler R 1001 für die HF-Empfindlichkeit vorgesehen. Zusätzlich zu den ca. 80 dB der beiden Automatikregelkreise, kann mit diesem die Eingangsempfindlichkeit um weitere ca. 40 dB herabgesetzt werden.

Die automatischen Regelkreise wurden so dimensioniert, daß zunächst die HF-Regelung, bei stärkeren Signalen erst die ZF-Regelung anspricht. Gleichbleibende Durchlaßkurven bei kleineren bis mittleren Signalen sind der Vorteil.

1. Automatische HF-Regelung (Regelung der Kaskade-Eingangsstufe).

Ein Teil des ZF-Signals wird über R19/C35 bzw. C 36 ausgekoppelt und an die Basis T7 gegeben. T7 arbeitet als Verstärker.

Das verstärkte Signal wird über C 36 entkoppelt und von D7/D8 (Spannungsverkopplerschaltung) gleichgerichtet. Nach der Siebung (C5, C3, R2, C4 und C2) entsteht die Gate-Spannung des HF-Eingangstransistors, der entsprechend zu- oder aufgeregt wird.

2. ZF-Regelung (Regelung der 2. ZF)

Parallel zur Demodulatorschaltung wird über eine Zusatzwicklung des letzten ZF-Kreises (L9) und D2 eine negative Regelspannung gewonnen. Diese verändert die Basisvorspannung des Transistors T5. Bei großem Signal an der Basis dieses Transistors entsteht eine hohe negative Regelspannung an C28. Somit ändert sich die Basisvorspannung, die Verstärkung wird verringert, bzw. bei kleinem Signal erhöht.

3. Handregelung mit HF-Regler

Mit dem einstellbaren HF-Regler R 1001 wird die Sourcespannung von der HF-Eingangsstufe T1 und die Emitterspannung des 1. Mischers T3 variiert.

4. Rauschsperr (Squelch)

Mit dem Squelchregler kann die Schwellspannung des NF-Verstärkers eingestellt werden.

Die über R17 aus der 2. ZF ausgekoppelte Regelspannung (bei großem Signal kleine Regelspannung) sperrt T8 beim Unterschreiten der durch den Squelchregler voreingestellten Schwellspannung. T9 sperrt ebenfalls. Am Emitter des NF-Vorstufentransistors T11 stellt sich durch R49 die vorgegebene Spannung ein. T11 verstärkt das an der Basis anliegende NF-Signal.

Umgekehrt: Bei kleinem Signal (hohe Regelspannung) und auf geringe Empfindlichkeit eingestelltem Squelchregler ist die Spannung an der Basis T8 größer als die Emitter-Spannung. T8 und T9 schalten durch, die Emitter-Spannung T11 wird positiver, T11 sperrt, das an der Basis anliegende NF-Signal wird nicht verstärkt.

Sender

Der Sender ist gemäß FTZ-Richtlinien auf 0,5 Watt HF-Leistung ohne Modulation ausgelegt. Er arbeitet als selektiver HF-Verstärker. Die Antennenumschaltung von Empfangs- und Sendebetrieb erfolgt elektronisch.

Schaltungsbeschreibung:

Die Mikrofonspannung (ca. 5–20 mV bei normaler Sprache) gelangt über den NF-Vorverstärker und Treiber T11/T12 auf den Modulator T13/T14.

Das Modulatorsignal wird an den Collector des Treibertransistors T18 und die Basis des Sende-Endstufentransistors T19 entkoppelt.

Im Sender-Quarzoszillator T910 wird eine gegenüber dem Empfangsoszillator um 455 kHz verschobene Frequenz von 10,695 MHz erzeugt.

Die VC-Oszillator-Frequenz (37,700–37,830 MHz) und die 10,695 MHz werden am Transistor T15 subtraktiv gemischt. Es entsteht die Sendefrequenz von 27,005 bis 27,135 MHz (je nach Kanal). Diese Frequenz wird über ein 3-Kreis-Bandfilter gesiebt und durch zwei Transistorstufen T16/T17 verstärkt. Kapazitiv wird das verstärkte Signal auf den Treiber- und Sendestufentransistor gekoppelt.

Die Modulation erfolgt am Collector des Treibertransistors und des Endstufentransistors. Dies ist nötig, um einen hohen Modulationsgrad (hier 98%) bei geringstmöglichen Verzerrungen zu ermöglichen.

Über mehrere Oberwellenfilter und ein Reflektometer (Stehwellenmessung beim CBH 1000) gelangt das Ausgangssignal auf die Antennenbuchse.

Frequenzaufbereitung

Aus Gründen der ausgezeichneten Frequenzstabilität ($\leq 0,002\%$) und besserem Störstrahlungsabstand (≥ 81 dB) wurden beide Geräte mit einem 3-Quarz-Synthesizer-PLL-System ausgerüstet.

Das IC NIS 7261 A ist das Herzstück, das den Mutteroszillator des programmierbaren Teilers (10,24 MHz), den programmierbaren Teiler sowie den Phasenvergleich des PLL und die Nachstimmspannungserzeugung für den durchstimmbaren Oszillator (VCO) enthält.

1. Der VCO (VCO-Voltage Controlled Oscillator = spannungsgesteuerter Oszillator).

Der Oszillator T905 arbeitet in einem Frequenzbereich von 37,700 bis 37,830 MHz. Die Nachstimmung erfolgt über den PLL-Phasenvergleich im IC1 und den Gleichspannungsverstärker T907 durch die Kapazitätsdiode D907. Die Auskopplung erfolgt über L905.

Über die Verstärkerstufe T906 wird die VCO-Frequenz sowohl zum 1. Mischer T3 als auch zum Sendemischer T15 ausgekoppelt.

2. VCO-Referenzoszillator

T903 arbeitet als Referenzoszillator für den VCO und schwingt auf 36,38 MHz. Durch die Mischung von 36,38 MHz und der VCO-Frequenz im T902 ergibt sich die Frequenz von 1,320 bis 1,450 MHz. T903 verstärkt dieses Signal und wird auf den programmierbaren Teiler (132...145:1; im IC NIS 7261 A) gegeben. Es entsteht die 10-kHz-Frequenz für den Phasenvergleich.


3. Mutteroszillator, Teiler und Phasenvergleich

Im IC1 sind der 10,24 MHz-Mutteroszillator und ein fester Teiler (1024:1) integriert. Dieser teilt die Frequenz des Mutteroszillators auf die 10 kHz-Phasenvergleichsfrequenz herab.

Weichen die Phasenlage und/oder die Frequenz der 10-kHz-Sollfrequenz von der Vergleichsfrequenz (10,24 MHz:1024 oder 1,32...1,45:132...145) ab, entsteht am Pin 3 des IC1 eine Nachstimmspannung. Diese steuert T907 als regelbaren Widerstand und stimmt den VCO so lange nach, bis Phase und Frequenz im Phasenvergleich übereinstimmen (PLL-Prinzip).

4. Sender-Oszillator

Im Sendefall arbeitet T910 als Oszillator auf 10,695 MHz. Er erhält seine Betriebsspannung über R945 von der Sendepuls-Spannung. Diese Frequenz wird im Sendemischer mit der VCO-Frequenz gemischt.

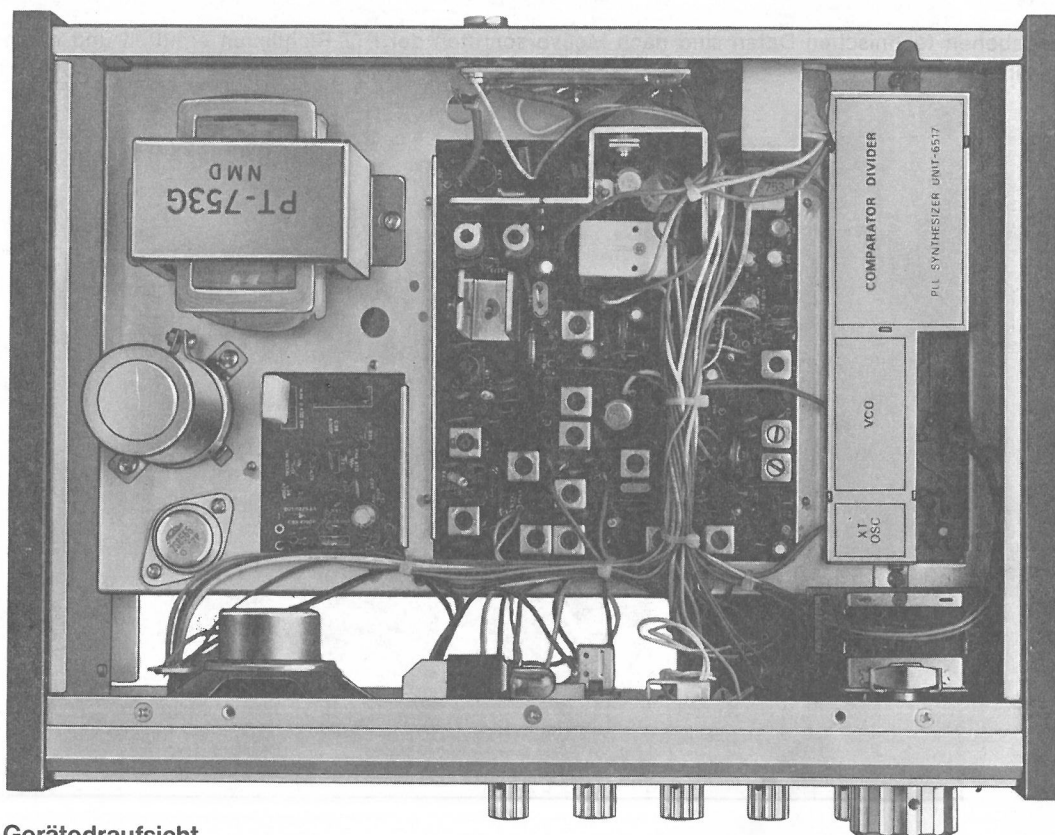

CBH 1000 - Gerätedraufsicht

Technische Daten:

Typenbezeichnung:

CBM 100

FTZ-Serienprüfnummer: PR 27-318M77
 Frequenzbereich: 27,005 MHz bis 27,135 MHz
 Frequenzband: 11 m
 Kanalabstand: 10 kHz
 Anzahl der Kanäle: 12 (Kanal 4–15)
 Modulationsart: A 3 (= AM-Modulation)
 Oszillatorsystem: PLL-Frequenzsynthesizer

Sender:

HF-Ausgangsleistung: 0,5 W
 Störstrahlungsabstand: mehr als 80 dB
 NF-Eingangsspannung: 2 mV für 70%
 Modulation (–55 dBm)
 Modulationsfrequenzgang: –6 dB von 300–2700 Hz,
 1000 Hz = 0 dB
 Antennenausgang: 50 Ω

Empfänger:

Empfindlichkeit: 0,25 μ V bei 20 dB S/N
 Nachbarkanalselektion: > 70 dB bei $\pm$ 10 kHz
 Interkanalmodulation: > 60 dB
 Störstrahlung: 2×10^{-9} W
 NF-Ausgangsleistung: 5 W
 Lautstärkeregelung: kontinuierlich
 einstellbar
 Squelch-Einsatz: kont. einstellbar
 von 0,08 μ V bis 100 μ V
 1. Zwischenfrequenz: 10,695 MHz
 2. Zwischenfrequenz: 455 kHz

CBH 1000

KF – 030/77
 27,005 MHz bis 27,135 MHz
 11 m
 10 kHz
 12 (Kanal 4–15)
 A 3 (= AM-Modulation)
 PLL-Frequenzsynthesizer

0,5 W
 mehr als 80 dB
 2 mV für 70%
 Modulation (–55 dBm)
 –6 dB von 300–2700 Hz,
 1000 Hz = 0 dB
 50 Ω

0,25 μ V bei 20 dB S/N
 > 70 dB bei $\pm$ 10 kHz
 > 60 dB
 2×10^{-9} W
 5 W
 kontinuierlich
 einstellbar
 kont. einstellbar
 von 0,08 μ V bis 100 μ V
 10,695 MHz
 455 kHz

Die angegebenen technischen Daten sind nach Meßvorschriften der FTZ-Richtlinien ermittelt und entsprechen deren Bestimmungen.

Mechanischer Teil

Allgemeines

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

Sämtliche mit Lack gesicherte Schrauben und Muttern, die gelöst wurden, sind nachher wieder mit Lack zu sichern. Spulen, die verwachsen sind, müssen nach Wechsel und Abgleich wieder mit Wachs vergossen werden.

Mechanischer Aufbau

In einem stabilen Metallgehäuse sind folgende Grundbausteine untergebracht und durch Leitungen verbunden:

1. Hauptplatine:

Sie beinhaltet HF-, ZF-Stufe, NF-Verstärker, NF- und HF-Endstufe und die dazugehörigen Regelschaltungen.

2. PLL-Platine:

Auf ihr ist die komplette Frequenzaufbereitung konzipiert.

3. Platine für die Bedienelemente:

- a) Beim CBM 100 sind auf dieser Platine der Intern-, Extern-, Verstärker-Umschalter und das dreistufige Rauschfilter untergebracht.
- b) Im CBH 1000 wurden der Verstärker-, Sender-Umschalter und der Schalter für SWR-Messen/S-Meter auf dieser Platine untergebracht.


In der Heimstation CBH 1000 sind zusätzlich Platinen für das komplette Netzteil, für die Kanalanzeige und für den Kanalwahlschalter erforderlich.

Alle anderen Bedienelemente, wie z. B. Instrumente, Mikrofonbuchse usw. sind direkt am Gehäuserahmen befestigt.

Ausbau des Gerätes im Servicefall

Die Befestigungsschrauben für das Gehäuseoberteil herausdrehen.

Nach Lösen und Entfernen der Schrauben an der Geräteunterseite kann der Gehäuseboden abgenommen werden. Die CB-Funk-Geräte sind nun von der Ober- und Unterseite gut zugänglich.

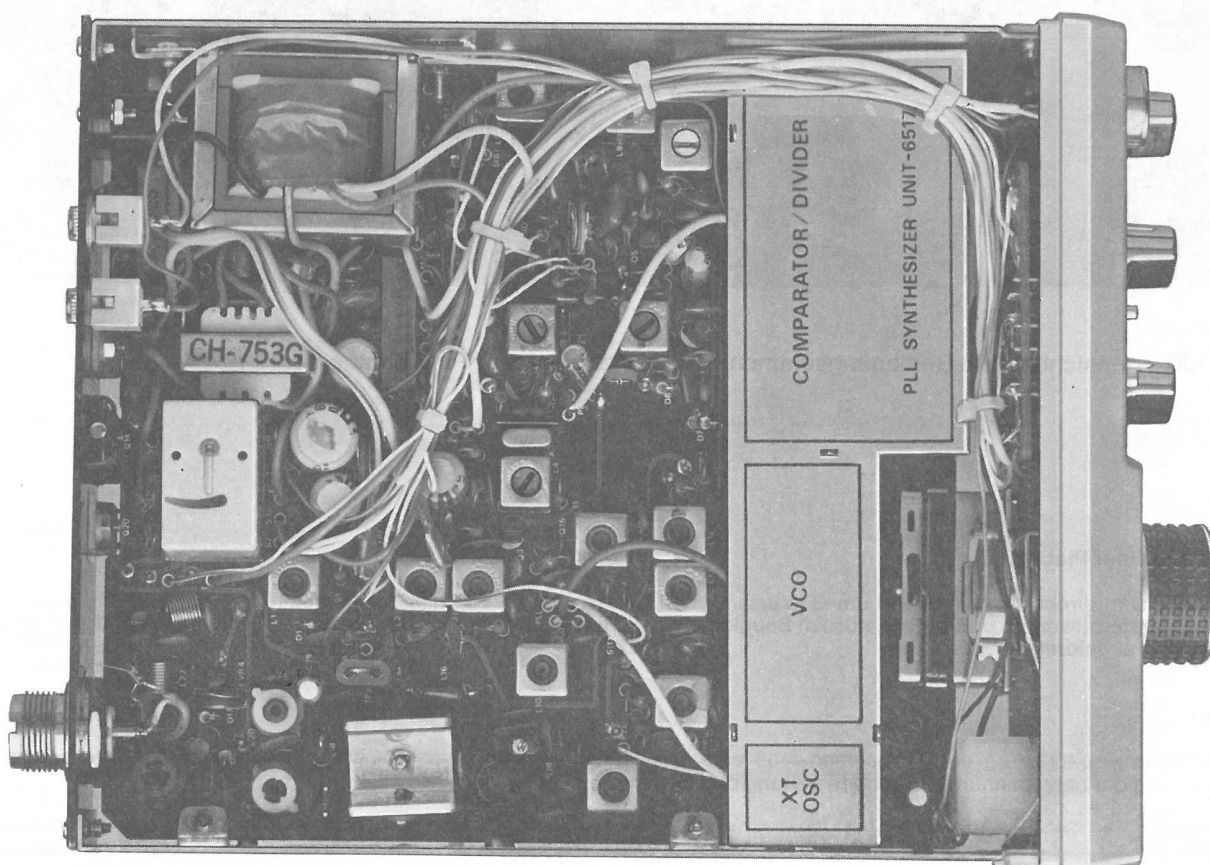


CBM 100 - Gerätedraufsicht

Wechsel von Bedienelementen


Zum Ausbau muß die Frontblende entfernt werden. Die Befestigungsschrauben am CBM und CBH müssen herausgeschraubt und die Frontblende nach vorn abgezogen werden. Hierzu müssen erst alle Drehknöpfe abgenommen werden (bei CBM 100 gesteckt, bei CBH 1000 geschraubt – Inbusschrauben).

Nach dem Entfernen der Frontblende sind alle Schrauben und Muttern der Bedienelemente, des Instrumentes usw. leicht zugänglich.

In der Mobilstation CBM 100 wurde der Lautsprecher in der oberen Gehäuseabdeckung befestigt.

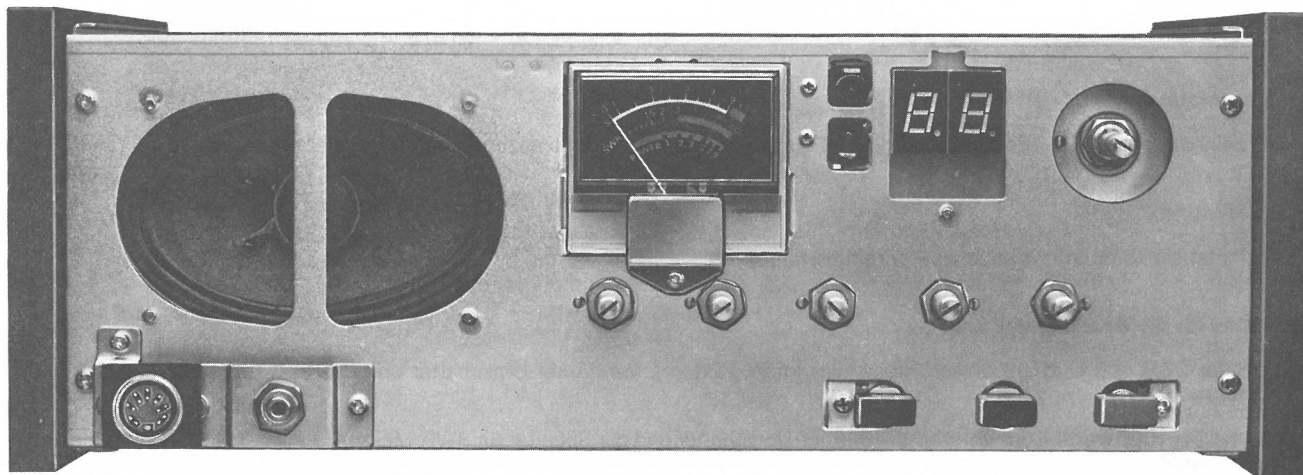

CBH 1000 Ansicht auf die Bedienungselemente bei abgenommener Frontblende

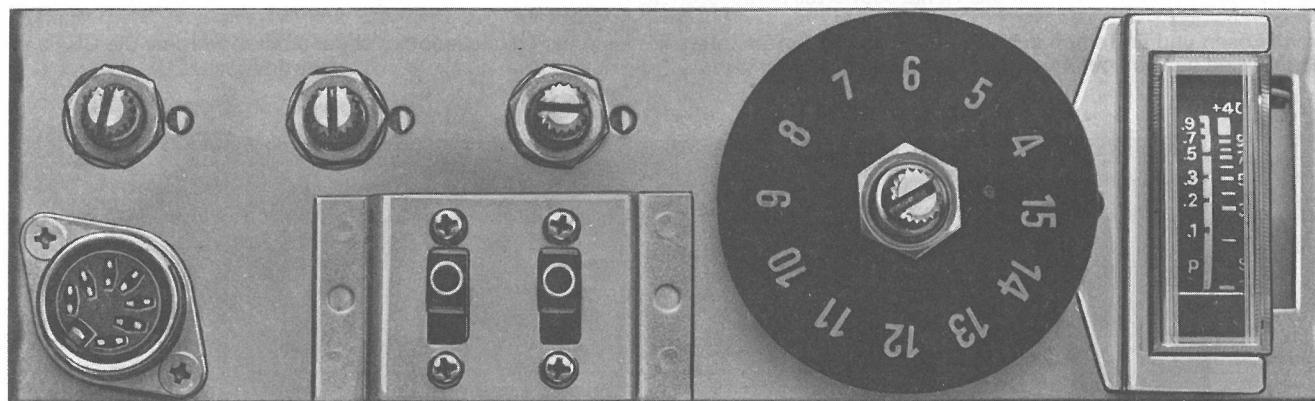


CBM 100 Ansicht auf die Bedienungselemente bei abgenommener Frontblende

Ausbau einzelner Platinen


Die Platinen sind direkt mit Schrauben am Gehäuserahmen befestigt. Zum Wechsel der Platinen, bei Plattenbruch müssen die Schrauben entfernt werden. Außerdem müssen Bauelemente, die am Rahmen angeschraubt sind, gelöst und die nötigen Leitungsverbindungen abgelötet werden.

Wichtig!

Nach erfolgter Reparatur an der Heimstation muß eine optische Überprüfung der VDE-Vorschriften erfolgen. Befestigung und Zugentlastung der netzspannungsführenden Leitung und Verbindung mit Masse.

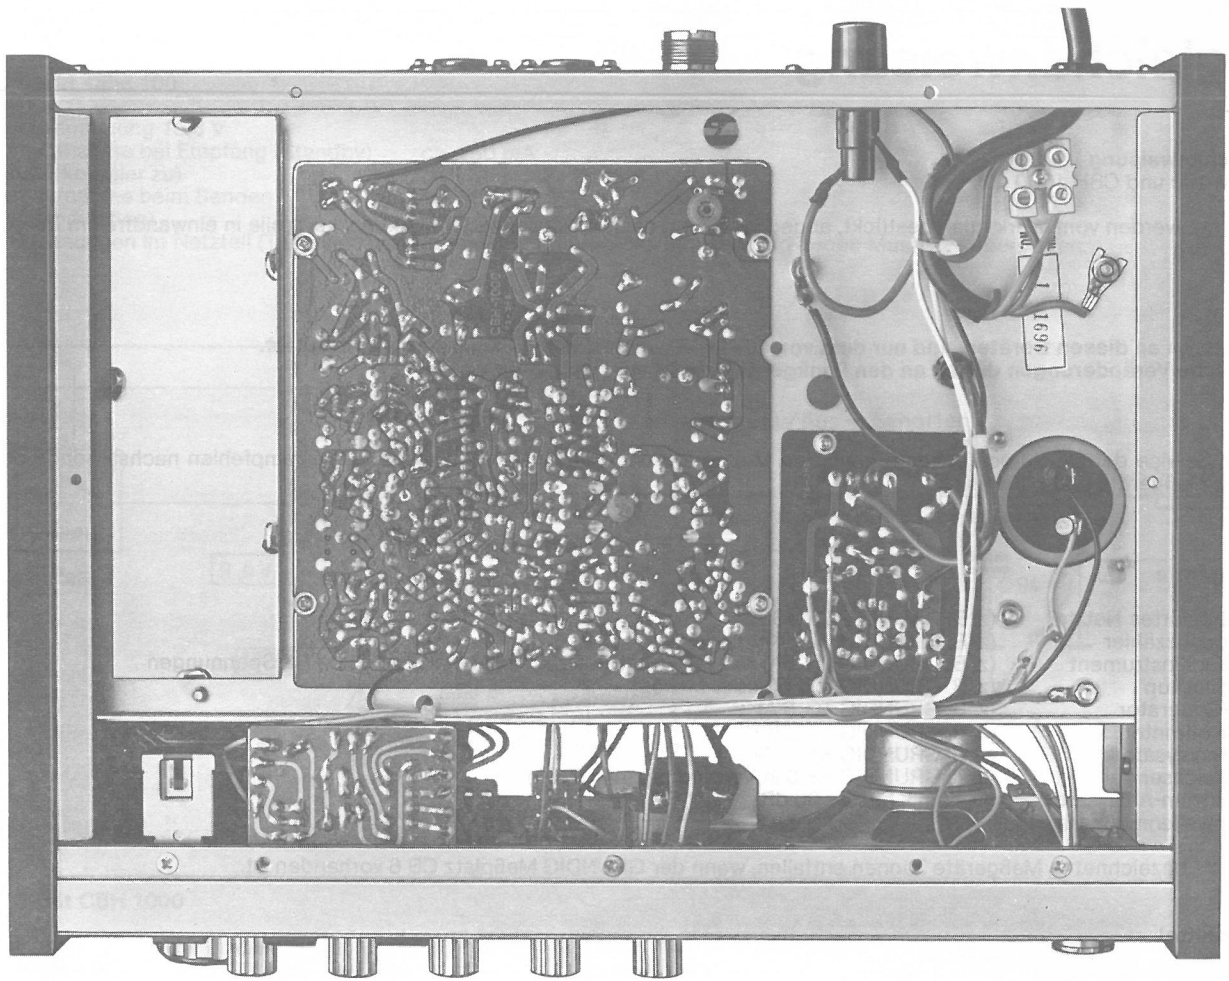

CBH 1000 von der Lötseite gesehen

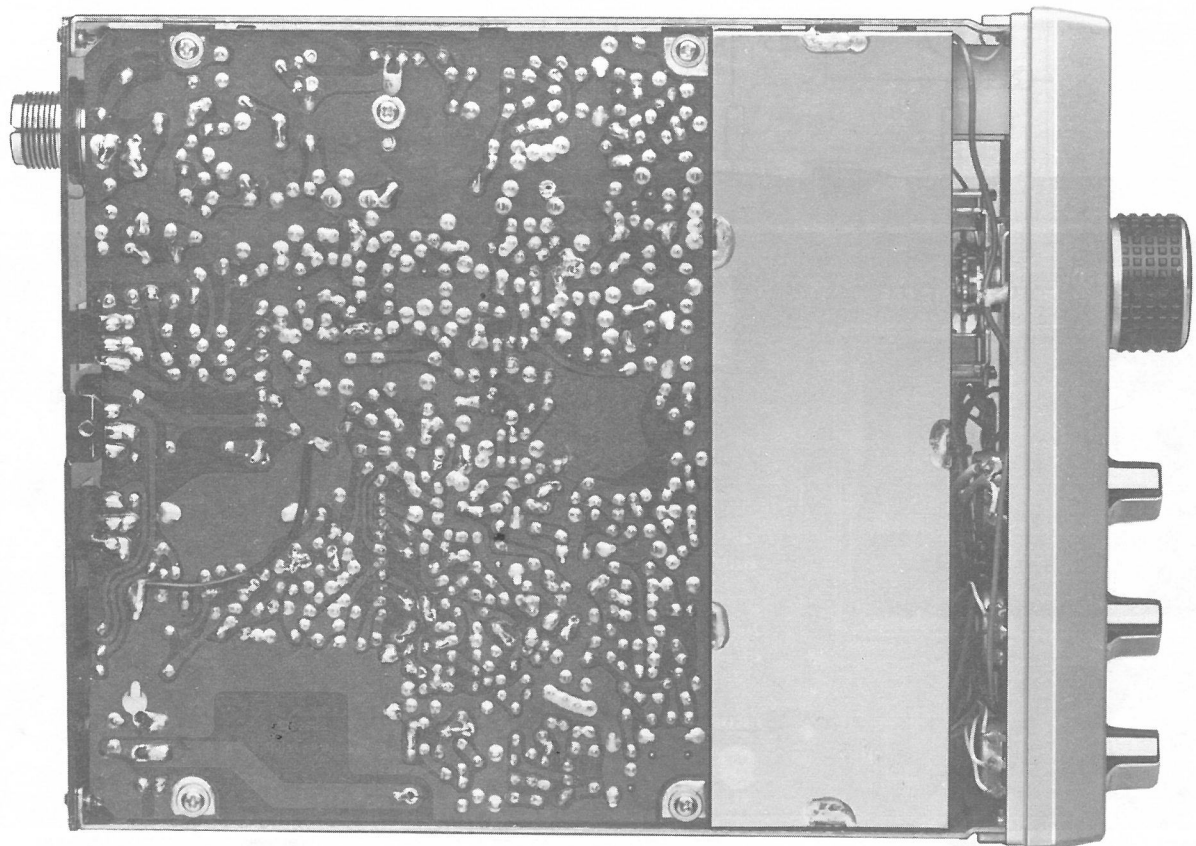

CBM 100 von der Lötseite gesehen

Abgleichanweisung

Abgleichanweisung

für CBM 100 und CBH 1000

Die Geräte werden vom Werk quarzbestückt, abgeglichen und nach abschließender Funktionskontrolle in einwandfreiem Zustand ausgeliefert.

Reparaturen an diesen Geräten sind nur dem von GRUNDIG autorisierten Fachpersonal gestattet. Technische Veränderungen dürfen an den Funkgeräten nicht vorgenommen werden!

Für den Service der CB-Sprechfunkgeräte werden Meßgeräte und Hilfsmittel vorausgesetzt. Wir empfehlen nachstehende oder ähnliche Meßgeräte und Hilfsmittel:

a) Meßgeräte


- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Stabilisiertes Netzteil | (z. B. GRUNDIG SN 43 A) |
| * 2. Frequenzzähler | (z. B. GRUNDIG UZ 56) |
| 3. Vielfachinstrument | (z. B. GRUNDIG UV 5A) mit Tastkopf HK 4 zur Absolutmessung von HF-Spannungen |
| * 4. Oszilloskop | (z. B. GRUNDIG MO 50 oder MO 52) |
| 5. RC-Generator | (z. B. GRUNDIG TG 5 A) |
| * 6. Millivoltmeter | (z. B. GRUNDIG MV 5/0) |
| * 7. Klirranalysator | (z. B. GRUNDIG KM 5 A) |
| * 8. Abgleichsender | (z. B. GRUNDIG AS 5 in Verbindung mit UZ 56) |
| 9. Spektrum-Analysator | (Dynamik besser 80 dB) |
| 10. Stehwellenmeßgerät | |

Die mit "*" bezeichneten Meßgeräte können entfallen, wenn der GRUNDIG Meßplatz CB 6 vorhanden ist.

b) Hilfsmittel

NF-Abschlußwiderstand 8 Ω /5 W
HF-Abschlußwiderstand 50 Ω /2 W

Bei allen Abgleicharbeiten muß für das Anschlußkabel die **kürzestmögliche Massestelle** (Filterbecher oder Kühlblech T 18) bei den entsprechenden Meßpunkten verwendet werden.

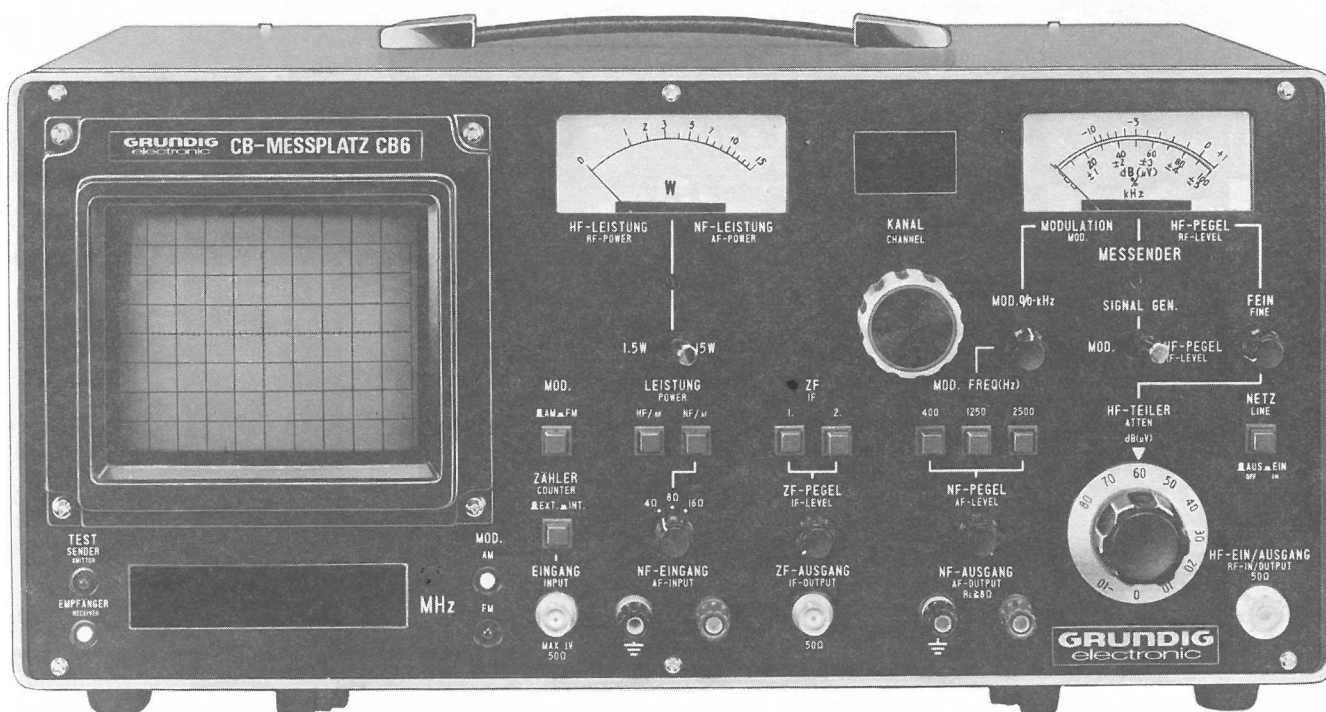

1. ÜBERPRÜFUNG DER STROMVERSORGUNG

1.1. Gerät CBM 100

Betriebsspannung 13,8 V


Stromaufnahme bei Empfang (Standby) ca. 150 mA

(Lautstärkereger zu)

Stromaufnahme beim Senden ca. 300 mA

(ohne Modulation)

Die Spannungen im Netzteil (T 20) sind nach untenstehendem Schaltungsauzug gegen Masse zu überprüfen.

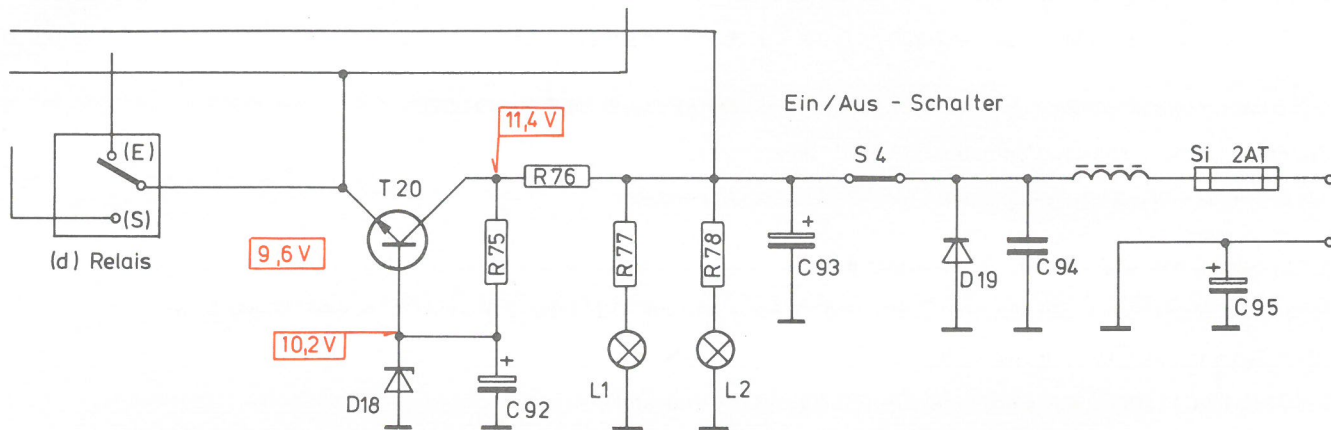


Schaltungsauzug Netzteil CBM 100

1.2. Gerät CBH 1000

Betriebsspannung 220 V 50/60 Hz

Die zu messenden Spannungen im Netzteil sind im Schaltbildauszug ersichtlich.

Mit dem Regler R 1105 ist die Spannung am Collector T 23 auf 13,5 V einzustellen.

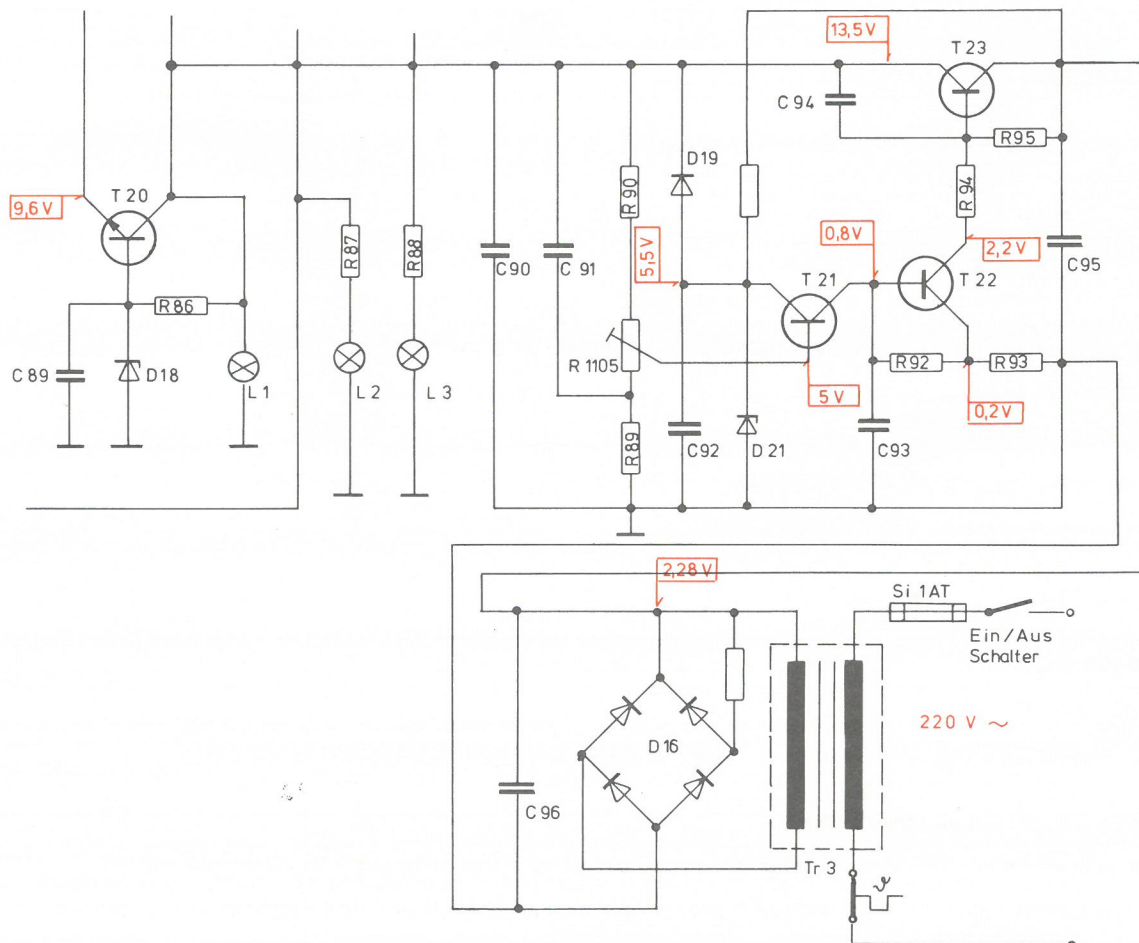

Schaltungsauzug Netzteil CBH 1000

2. ABGLEICH DES PLL-SYNTHESIZER

Der Abgleich ist in folgender Reihenfolge durchzuführen:

2.1. Abgleich des 36,38 MHz-Quarz-Oszillators

HF-Millivoltmeter oder Oszilloskop am MP 901 (Emitter T 902) anschließen.

Achtung: Masse möglichst in der Nähe von R 11 auf der Hauptplatine anklemmen.

Mit Spule L 903 wird eine Spannung von $150 \text{ mV} \pm 20\%$ am Millivoltmeter oder $420 \text{ mVss} \pm 20\%$ am Oszilloskop eingestellt.

Nach dieser Einstellung Frequenzzähler am MP 901 anklemmen.

Die Frequenz von 36,38 MHz wird mit Trimmer Tr 902 auf $\pm 300 \text{ Hz}$ abgeglichen.

2.2. Arbeitspunkteinstellung des spannungsgeregelten Oszillators (VC0 T 905/D 902)

Zur Arbeitspunkteinstellung Voltmeter am MP 902 anschließen.

Mit der Spule L 905 wird eine Spannung von 2,7–3,2 Volt abgeglichen.

2.3. Abgleich des 10,24 MHz-Referenz-Oszillators

Frequenzzähler an MP 1. Mit Trimmer VC 901 wird die Frequenz auf $10,24 \text{ MHz} \pm 300 \text{ Hz}$ Genauigkeit abgeglichen.

HF-Millivoltmeter am MP 1 anklemmen.

Mit Spule L 901 wird ein Ausgangspegel von $150 \text{ mV} \pm 20\%$ eingestellt.

2.4. Einstellung des 10,695 MHz-Sender-Oszillators (T 910)

a. Kurzschlußbrücke in Mikrofonbuchse Kontakt 5–8 stecken. Der Antennenausgang wird über einen 50Ω HF-Abschlußwiderstand am Frequenzzähler angeschlossen, das Gerät auf Kanal 9 geschaltet.

Mit Trimmer Tr 903 wird die Ausgangsfrequenz auf 27,065 MHz eingestellt.

b. Bei defektem oder stark verstimmtem Sendeteil kann der Oszillator auf folgende Weise vorabgeglichen werden:

Frequenzzähler nach MS 1 am Emitter von T 910 anklemmen. Anschließend mit Trimmer Tr 903 die Frequenz von $10,695 \text{ MHz} \pm 300 \text{ Hz}$ Genauigkeit einstellen.

Danach Sendefrequenz nochmals überprüfen.

3. ABGLEICH AM EMPFANGSTEIL

Wenn nicht anders angegeben, gelten folgende Einstellungen:

Abgleichsender – Modulation AM, 1000 Hz, 60% – Ausgang 50Ω .

Gerät auf Kanal 9, Rauschsperr Linksanschlag, HF-Regler Rechtsanschlag.

3.1. Abgleich der 2. ZF (455 kHz)

Abgleichsender über Meßschaltung MS 1 an Meßpunkt MP 2 (Basis T 5). Der Ausgangspegel des Abgleichsenders soll so gering wie möglich gehalten werden (ca. $30\text{--}50 \text{ dB } \mu\text{V}$), Voltmeter am Meßpunkt MP 3 anklemmen.

Am Voltmeter müssen 1–3 Volt Gleich- bzw. ca. 1 V Wechselspannung zu messen sein.

Das Maximum wird mit den Spulen L7, L8 und L9 eingestellt.

Abgleichsender über Meßschaltung MS 1 an Meßpunkt MP 1 (Basis T 3) anklemmen und ca. $10\text{--}20 \text{ dB } \mu\text{V}$ einspeisen.

Mit den Spulen L5 und L6 wird auf Maximum abgeglichen.

3.2. Abgleich der 1. ZF und der Eingangskreise

Der Abgleichsender wird an der Antennenbuchse angeschlossen und die Frequenz 27,065 MHz = Kanal 9 mit einem Pegel von ca. $1 \mu\text{V}$ ($= 0 \text{ dB } \mu\text{V}$) eingespeist.

Voltmeter an Meßpunkt MP 3.

Abgleich der Spulen L1, L2, L3 und L4 auf Maximum, das S-Meter muß dabei maximalen Ausschlag anzeigen.

3.3. Eichung des Anzeigeinstrumentes (S-Skala)

Am Antenneneingang werden 27,065 MHz wie unter Pkt. 3.2. mit einem Pegel von ca. $50 \mu\text{V}$ ($= 34 \text{ dB } \mu\text{V}$) eingespeist.

Mit dem Regler 1101 (CBH 1000) bzw. R 1104 (CBM 100) wird der Zeiger auf „9“ auf der S-Skala gestellt.

3.4. Einstellung des Schwellwertes (Einsatzpunkt) der Rauschsperr

Einspeisung erfolgt wie unter Punkt 3.2.

Rauschsperr (Handregler R 1103) muß auf Rechtsanschlag (von der Frontseite betrachtet) stehen.

Mit Regler R 1102 wird der Einsatzpunkt so eingestellt, daß die Rauschsperr gerade öffnet (Rauschen wird hörbar).

4. ABGLEICH AM SENDETEIL

Achtung: Jeder Eingriff in diese Stufe geht auf die Oberwellenausstrahlung des Gerätes ein.

Beim Wechseln des Transistors T 18 oder T 19 oder der Spule L19 muß anschließend der Abgleich nach Punkt 4.1. bis 4.3. durchgeführt werden. **Die Oberwellenausstrahlung des Gerätes muß überprüft werden.**

Wenn nicht anders angegeben, gilt folgende Einstellung:

Kurzschlußbrücke an Mikrofonbuchse Kontakt 5–8, Gerät auf Kanal 9 einstellen.

Der Antennenausgang wird über 50 Ω HF-Abschlußwiderstand am Oszilloskop angeschlossen.

4.1. Abgleich der HF-Stufe L11 bis L15

Voltmeter am Meßpunkt MP 6 anklammern.

Mit den Spulen L11, L12, L13 und L14 wird exakt auf inneres Maximum abgeglichen.

Der maximale Pegel ist durch wechselseitiges Einstellen der Spulen zu finden.

Voltmeter an Meßpunkt MP 7 anschließen.

Die Spule L15 wird auf ein exaktes inneres Maximum eingestellt.

4.2. Abgleich der Treiber- und Endstufe L17, L19 und L20

Zu diesem Zweck HF-Millivoltmeter über 50 Ω -Abschlußwiderstand an die Antennenbuchse anschließen.

Mit den Spulen L17, L19 und L20 wird die Senderausgangsleistung exakt auf Maximum abgeglichen. Der beste Wirkungsgrad und die beste Ausgangsleistung wird erreicht, wenn der Collectorstrom von T19 ca. 80–90 mA beträgt. Hierzu wird am Meßpunkt MP 8 die Brücke entfernt und ein Amperemeter angeschlossen. Anschließend ist mit L19 die HF-Ausgangsleistung bei Kanal 9 genau auf 0,5 ... 0,55 Watt einzustellen.

Spule L20 (Tiefpaßfilter) wird so eingestellt, daß bei Kanal 15 ein Leistungsabfall von 10 mV entsteht. (Gerät CBM 100: Bei einer Betriebsspannung von 14,5 V darf die HF-Ausgangsspannung 0,65 W = 5,7 Veff nicht übersteigen).

4.3. Abgleich des 54,21 MHz-Sperrkreises (CBM 100/L23 – CBH 1000/L24)

Spektrum-Analysator (27 MHz – 1 GHz, Dynamik besser 80 dB) an Antennenbuchse oder VHF-UHF Meßempfänger (z. B. Rohde & Schwarz ESU 2) nach MS 3 anschließen.

Mit der Spule L23 wird die 1. Oberwelle von Kanal 9 (= 54,130 MHz) auf Minimum abgeglichen.

Laut den Bestimmungen der DBP darf der Oberwellenanteil bei bestimmten Bereichen nicht größer als $4 \cdot 10^{-9}$ Watt sein. Bei einer HF-Ausgangsleistung von 0,5 W muß der Abstand ≥ 81 dB sein.

Folgende Oberwellen sind zu überprüfen (Gerät Kanal 4)

1. Oberwelle = 54,01 MHz	22. Oberwelle = 621,115 MHz
5. Oberwelle = 162,03 MHz	23. Oberwelle = 648,12 MHz
6. Oberwelle = 189,035 MHz	24. Oberwelle = 675,125 MHz
7. Oberwelle = 216,04 MHz	25. Oberwelle = 702,13 MHz
17. Oberwelle = 486,09 MHz	26. Oberwelle = 729,135 MHz
18. Oberwelle = 513,095 MHz	27. Oberwelle = 756,14 MHz
19. Oberwelle = 540,1 MHz	28. Oberwelle = 783,145 MHz
20. Oberwelle = 567,105 MHz	29. Oberwelle = 810,15 MHz
21. Oberwelle = 594,110 MHz	30. Oberwelle = 837,155 MHz

4.4. Abgleich des Modulationsbegrenzers

RC-Generator (1 kHz, U_E ca. 5 mV) wird nach Meßschaltung MS 2 an der Mikrofonbuchse angeschlossen.

Antennenausgang über 50 Ω HF-Abschlußwiderstand an Oszilloskop anschließen.

Mit Regler R 1103 wird der Modulationsgrad auf ca. 90% eingestellt.

Hinweis:

Für die Prüfungen am Sendeteil kann anstelle des Tongenerators auch das Mikrofon verwendet werden. Bei Messungen mit Eingangssignal ist dabei ein lautes, langgezogenes „A“ zu sprechen.


4.5. Überprüfung der Frequenzübereinstimmung mit der Kanalanzeige

Am Antennenausgang wird der Frequenzzähler angeschlossen. Es ist dabei zu beachten, daß der Eingang des Zählers mit 50 Ω belastet wird. Zur Überprüfung werden die 12 Kanäle durchgeschaltet und mit untenstehender Frequenztafel verglichen. Die Frequenzen dürfen maximal $\leq \pm 0,5$ kHz abweichen.

Kanal 4 – 27,005 MHz	Kanal 10 – 27,075 MHz
Kanal 5 – 27,015 MHz	Kanal 11 – 27,085 MHz
Kanal 6 – 27,025 MHz	Kanal 12 – 27,105 MHz
Kanal 7 – 27,035 MHz	Kanal 13 – 27,115 MHz
Kanal 8 – 27,055 MHz	Kanal 14 – 27,125 MHz
Kanal 9 – 27,065 MHz	Kanal 15 – 27,135 MHz

4.6. Überprüfung der Modulationseigenschaften und der Sendefrequenz mit dem CB-Meßplatz CB 6.

CB 6-Messung

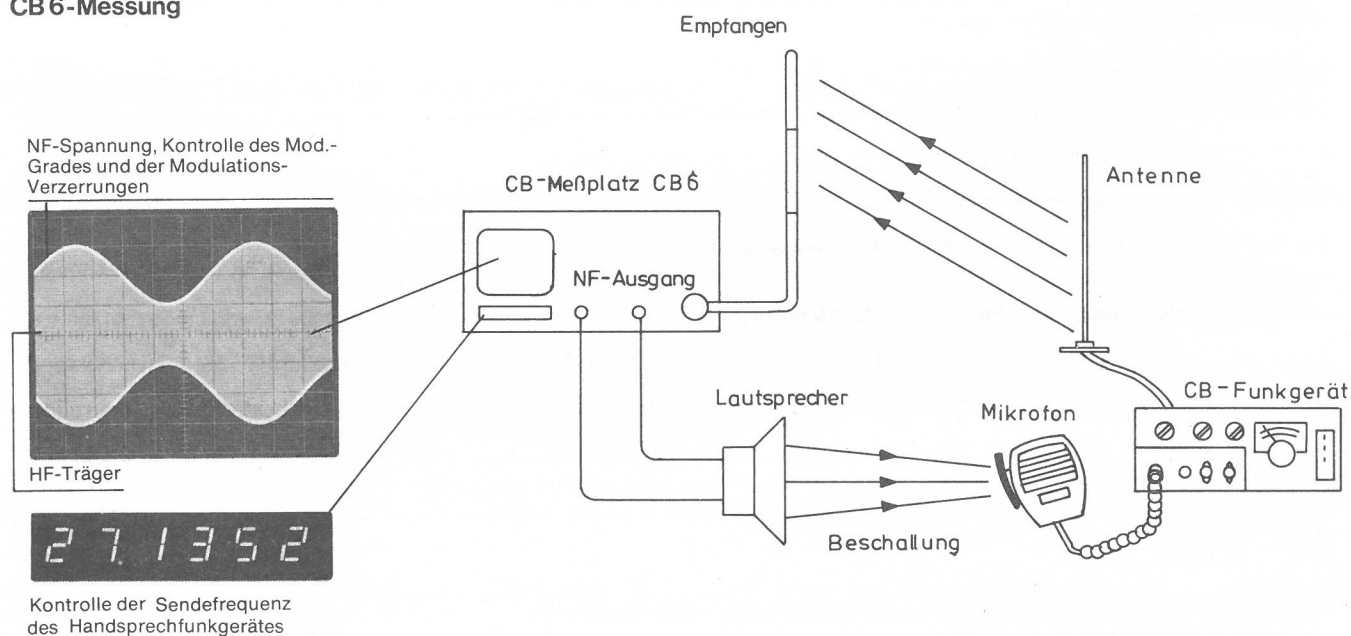

5. ÜBERPRÜFUNG DES ZUBEHÖRS

5.1. Mikrofonüberprüfung

Am Mikrofon wird am Pin 3 und Pin 8 des Steckers ein Millivoltmeter angeschlossen. Zwischen Pin 3 und 8 muß eine Spannung von ca. 5–20 mV normaler Sprache (Entfernung zum Mikrofon etwa 15 cm) zu messen sein.

5.2. Antenne und Antennenkabel

Zur Überprüfung ist zwischen CB-Gerät und Antenne ein Stehwellenmeßgerät anzuschließen.

Vor der Prüfung mit SWR-Meter sollte der Antennenanschlußstecker und das Kabel auf Beschädigungen kontrolliert werden.

Das Stehwellenverhältnis, auch Welligkeit genannt, darf nicht größer als 1,2 sein.




Bei einem Stehwellenverhältnis über 1,5 liegen größere Fehler in der Zuleitung oder den Steckanschlüssen vor. Man sollte sie zunächst mit dem Ohmmeter auf Durchgang oder Kurzschluß prüfen. Auch die Verwendung nicht zur Antenne passender Antennenfüße kann die Ursache sein.

Zuletzt ist die Antennenlänge selbst zu überprüfen und durch eine Spule zu verkürzen oder mit Kondensator zu verlängern.



CHECKLISTE CBH 1000/CBM 100

Empfangsteil				
	Geräteeinstellung	Einspeisung	Messung	Grenzwerte
Frequenzabweichung bei den Kanälen	Rauschsperr Linksanschlag, HF-Regler Rechtsanschlag, Rauschfilter aus, Ausgang über 8 Ω an Millivoltmeter	Meßsender: Frequenz je nach Kanal Modulation AM, 1 kHz, 60%, U_A ca. 2 μ V, Ausg. über 50 Ω an Antennenbuchse	Frequenzmitte des jeweiligen Empfangskanals mit Meßsender ermitteln, Abweichung feststellen.	$\leq \pm 0,5$ kHz
Empfindlichkeit bei 20 dB S/N	Geräteeinstellung wie oben, U_A (Rauschspannung) am Millivoltmeter (1-V-Bereich) auf -12 dB mit Lautstärke-Regler feststellen.	Einspeisung wie oben, jedoch $U_A = 0$	U_E erhöhen, bis am Millivoltmeter 0 dB erreicht sind. Empfindlichk. am Meßsender ablesen.	$\leq 0,26$ μ V
Nachbarkanalselektion bei ± 10 kHz	$U_A = 0$ dB wie unter Empfindlichkeit ermitteln (U_E für 12 dB S/R/ $U_A = 0$ dB)	Einspeisung wie oben, U_A wie bei Empfindlichkeits-Messung einstellen	Meßsender um + bzw. - 10 kHz verstimmen. U_E erhöhen, bis am Ausgang wieder 0 dB erreicht sind. U_E -Differenz am Meßsender feststellen.	≥ 70 dB
Regelumfang $U_{E\Delta}$	wie oben	wie oben	U_E erhöhen bis zum Regeleinsatz. Weiter erhöhen bis zum Übersteuerungsbeginn, $U_{E\Delta}$ in dB feststellen.	≥ 75 dB
Klirrfaktor bei 4 W NF-Ausgangsleistung	Geräteeinstellung wie vorher, HF-Regler Linksanschlag, Lautstärke-Regler Rechtsanschlag	wie oben	U_E erhöhen bis $U_A = 5,6$ Volt Klirrfaktor feststellen.	$\leq 10\%$
min. bei U_E Rauschsperr max. bei U_E	wie oben	wie oben	min.: $U_E = 0$, Squelch nach rechts drehen, bis das Rauschen unterdrückt wird, U_E erhöhen, bis Rauschen einsetzt. max.: Squelch Rechtsanschlag, U_E erhöhen, bis Signal einsetzt. U_E bei min. u. max. feststellen.	$\geq 0,25$ μ V ≥ 25 μ V
Funktionsprüfung des HF-Reglers	wie oben HF-Regler Rechtsanschlag	wie oben	U_E erhöhen bis zum Regeleinsatz (Feldstärkeanzeige ca. Teilstrich 9) HF-Regler auf Linksanschlag, Feldstärke muß unterhalb des 2. Teilstrichs liegen.	-
Funktionsprüfung des Rauschfilters	wie oben (akustisch, ohne Eingangssignal)	wie oben ($U_E = 0$)	Schalterstellung „Aus“ = starkes Rauschen „Stark“ = Rauschen stark unterdrückt „Leicht“ = Rauschen leicht unterdrückt	
Sendeteil				
Frequenzabweichung bei den Kanälen	Frequenzzähler über 50 Ω -HF-Abschluß an Antennenbuchse. Gerät in Betriebsart „SENDEN“	entfällt	Frequenz des jeweiligen Kanals am Zähler ermitteln	$\leq \pm 0,5$ kHz
HF-Ausgangsleistung unmoduliert	Oszilloskop über 50 Ω -Widerstand an Antennenbuchse Gerät in Betriebsart „SENDEN“	RC-Generator an Mikrofonbuchse anschließen, $U_A = 0$	Trägerleistung am Oszilloskop feststellen	$\geq 0,45$ W (13,2 V _{SS}) $\geq 0,65$ W (16,0 V _{SS})
HF-Ausgangsleistung moduliert	wie oben	U_A des RC-Generators auf 2 mV bei 1000 Hz erhöhen	modulierte HF-Ausgangsleistung am Oszilloskop feststellen	$\geq 1,8$ W (26,6 V _{SS})
Modulationsgrad	wie oben	wie oben	Modulationsgrad mit Oszilloskop messen.	$\leq 98\%$
Erläuterungen: U_A = Ausgangspegel des Meßsenders bzw. des Gerätes, U_E = Eingangspegel gemessen am CB-Funkgerät				


Meßschaltungen

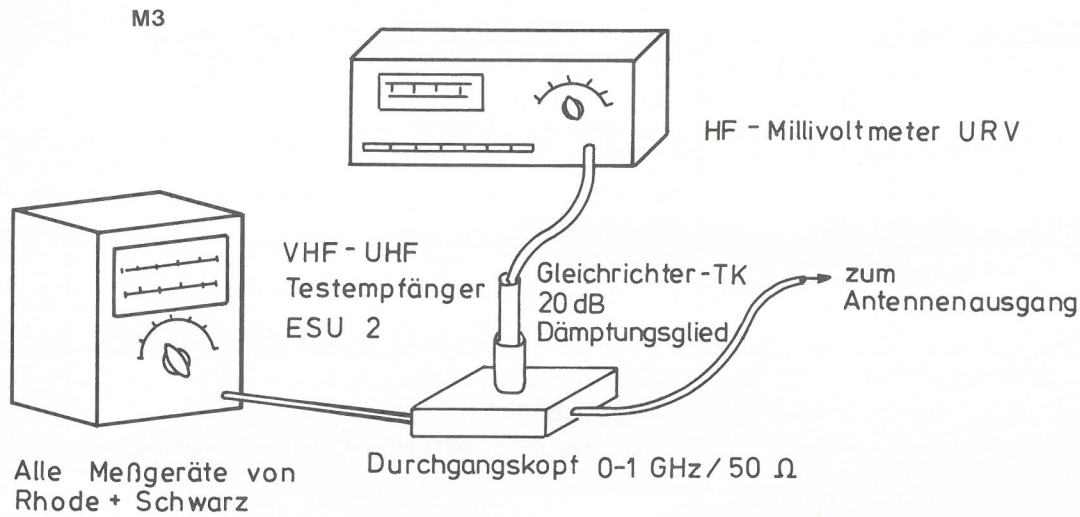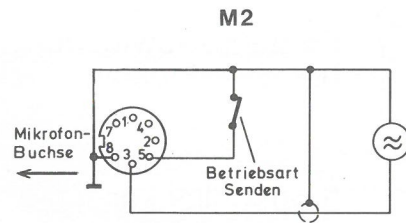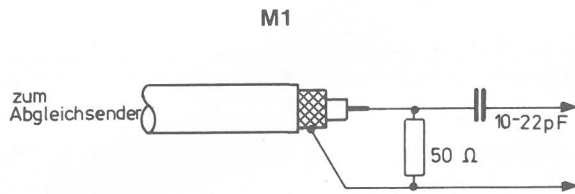



Einstellung des Modulationsgrades

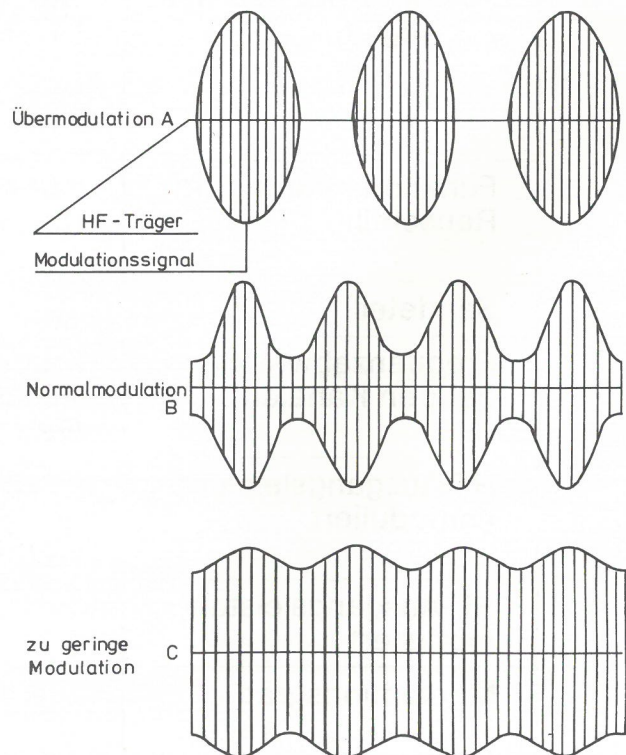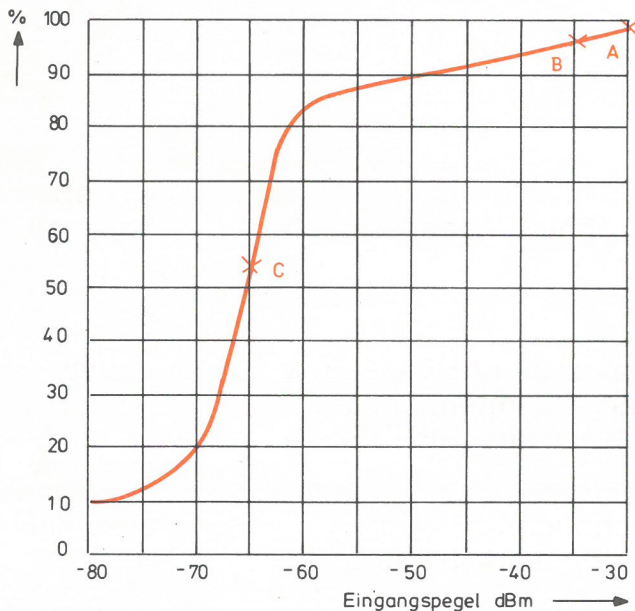



Meßschaltungen

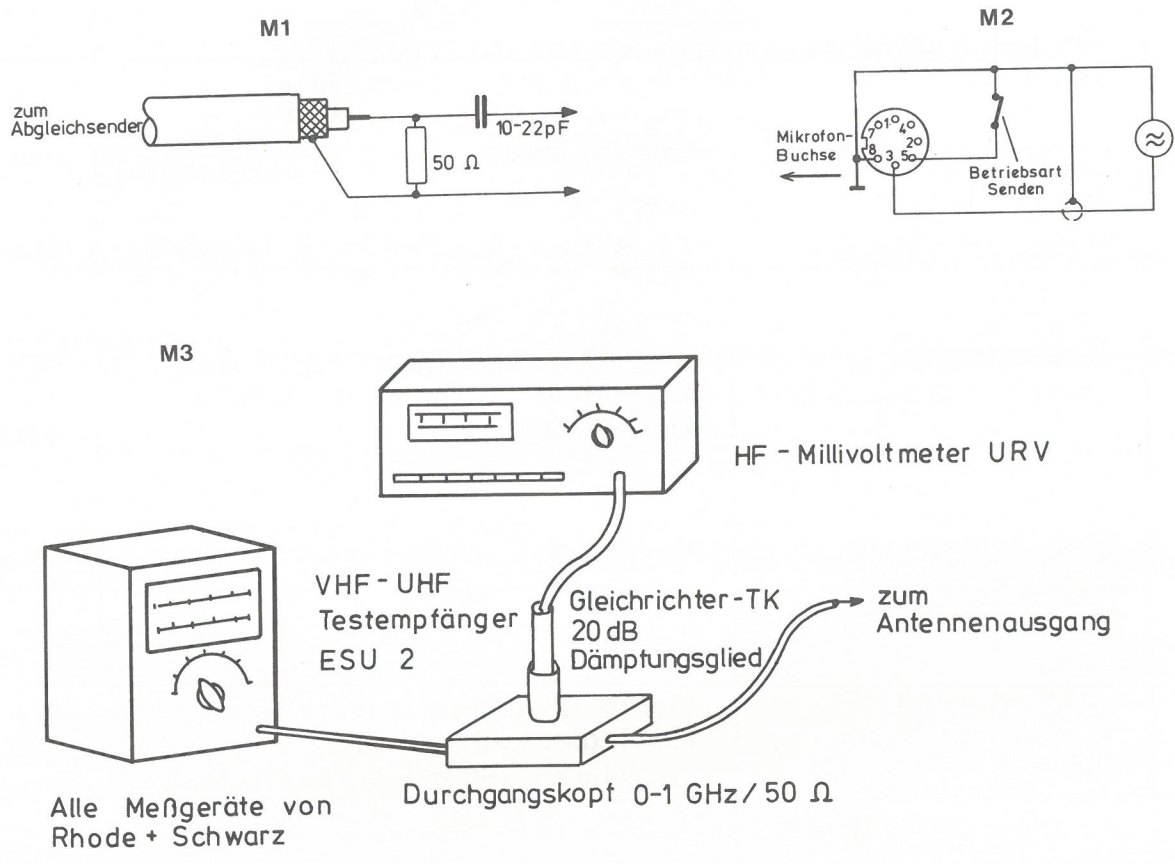


Einstellung des Modulationsgrades

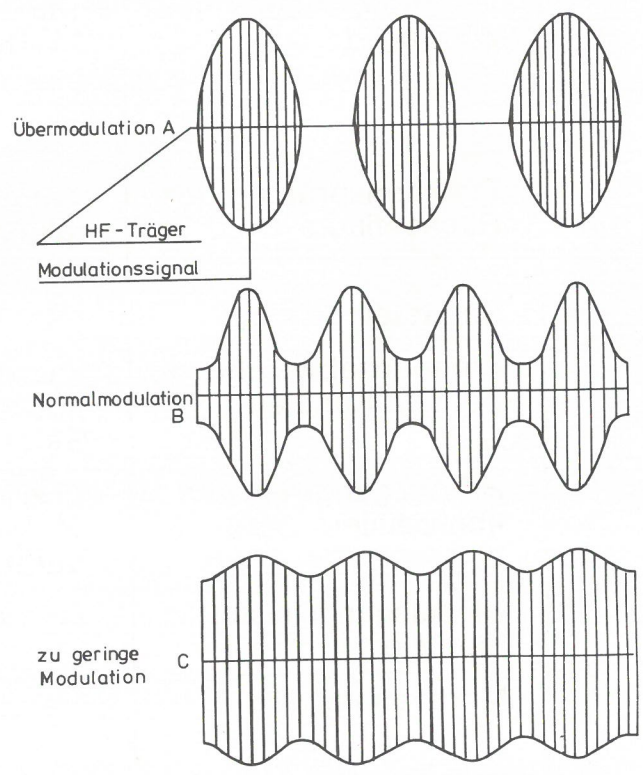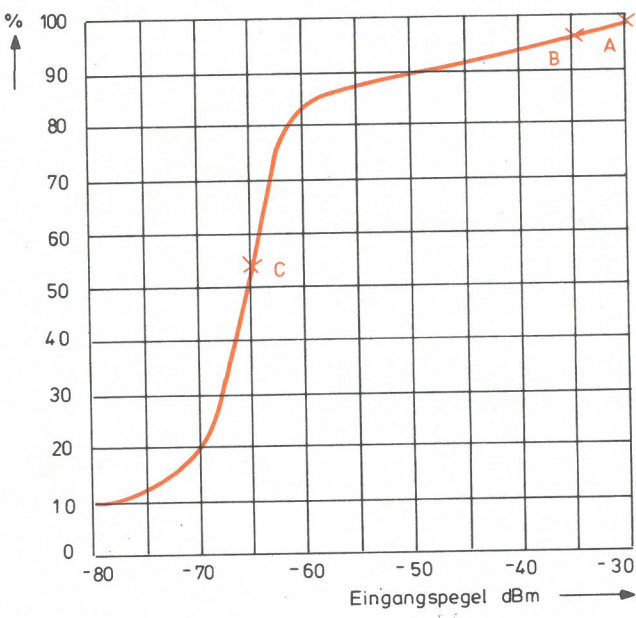



	2 SC 495 NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor	2 SD 235/2 SD 234 Diffundierter NPN-Silizium- NF-Leistungstransistor	2 SD 288 NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Leistungstransistor	2 SC 372 NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor
Grenzwerte $T_u = 25^\circ\text{C}$				
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CB0}	70	80	35
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE0}	50	55	30
Emitter-Basis-Spannung	U_{EB0}	5	5,5	4
Kollektorstrom	J_C	0,8	2	0,1
Emitterstrom	J_E	-0,8	-2	-0,1
Verlustleistung	P_{tot}	0,6	20	0,2
Statische Kennwerte				
Kollektorruhestrom	J_{CB0}	bei $U_{CB} = 30\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. 1	bei $U_{CB} = 50\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. 50	bei $U_{CB} = 18\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. 0,5
Emitterruhestrom	J_{EB0}	bei $U_{EB} = 5\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. 1	bei $U_{EB} = 3\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. 50	bei $U_{EB} = 2\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. 1
Transitfrequenz	f_T	bei $U_{CE} = 10\text{ V}, J_E = -10\text{ mA}$ 50 ... 100	bei $U_{CE} = 5\text{ V}, J_E = -0,5\text{ A}$ 1	bei $U_{CE} = 10\text{ V}, J_E = -1\text{ mA}$ 80 ... 220
Kollektor-Basis-Strom- verhältnis	B	bei $U_{CE} = 2\text{ V}, J_C = 50\text{ mA}$ 40 ... 240	bei $U_{CE} = 5\text{ V}, J_C = 0,5\text{ A}$ 40 ... 240	bei $U_{CE} = 12\text{ V}, J_C = 2\text{ mA}$ 70 ... 400
Kollektor-Sättigungs- spannung	$U_{CE\text{Sat}}$	bei $J_C = 500\text{ mA}, J_B = 50\text{ mA}$ max. 1,1	bei $J_C = 3/1\text{ A}, J_B = 0,3/0,5\text{ A}$ max. 1,2/1,0	bei $J_C = 10\text{ mA}, J_B = 1\text{ mA}$ max. 0,4 V
	 1 = Basis 2 = Kollektor 3 = Emitter	 1 = Emitter 2 = Kollektor 3 = Basis	 1 = Emitter 2 = Kollektor 3 = Basis	 1 = Basis 2 = Kollektor 3 = Emitter

	2 SB 555/556 Dreifach-diffundierter- Silizium-PNP-Mesa- Transistor	2 SC 388 A NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor	2 SC 387 A NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor	2 SA 561 PNP-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor
Grenzwerte $T_u = 25^\circ\text{C}$				
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CB0}	-140/-120	25	30
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CE0}	-140/-120	25	15
Emitter-Basis-Spannung	U_{EB0}	-5	3	- 5
Kollektorstrom	J_C	-12	-0,05	- 0,15
Emitterstrom	J_E	12	-0,05	0,15
Verlustleistung	P_{tot}	100	0,3	0,3
Statische Kennwerte				
Kollektorruhestrom	J_{CBP}	bei $U_{CB} = 60\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. -100	bei $U_{CB} = 15\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. 0,5	bei $U_{CB} = -18\text{ V}, J_E = 0\text{ A}$ max. -0,1
Emitterruhestrom	J_{EBO}	bei $U_{EB} = -5\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. -100	bei $U_{EB} = 3\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. 10	bei $U_{EB} = -5\text{ V}, J_C = 0\text{ A}$ max. -0,1
Transitfrequenz	f_T	6	min. 300	typ. 70
Kollektor-Basis-Strom- verhältnis	B	bei $U_{CE} = -5\text{ V}, J_C = -2\text{ A}$ 40 ... 140	bei $U_{CE} = 12,5\text{ V}, J_C = 12,5\text{ mA}$ 20 ... 200	bei $U_{CE} = -1\text{ V}, J_C = -20\text{ mA}$ 70 ... 400
Kollektor-Sättigungs- spannung	U_{CEsat}	bei $J_C = -7/-6\text{ A}, J_B = -0,7/-0,6\text{ A}$ max. -2,5	bei $J_C = 15\text{ mA}, J_B = 1,5\text{ mA}$ max. 0,2	bei $J_C = -100\text{ mA}, J_B = -10\text{ mA}$ max. -0,3
		 1 = Basis 2 = Emitter Kollektor/Gehäuse	 1 = Emitter 2 = Kollektor 3 = Basis	 1 = Emitter 2 = Kollektor 3 = Basis

	2 SC 735 NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor	2 SC 1964 NPN-Silizium-Epitaxie- Planar-Transistor	MPS-A 14 NPN-Silizium-Darlington- Transistor	JF 1033 FET-Feldeffekt- Transistor
Grenzwerte $T_u = 25^{\circ}\text{C}$				
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	35	80	30
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	30	40	30
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}	5	4	10
Kollektorstrom	J_{C}	0,4	3,5	0,3
Emitterstrom	J_{E}	-0,4	-3,5	-0,3
Verlustleistung	P_{tot}	0,3	10	1,5
Statische Kennwerte				
Kollektorruhestrom	J_{CBO}	bei $U_{\text{CB}} = 18\text{ V}, J_{\text{E}} = 0\text{ A}$ max. 0,1	bei $U_{\text{CB}} = 30\text{ V}, J = 0\text{ A}$ max. 0,5	–
Emitterruhestrom	J_{EBO}	bei $U_{\text{EB}} = 5\text{ V}, J_{\text{C}} = 0\text{ A}$ max. 1,0	bei $U_{\text{EB}} = 3\text{ V}, J_{\text{C}} = 0\text{ A}$ max. 0,5	–
Transitfrequenz	f_{T}	typ. 300	typ. 27	–
Kollektor-Basis-Strom- verhältnis	B	70 ... 400	10 ... 180	min. 10 000
Kollektor-Sättigungs- spannung	U_{CEsat}	bei $J_{\text{C}} = 100\text{ mA}, J_{\text{B}} = 10\text{ mA}$ max. 0,25	–	–
	 1 = Emitter 2 = Kollektor 3 = Basis	 1 = Basis 2 = Kollektor 3 = Emitter 4 = Kollektor		 1 S 1 885 Diffundierte Silizium- Flächen-Diode Verlustleistung $P_{\text{tot}} = 100\text{ mW}$
				 O2Z 5,6 A ~ 02Z 24 A Silizium-Planar-Zener-Diode Verlustleistung $P_{\text{tot}} = 250\text{ mV}$

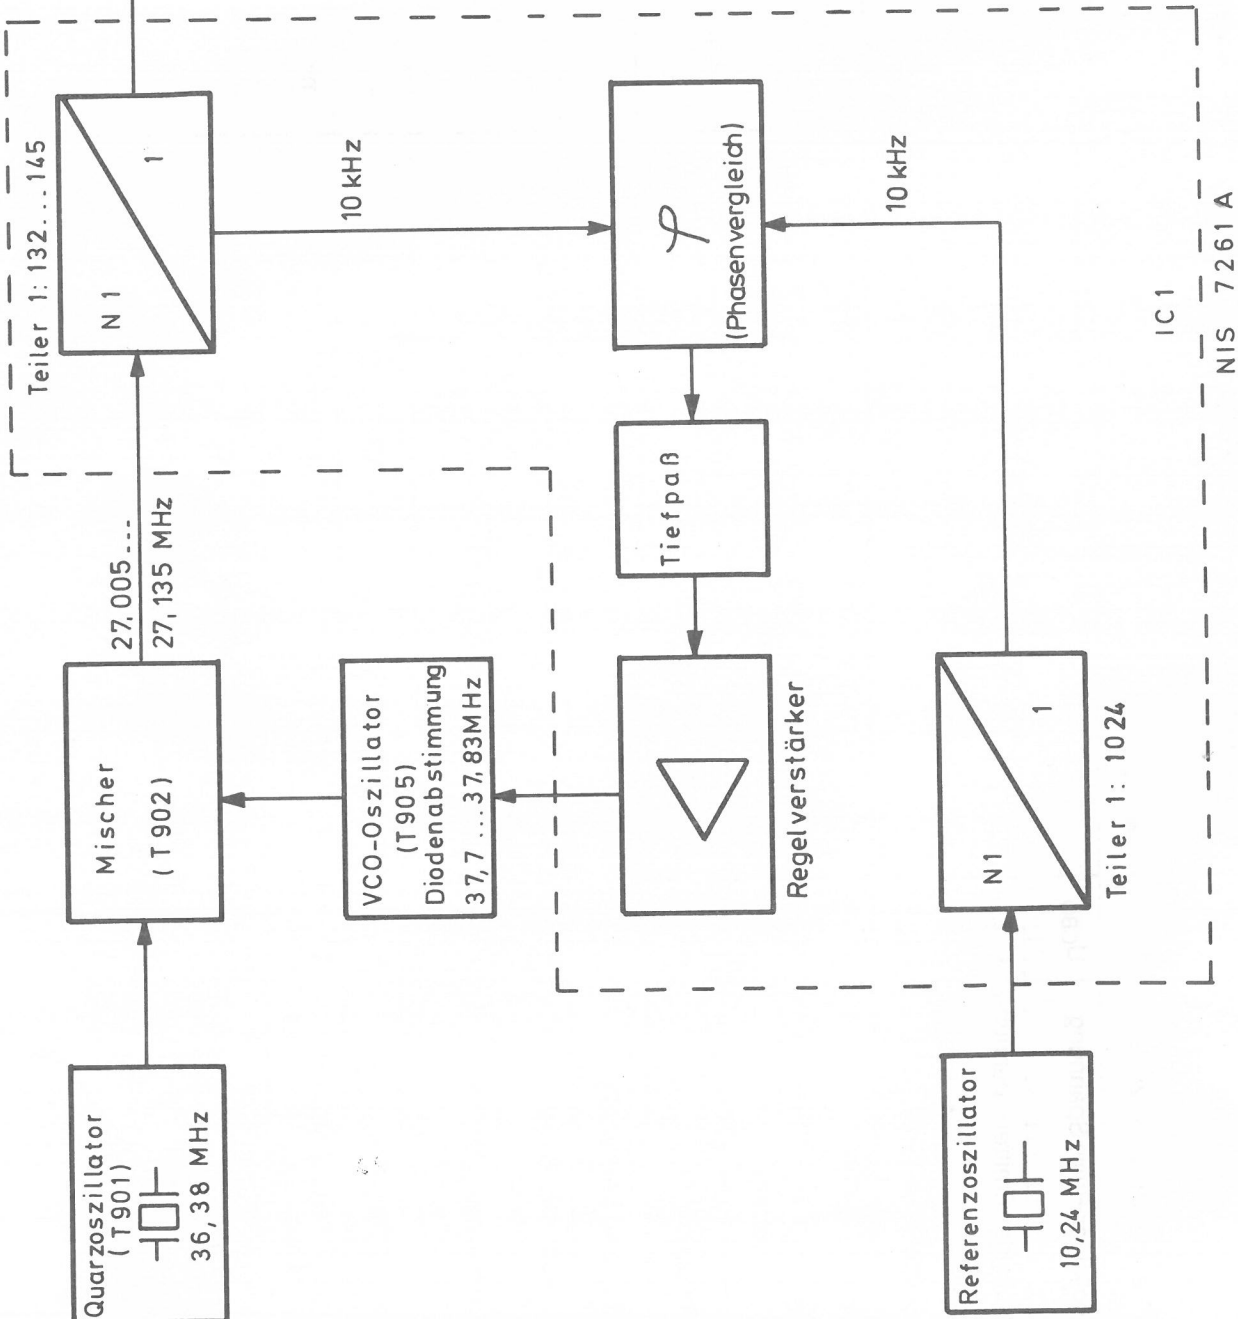


Programmteiler
+ Anzeige
10 kHz - Schritte
(12 Kanäle)

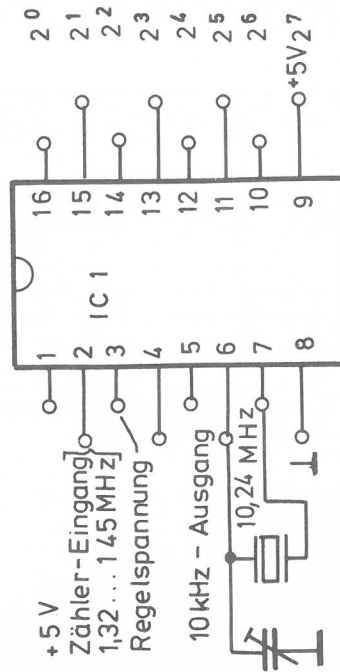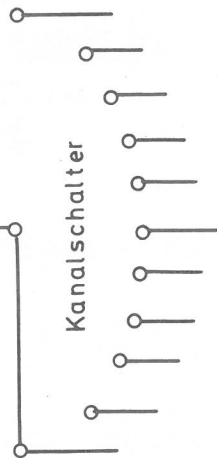


Frequenzaufbereitung


Blockschaltbild Empfang

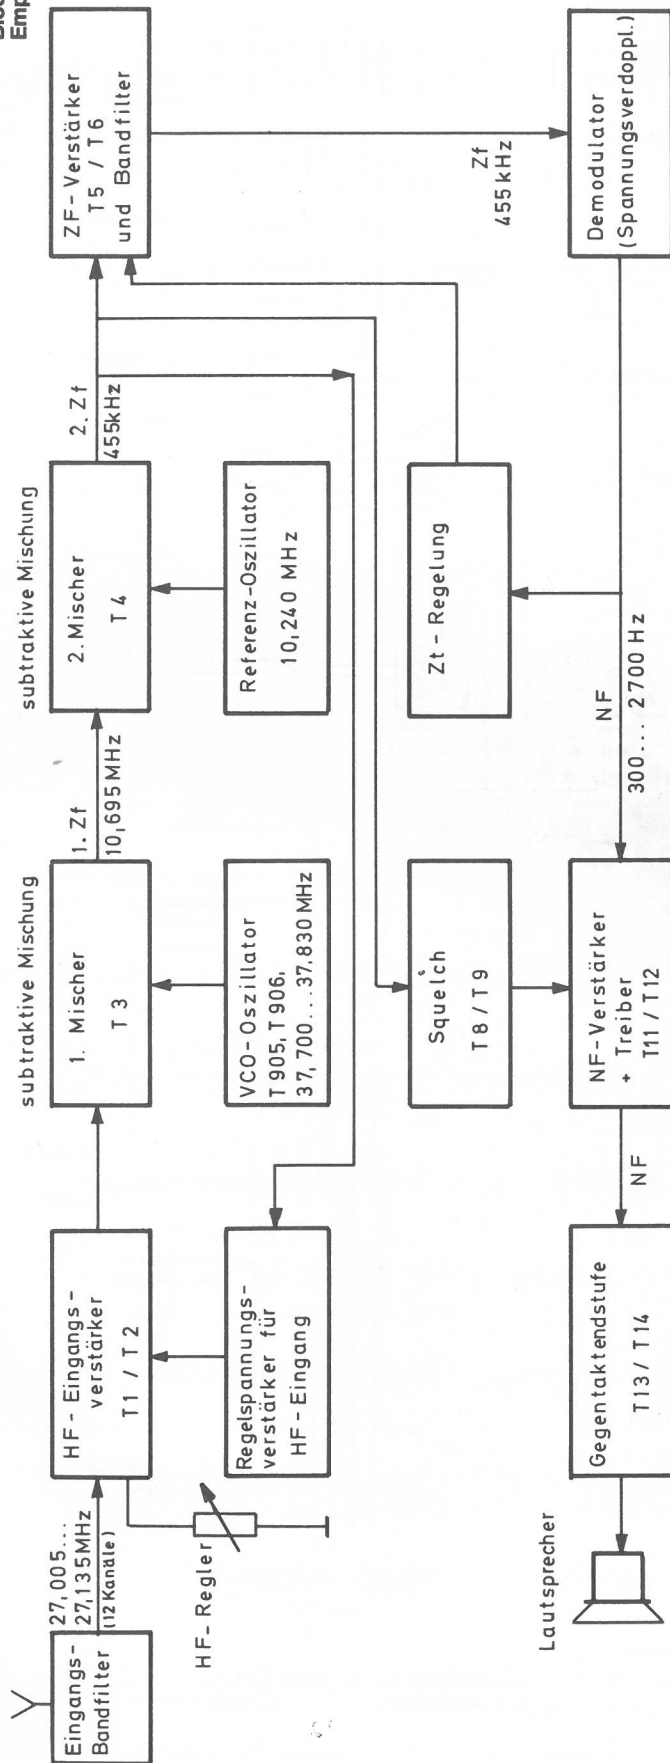



Blockschaltbild Senden

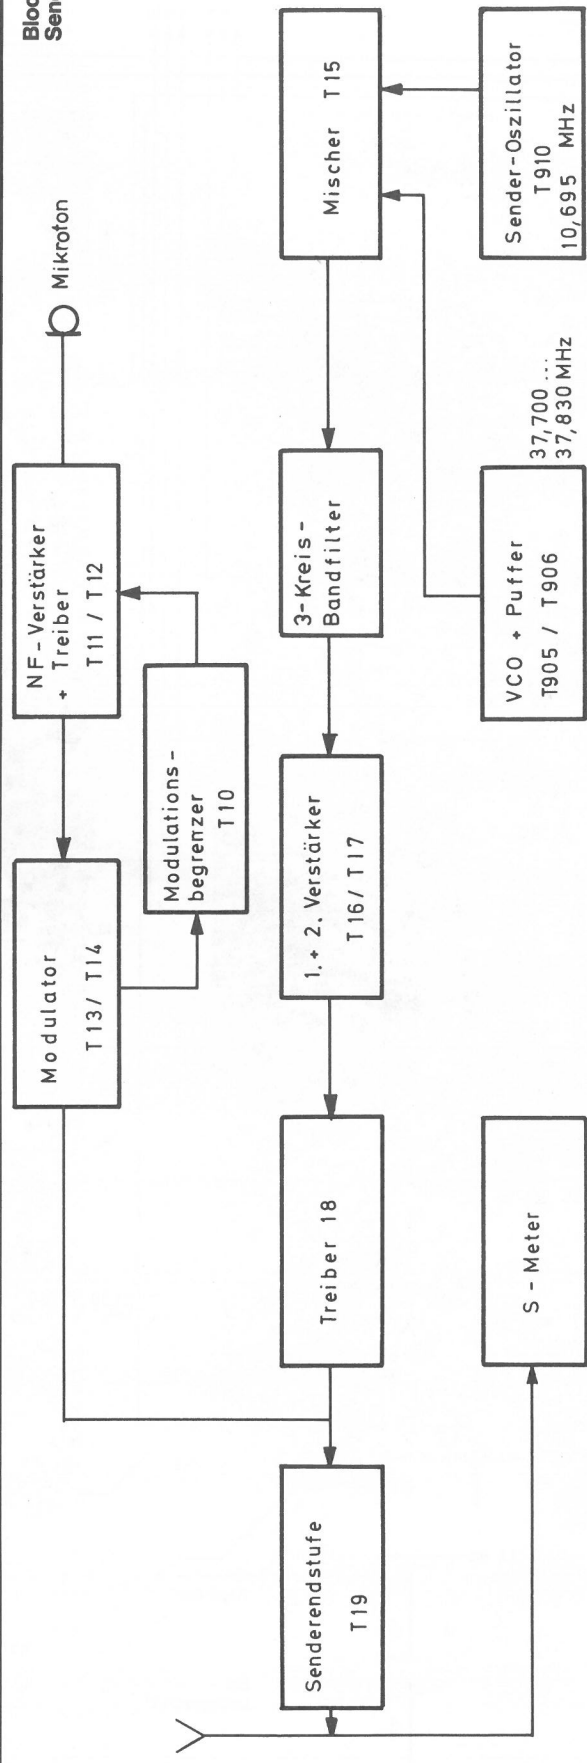


Gesamt-Blockschaltbild

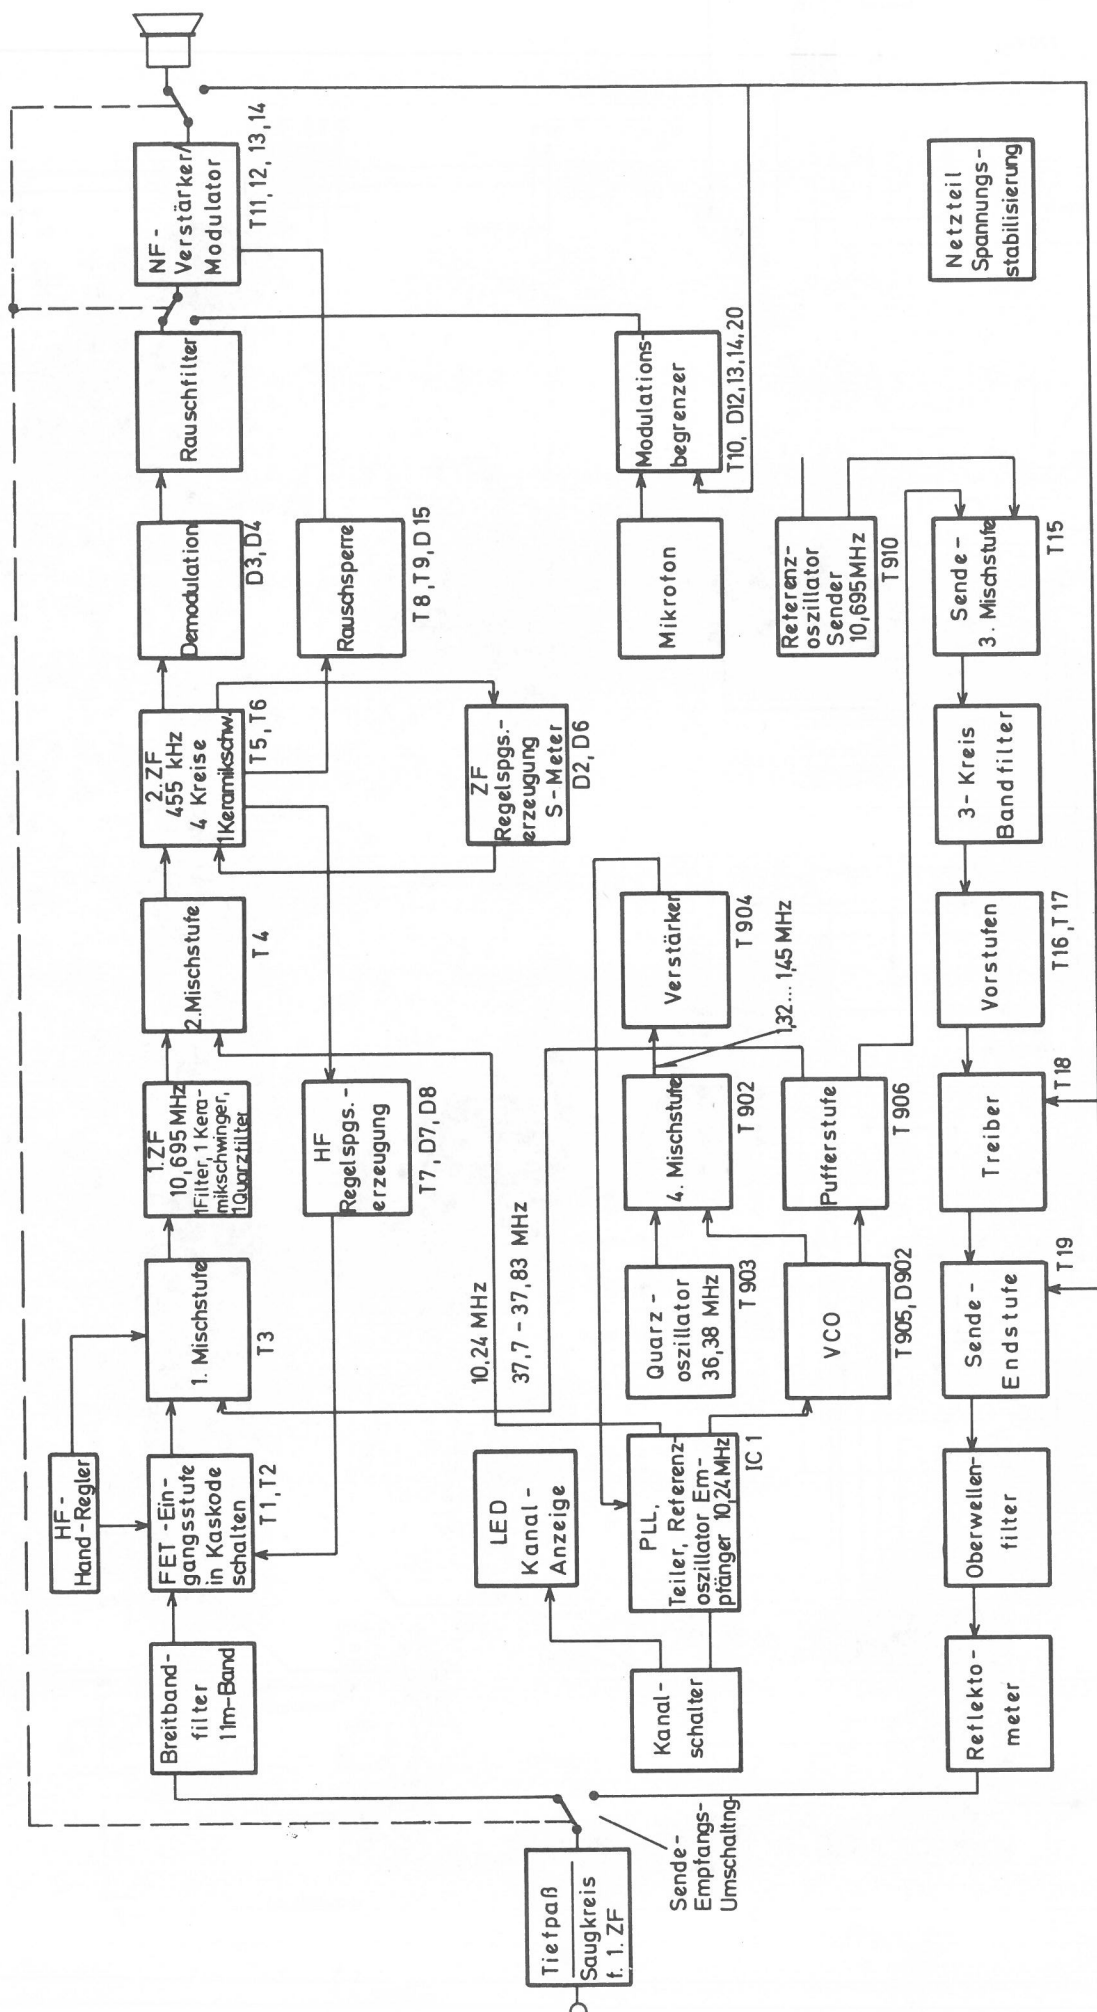

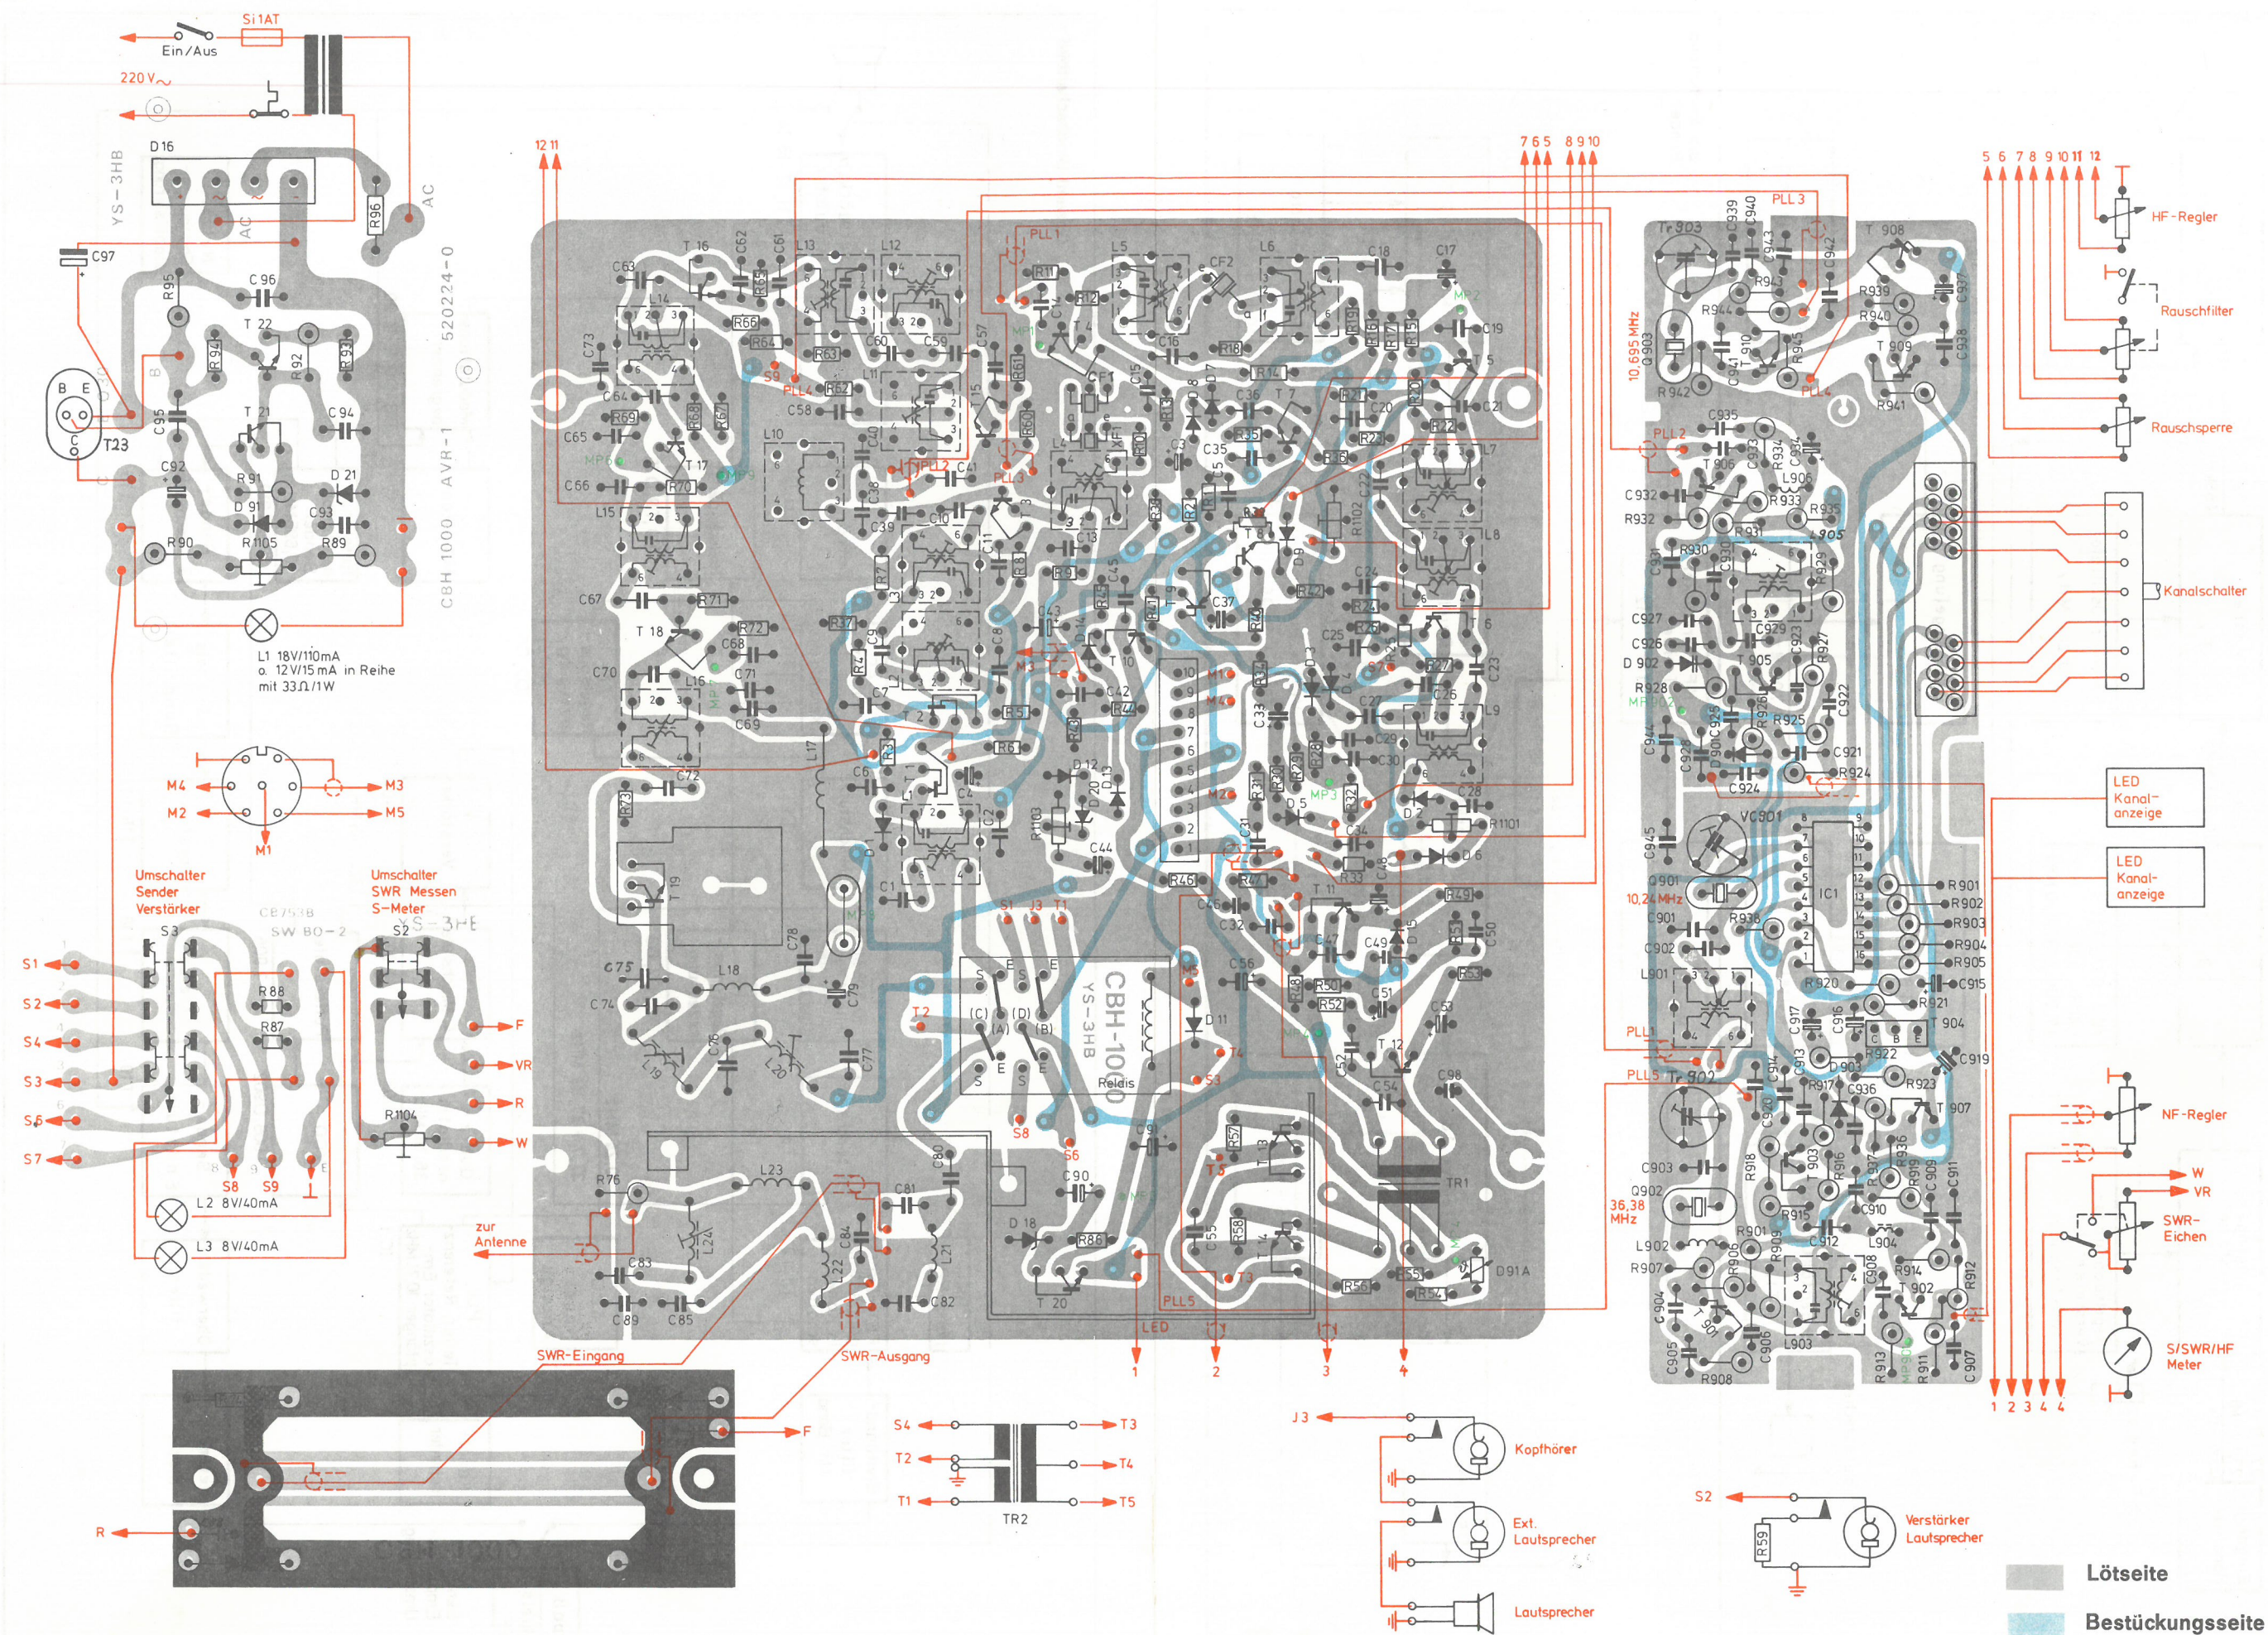

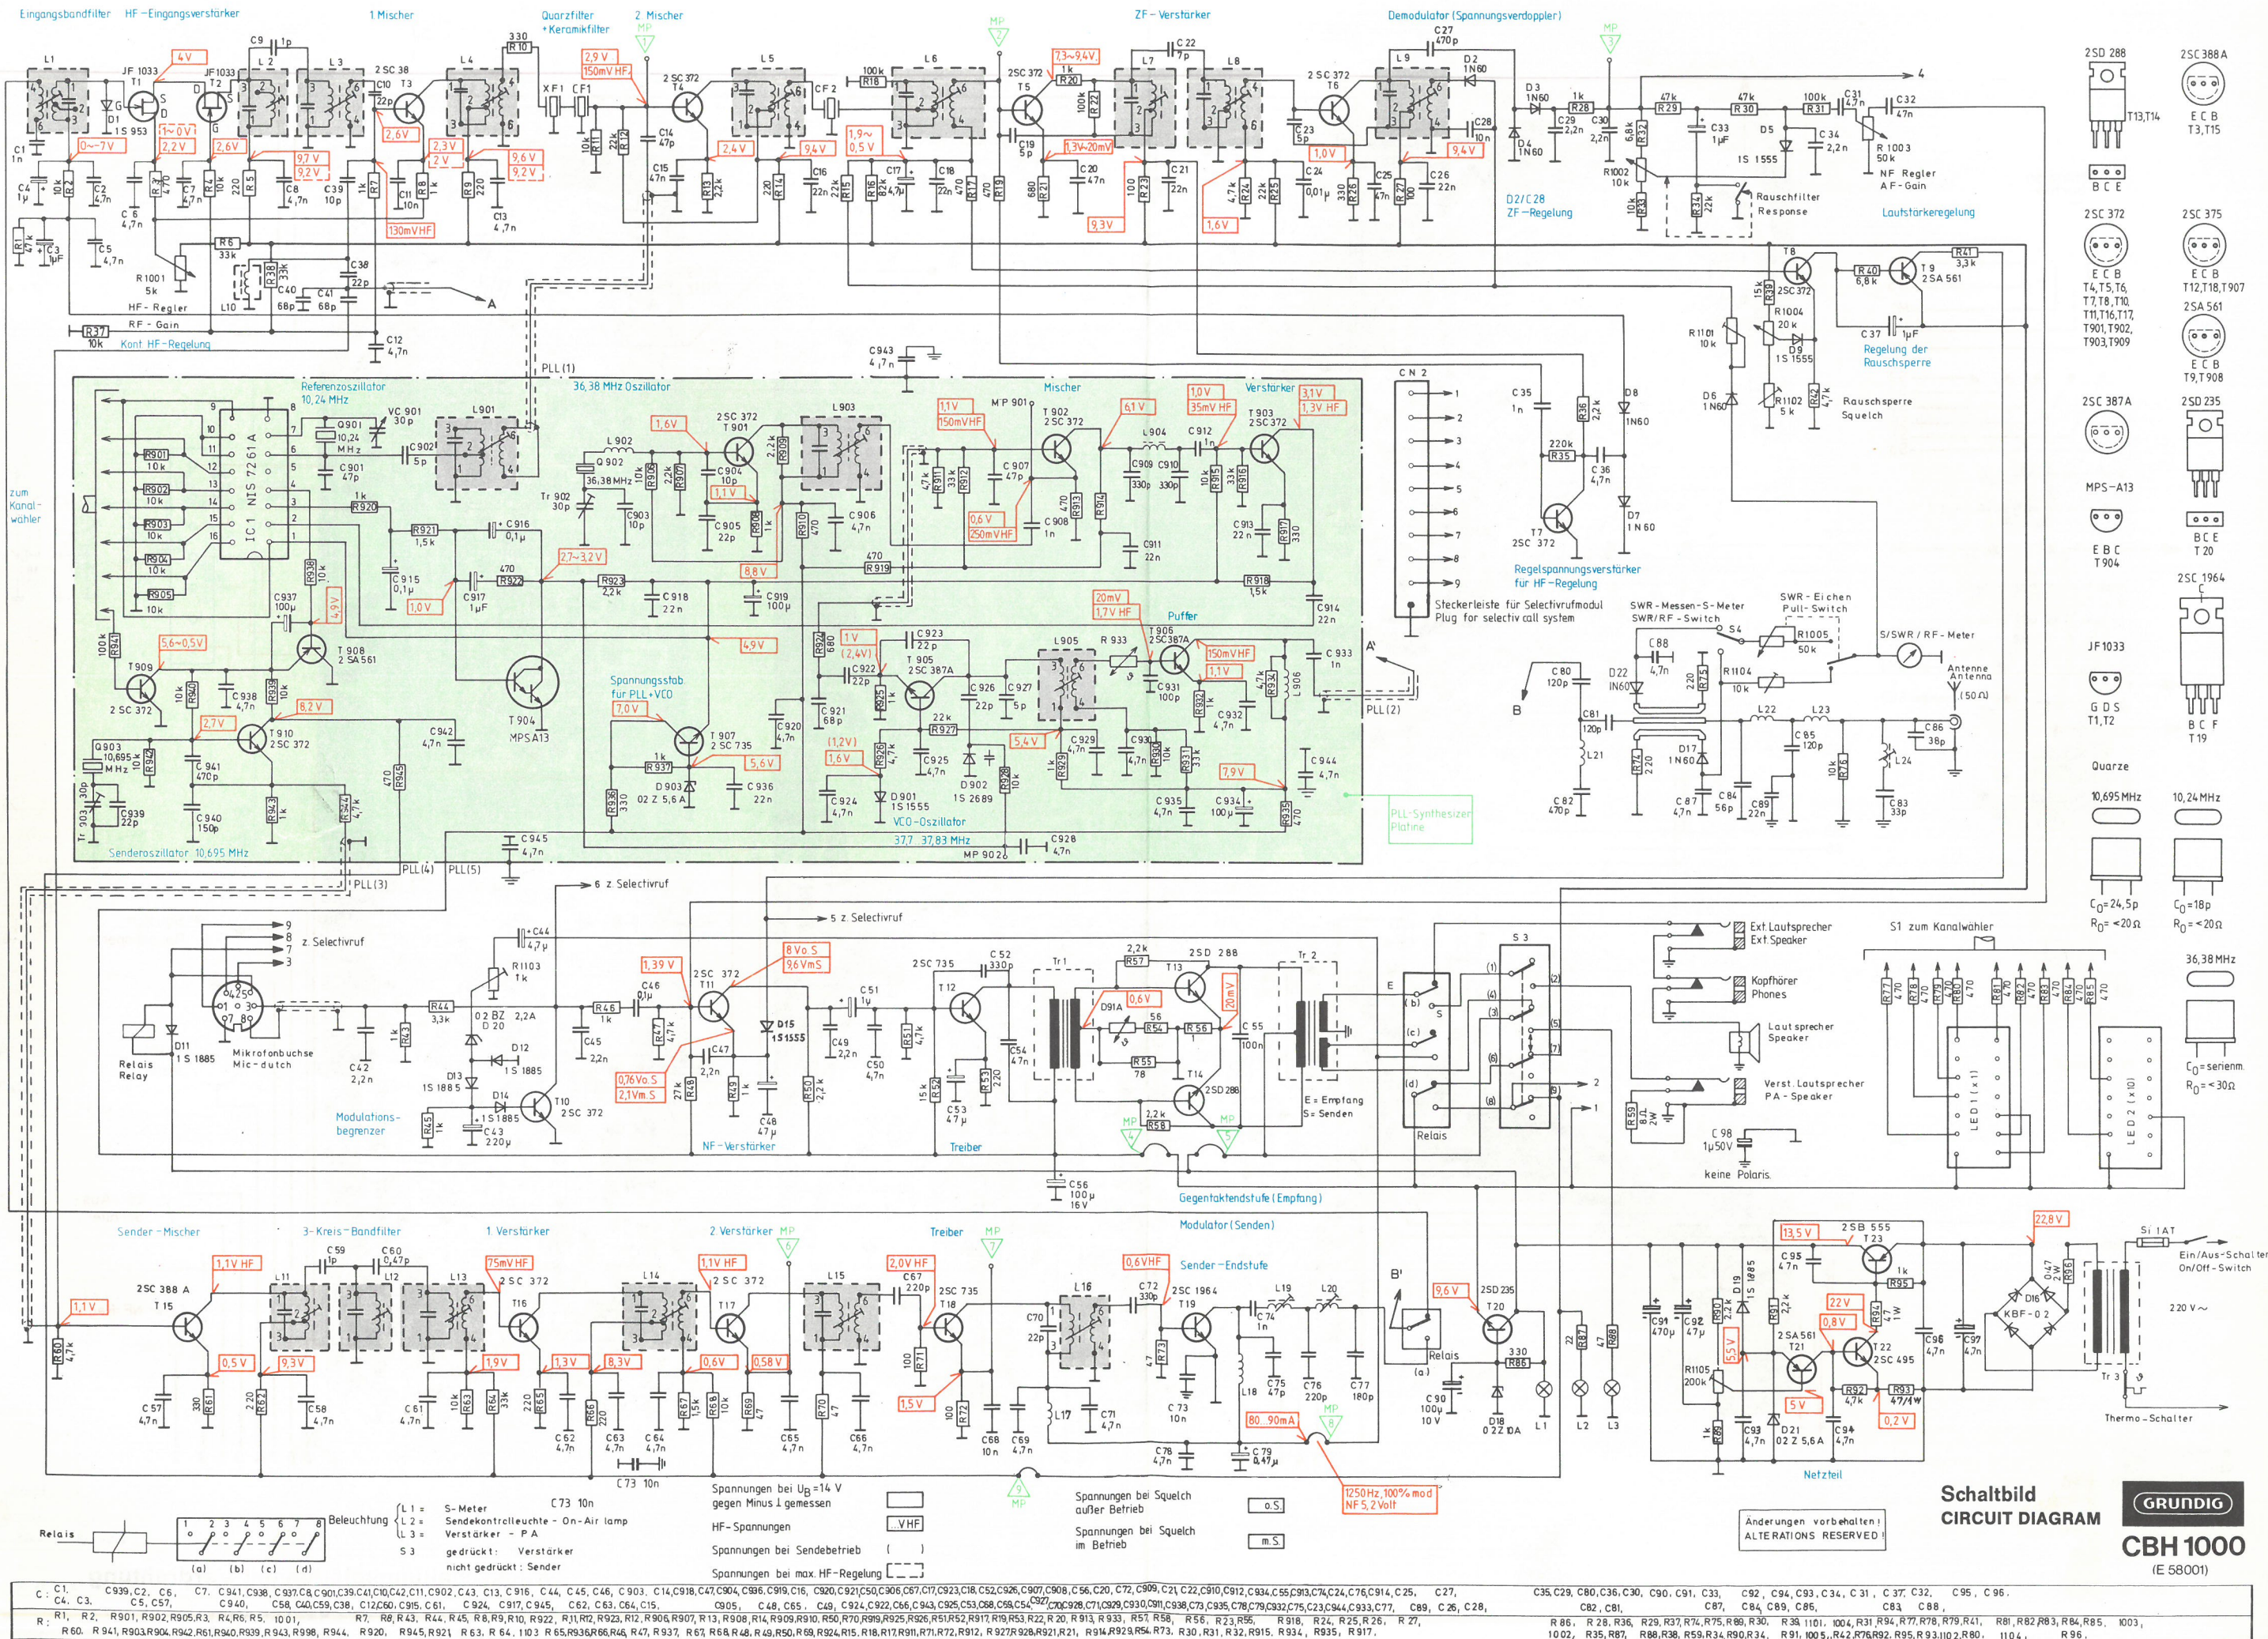

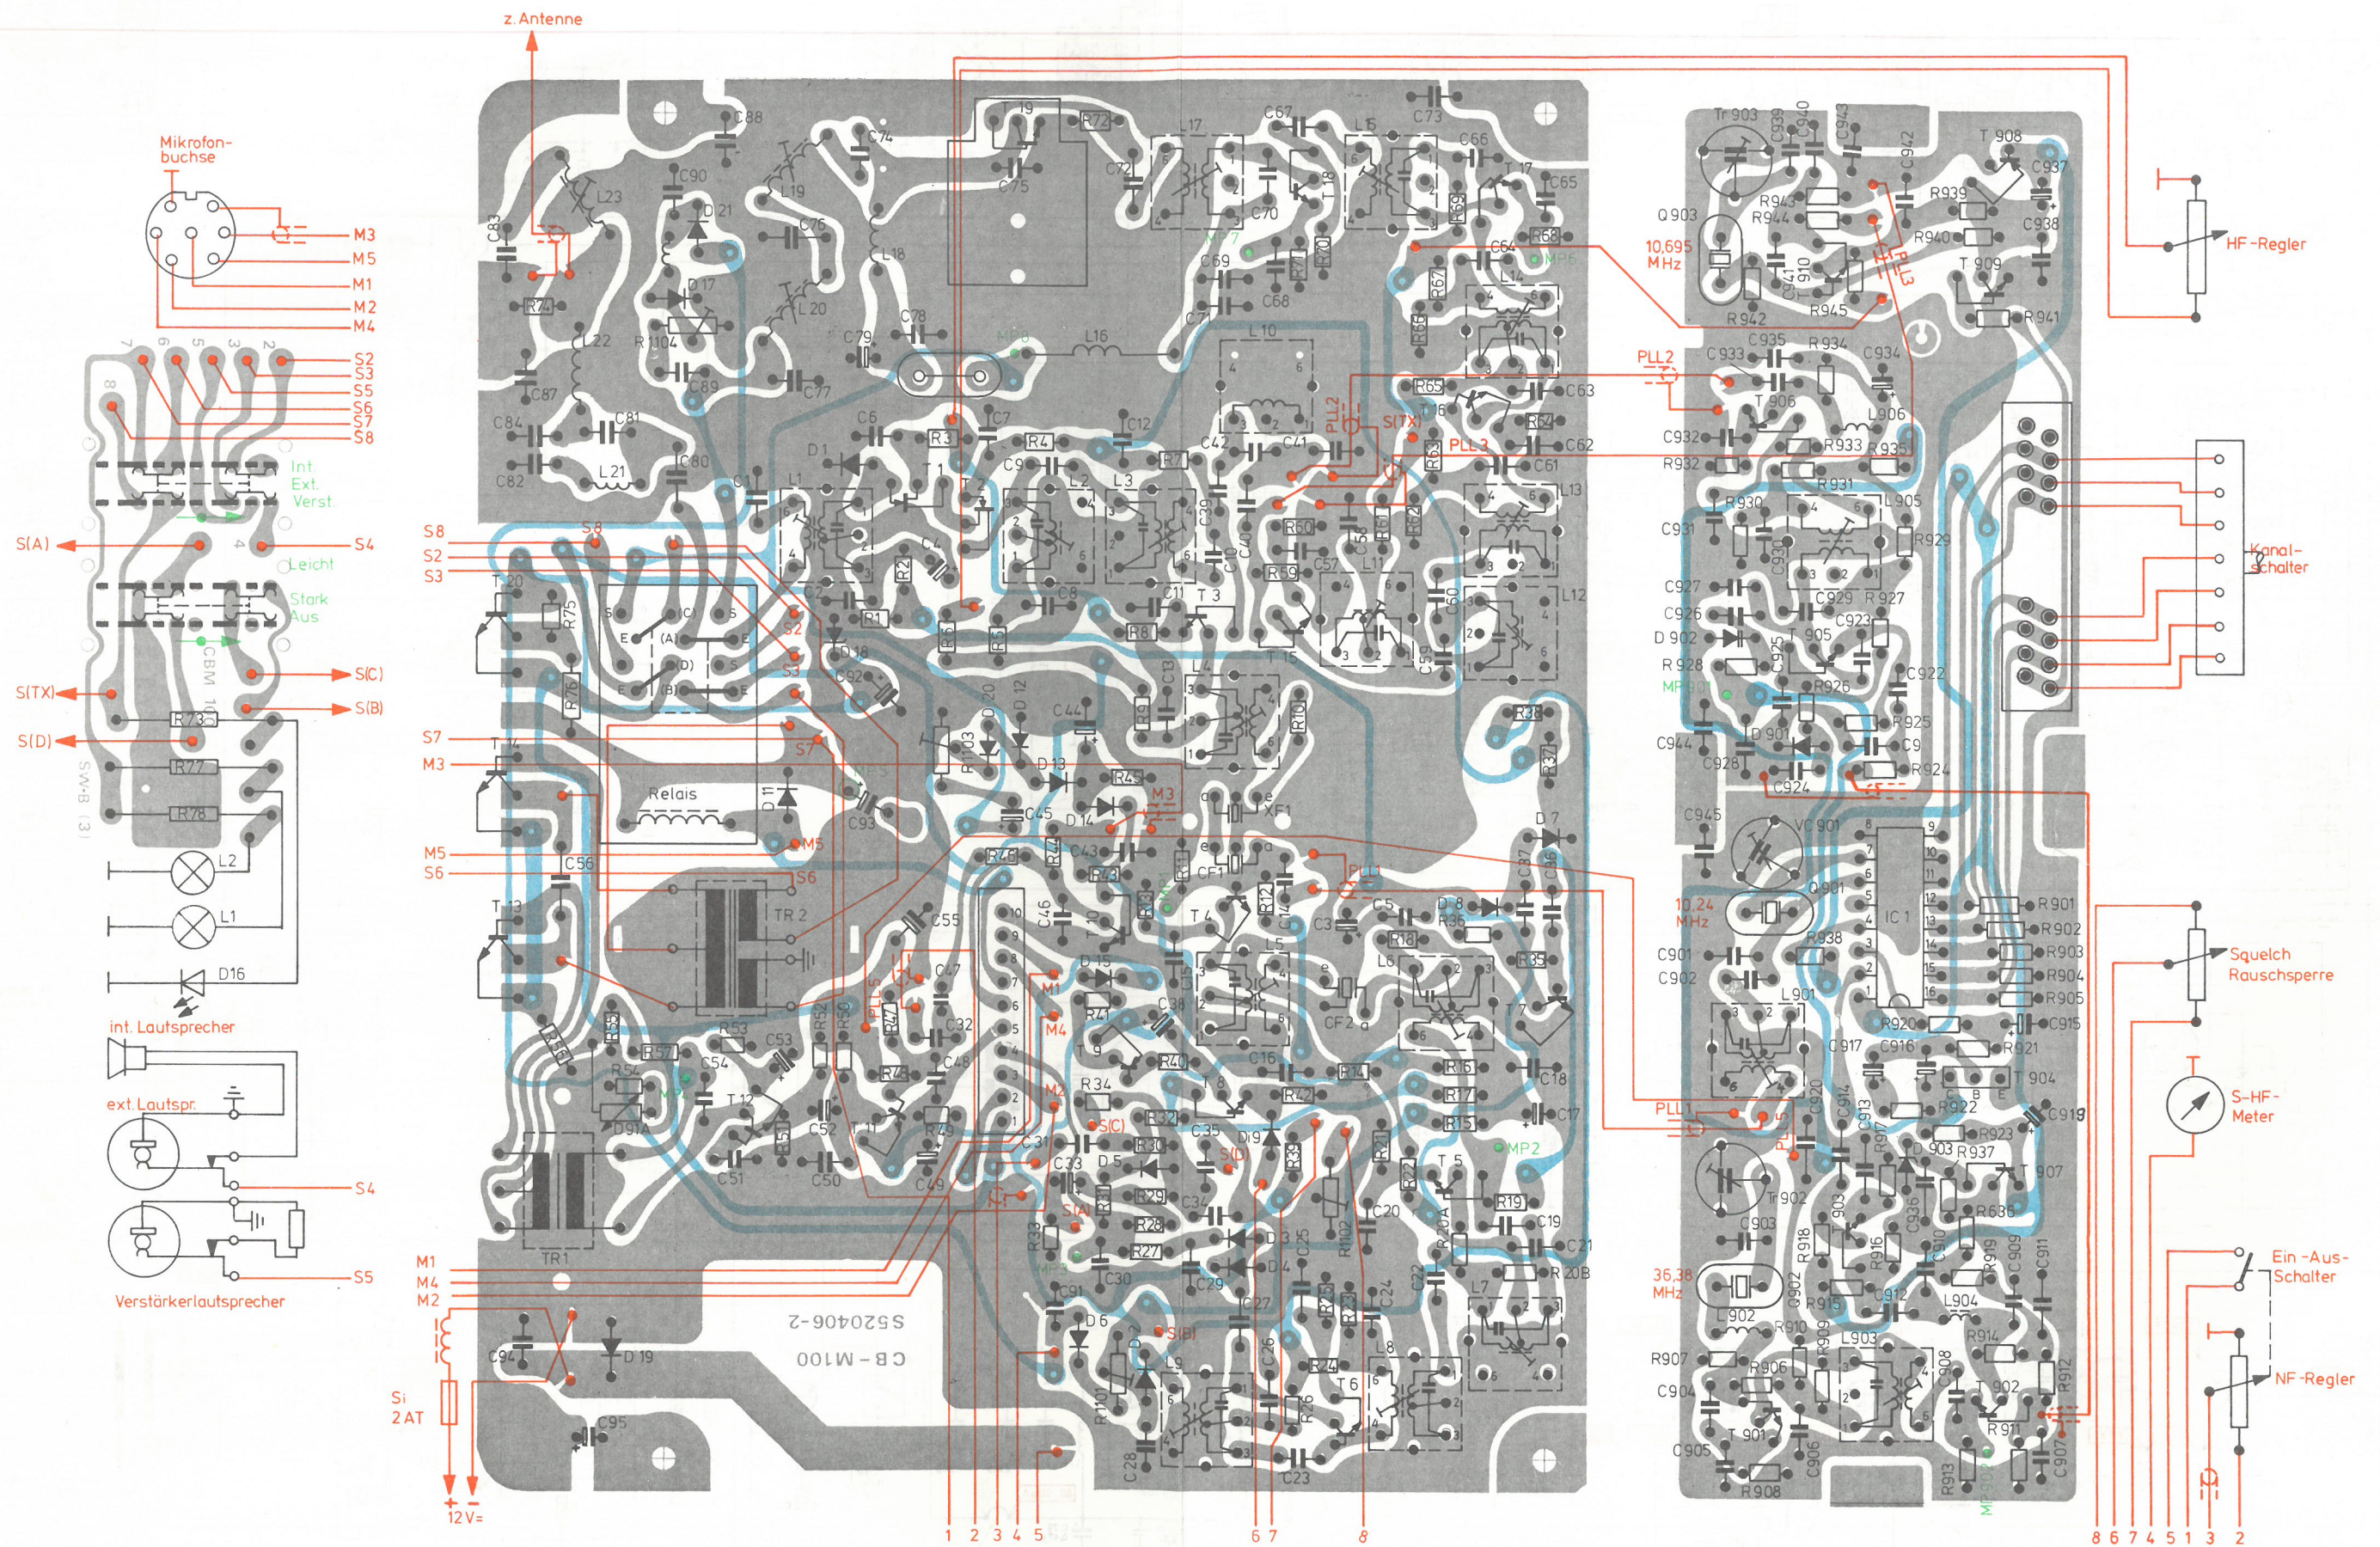



B C

2SC

E C
T4, T1
T7, T8
T11, T1
T901,
T903,

A

C

2SC 38



Qu

10,6




C 01

R 02

C: 87 86

R: 74

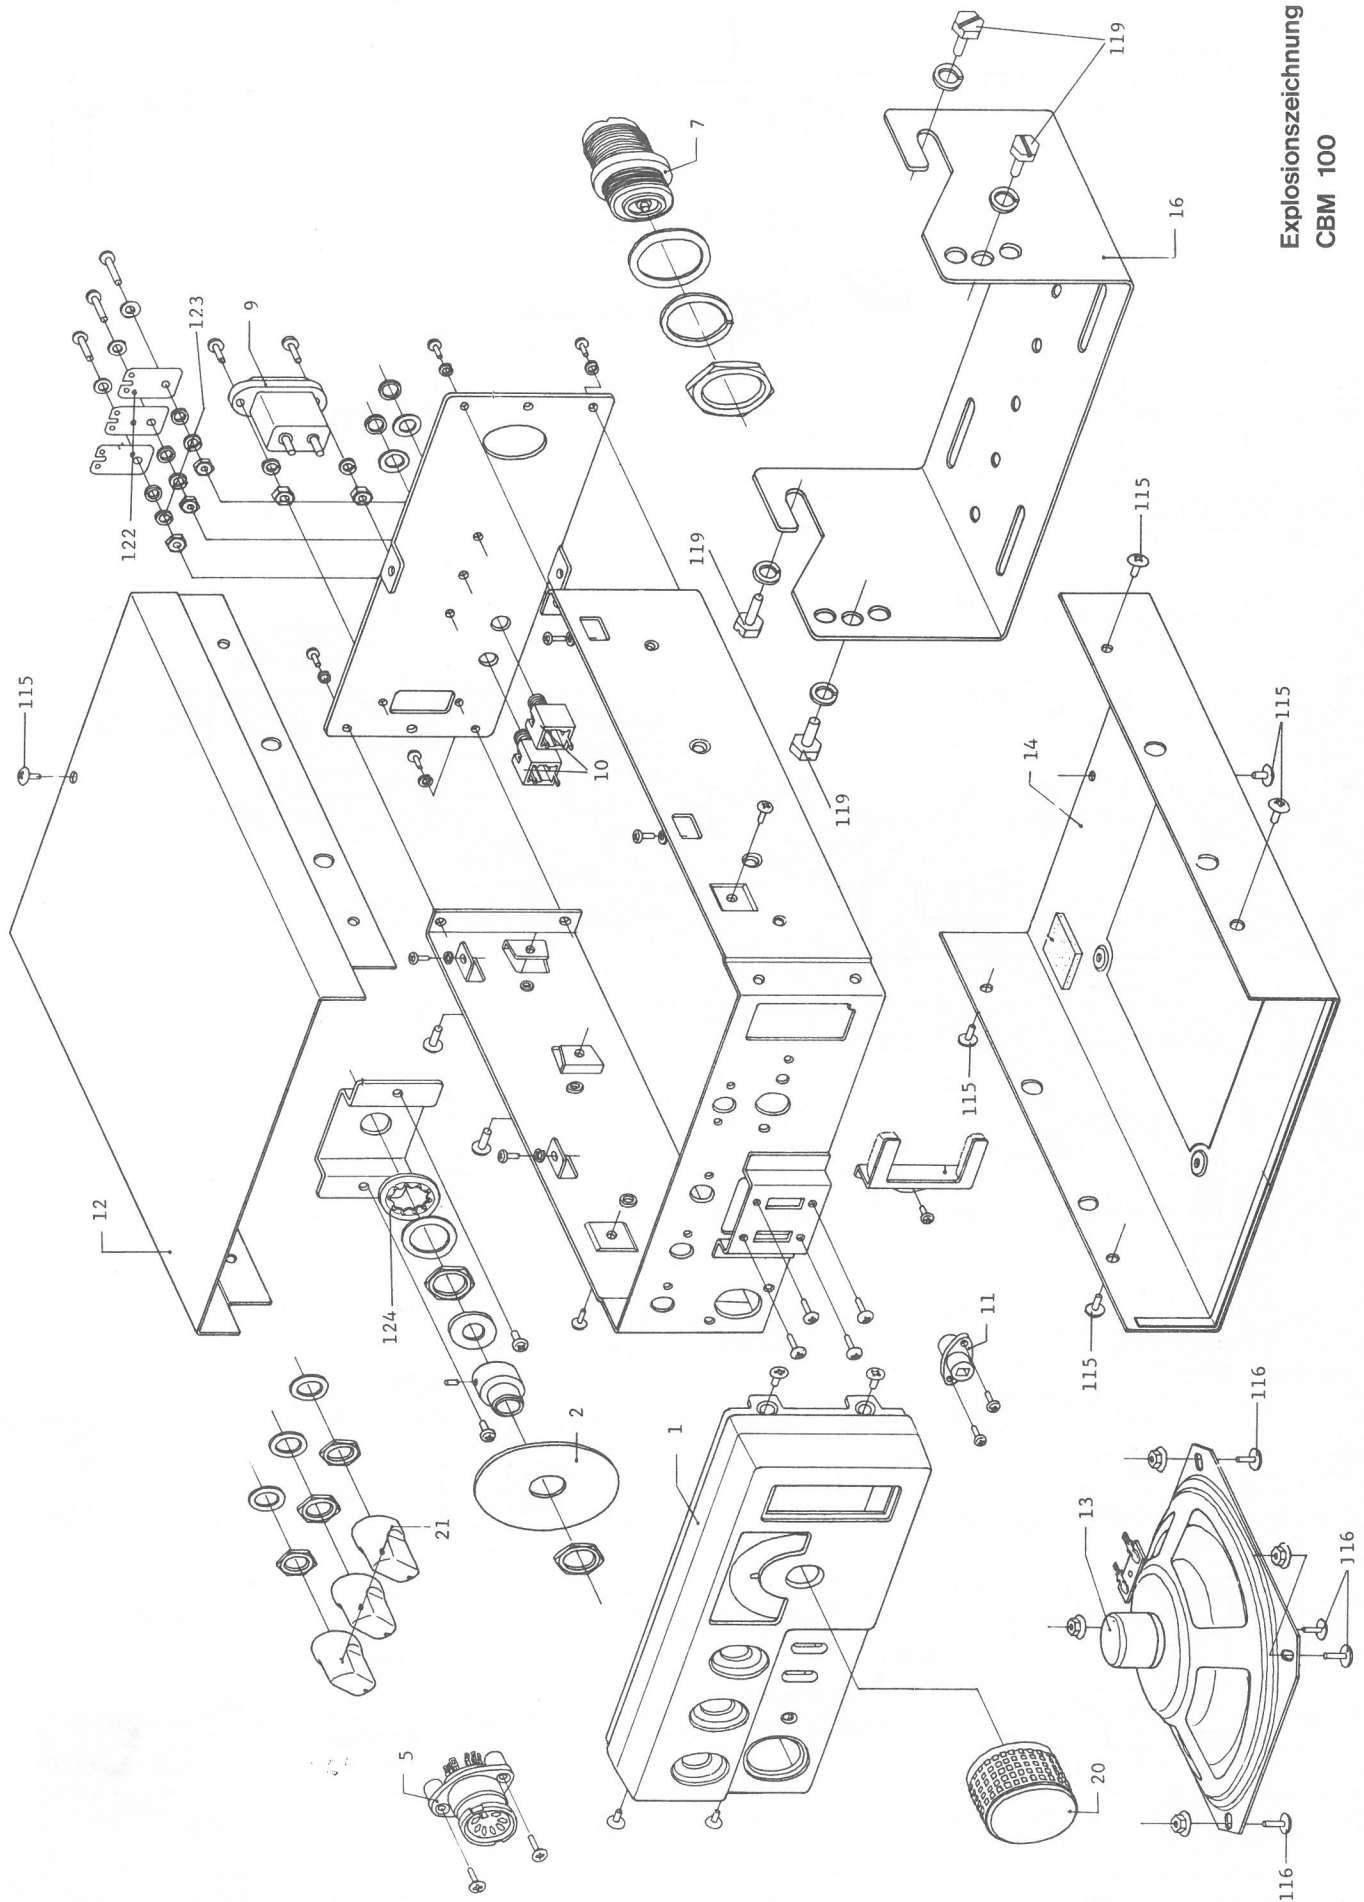

Explosionszeichnung
CBM 100

Explosionszeichnung
CBH 1000

