




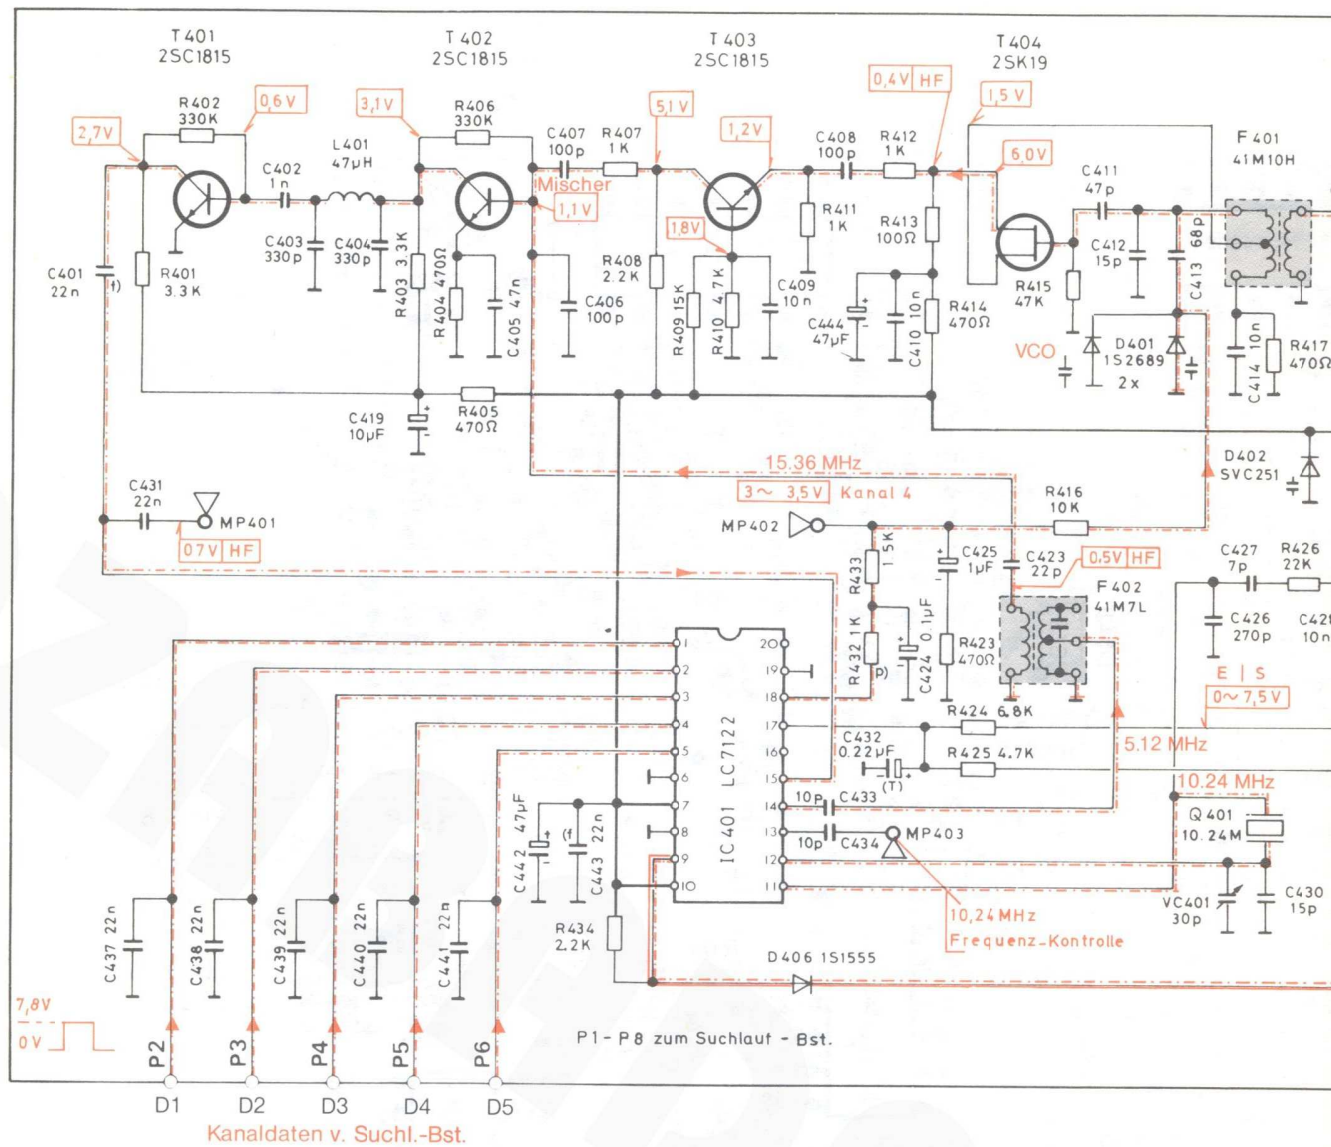

Kanaldaten v. Suchl.-Bst.

R :	R 401, R 402,	R 403, R 406	R 407, R 408, R 409, R 410, R 411, R 433, R 412, R 413, R 423, R 424, R 415,	R 417, R 418, R 419, R 420, R 421, R 422, R 425, R 416,
C :	C 401, C 431, C 438, C 402, C 403, C 405, C 441, C 405, C 442, C 407, C 443, C 437,	C 439, C 440,	C 409, C 408, C 444, C 410, C 424, C 425, C 433, C 434, C 432,	C 412, C 413, C 414, C 430, C 427,

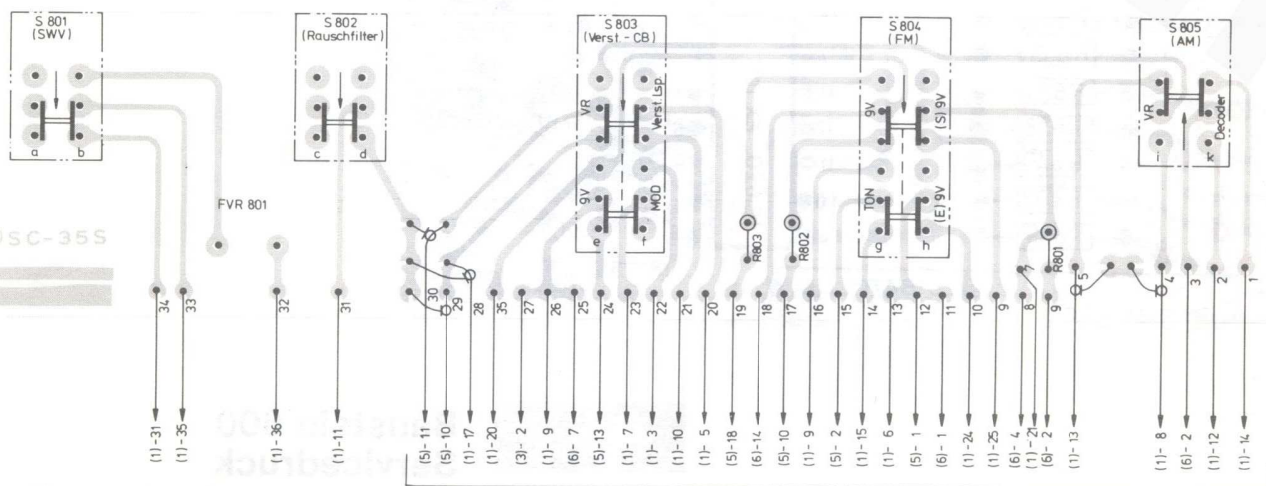


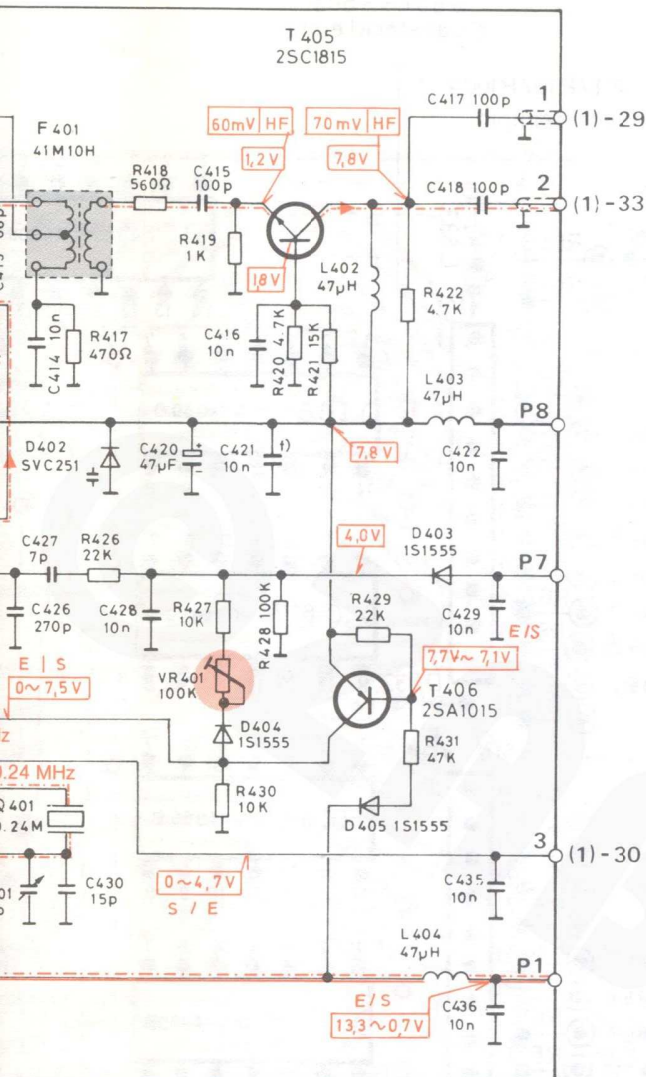

T 401 - 403, 405 2 SC 1815
 T 404 2 SK 19
 T 406 2 SA 1015
 JC 401 LC 7122
 D 401 1 S 2689
 D 402 SVC 251
 D 403 - 406 1 S 1555

IC 401 PLL Synthesizer
 LC 7122



X in 11 10 U_B
 Xout 12 9 T/R1
 Rout 13 8 T/R2
 1/2 Rout 14 7 1FS
 Pc in 15 6 D6
 LM 16 5 D5
 LM 17 4 D4
 Pd out 18 3 D3
 1 19 2 D2
 20 1 D1

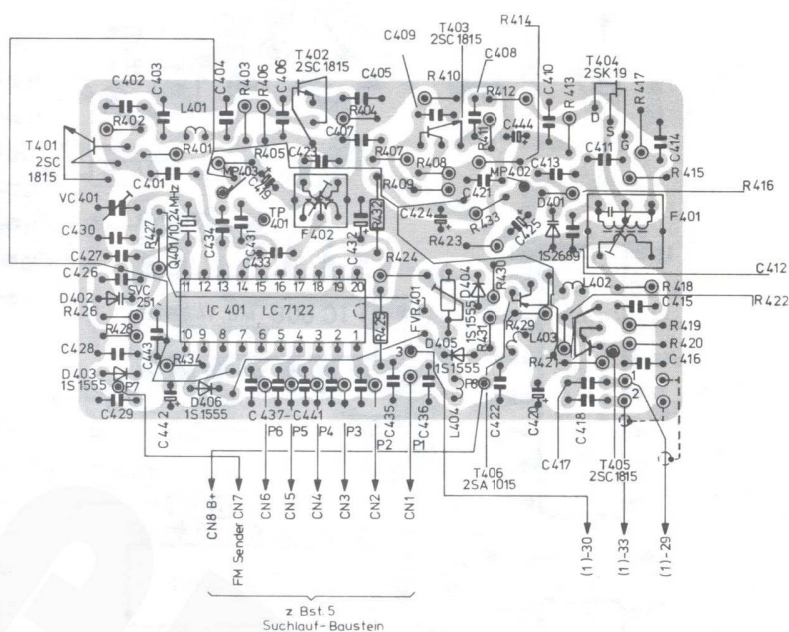

R417, R418, R427, R419, R420, R421, R422,
 R426, R430, R428, R429, R431,
 C413, C414, C430, C428, C420, C415, C421,
 C427, C416,
 C417, C422, C435,
 C418, C429, C436,


GRUNDIG
CBH 3000


Baustein 400
PLL-Tuner
Schaltbild + Servicedruck

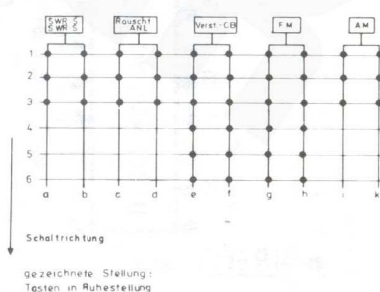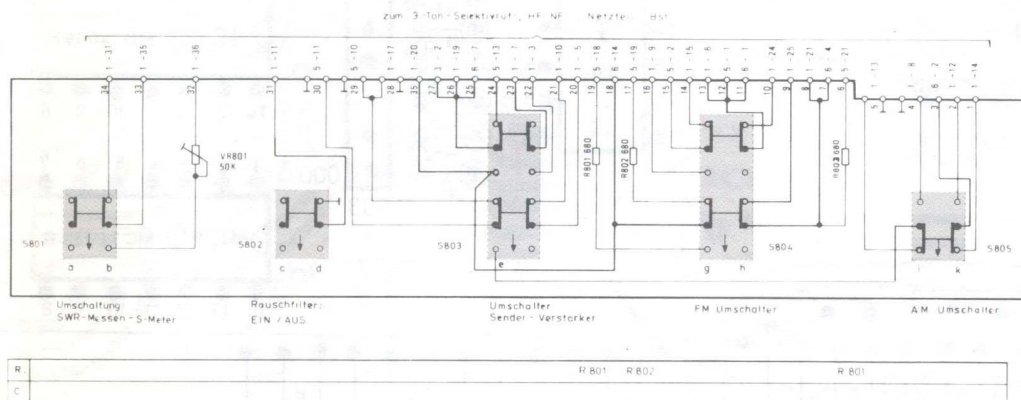

GRUNDIG
CBH 3000

Baustein 800
Schalter-Modul
Schaltbild + Servicedruck

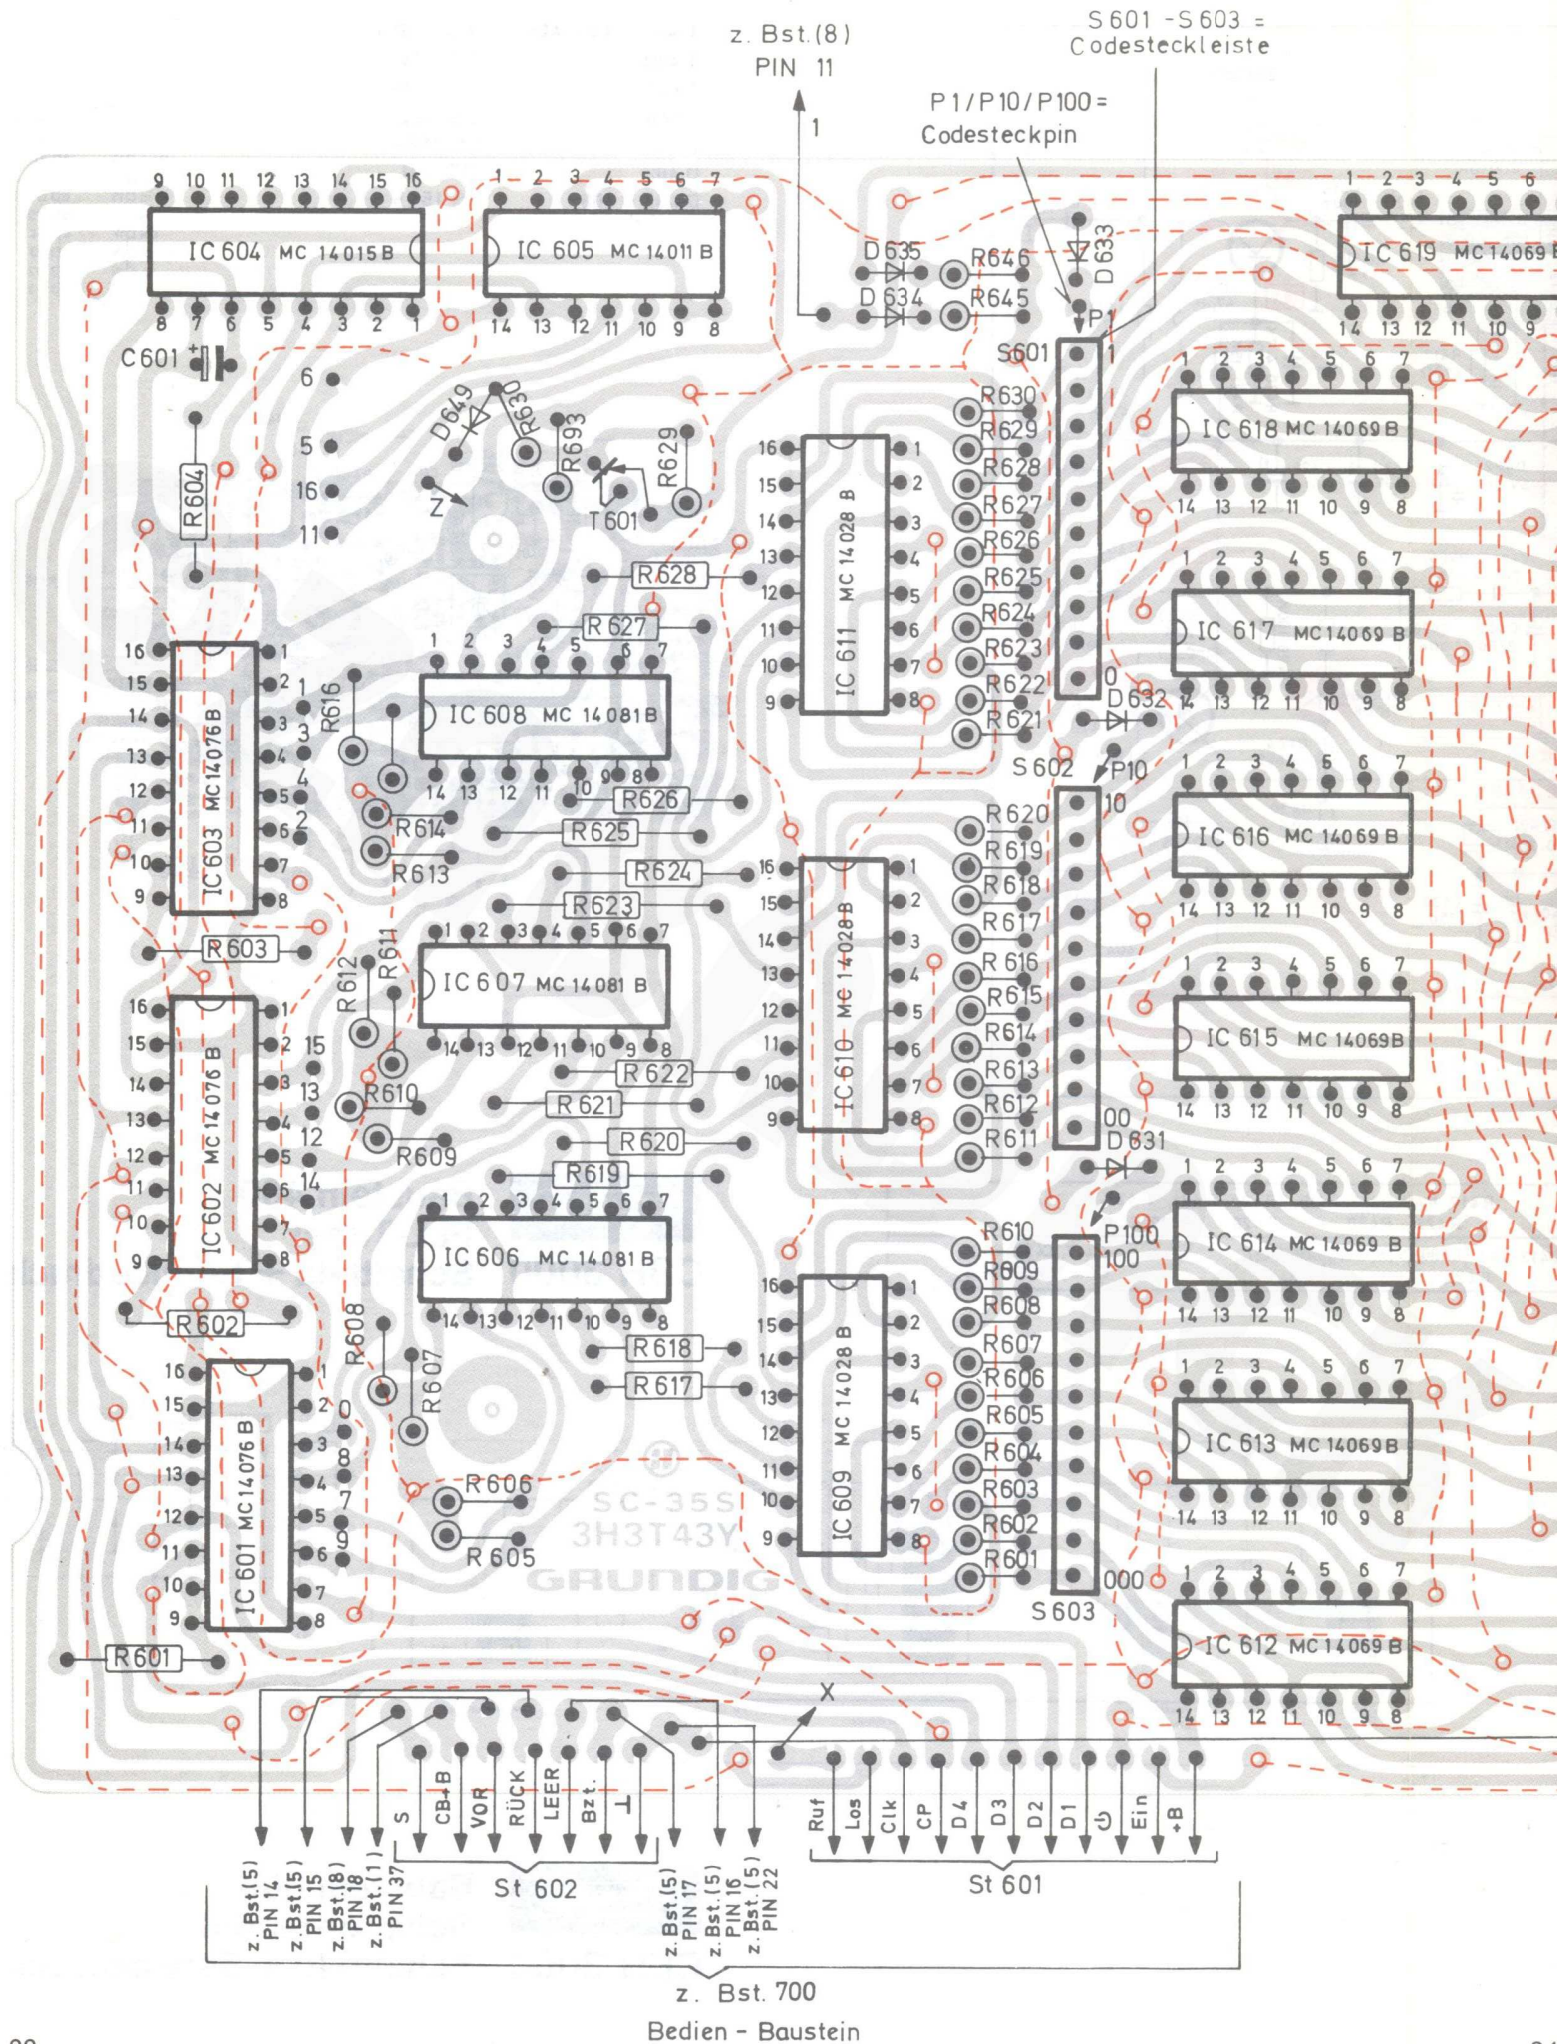


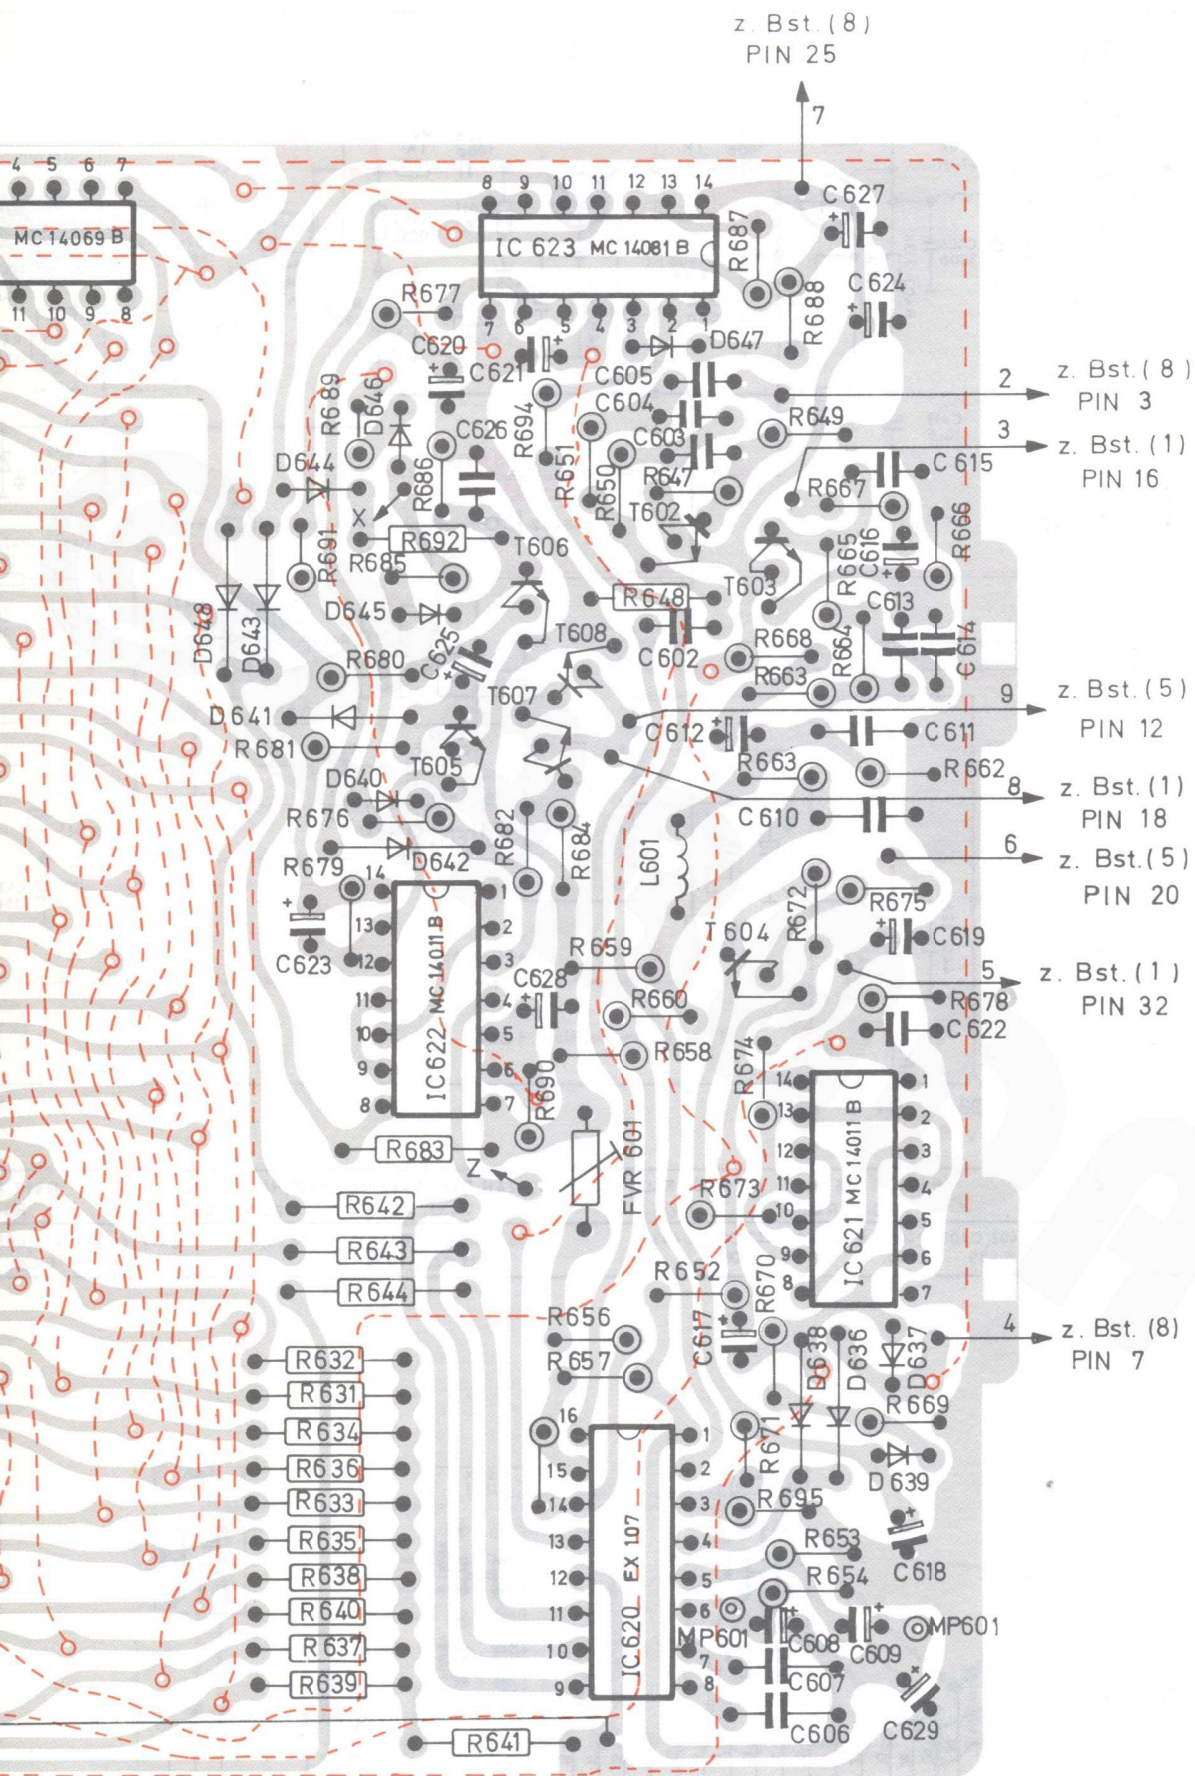


GRUNDIG
CBH 3000

**Baustein 600
Servicedruck
Ansicht von der Lötseite**

z. 3-Ton-Selektiv-Anzeige

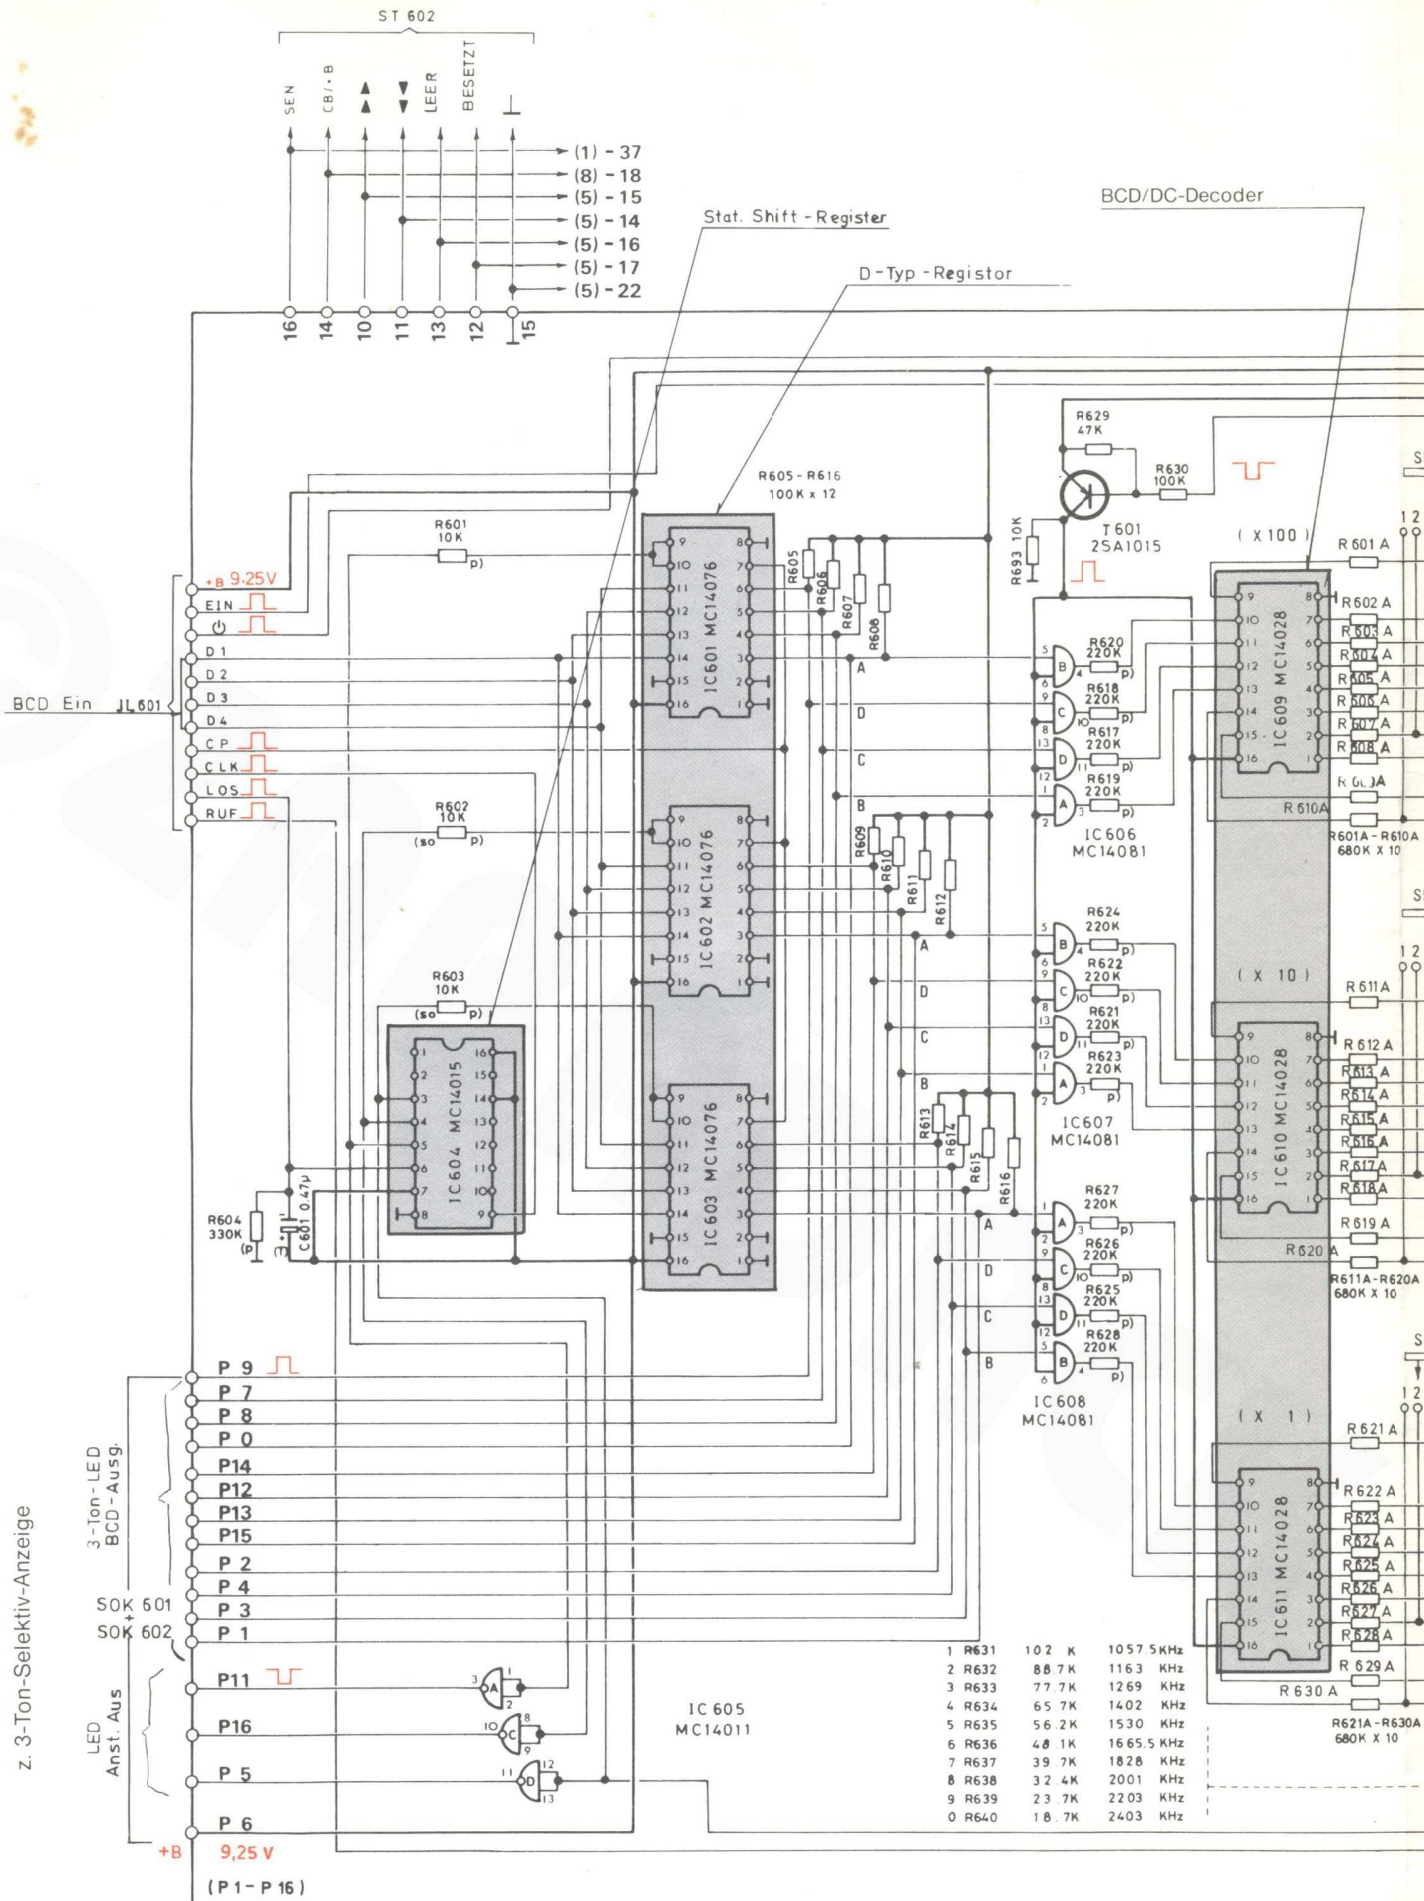

R :	604,	601,	605 , 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616,	630,
	602,	603,	609,	
C :	601,		613,	

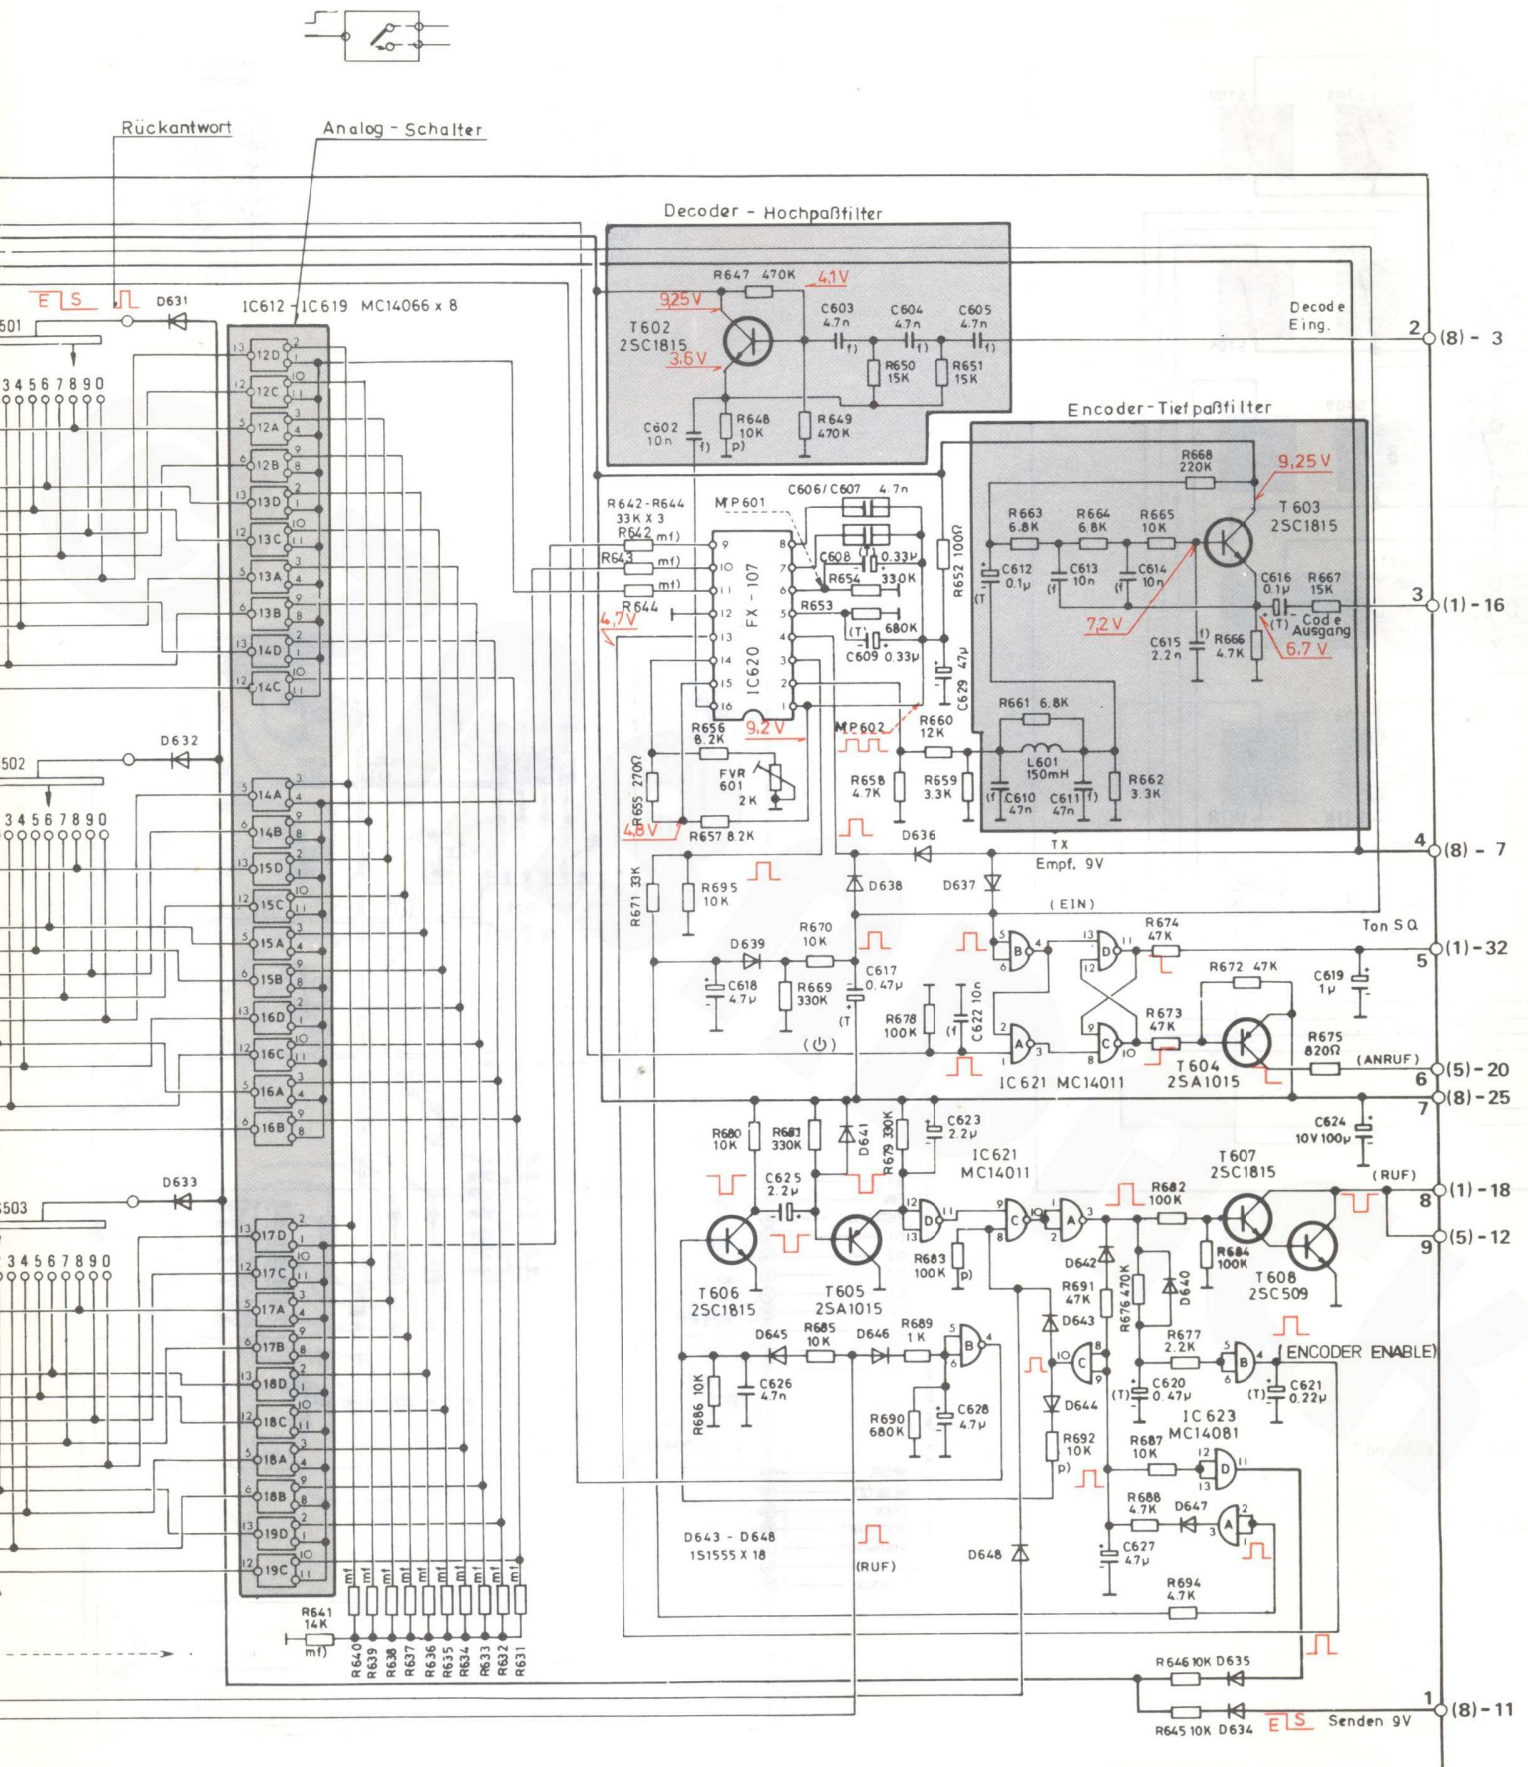


640, 639, 638, 637, 636, 633, 631,
635, 634, 632,


642, 655, 695, 656, 648, 647, 649, 654, 658, 678, 652, 659, 663, 692, 664, 662, 665, 677, 694, 668, 666, 667,
643, 671, 657, 680, 670, 653, 679, 689, 660, 683, 661, 691, 676, 674, 682, 646, 684, 672, 675,
686, 681, 685, 650, 690, 688, 673, 645,

602, 618, 625, 625,
603, 608, 604, 623, 629, 605, 612, 613, 611, 614, 615, 616, 619,
606, 609, 628, 622, 610, 627, 620, 621, 624,
607, 617,


4 fach-NAND
MC14011

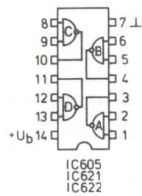


Linear Verstärker
MC14066

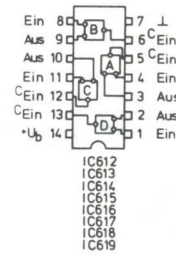


4 fach -UND
MC14061

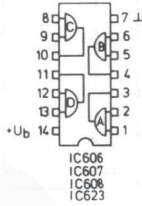

Schieberegister
MC14015

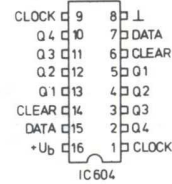


BCD Dezimal Decoder
MC14028

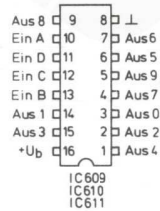

Master-Slave
D-Typ Flip-Flop
MC14076



3-Ton Selectivruf-System
FX-107

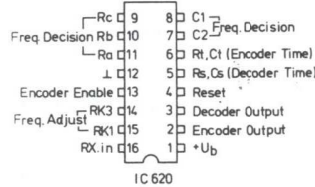


z. 3-Ton-Selektivruf - Bst

CLK= CLOCK PULS AUS

D1-D4= 3-Ton (BCD)

Progr. Aus

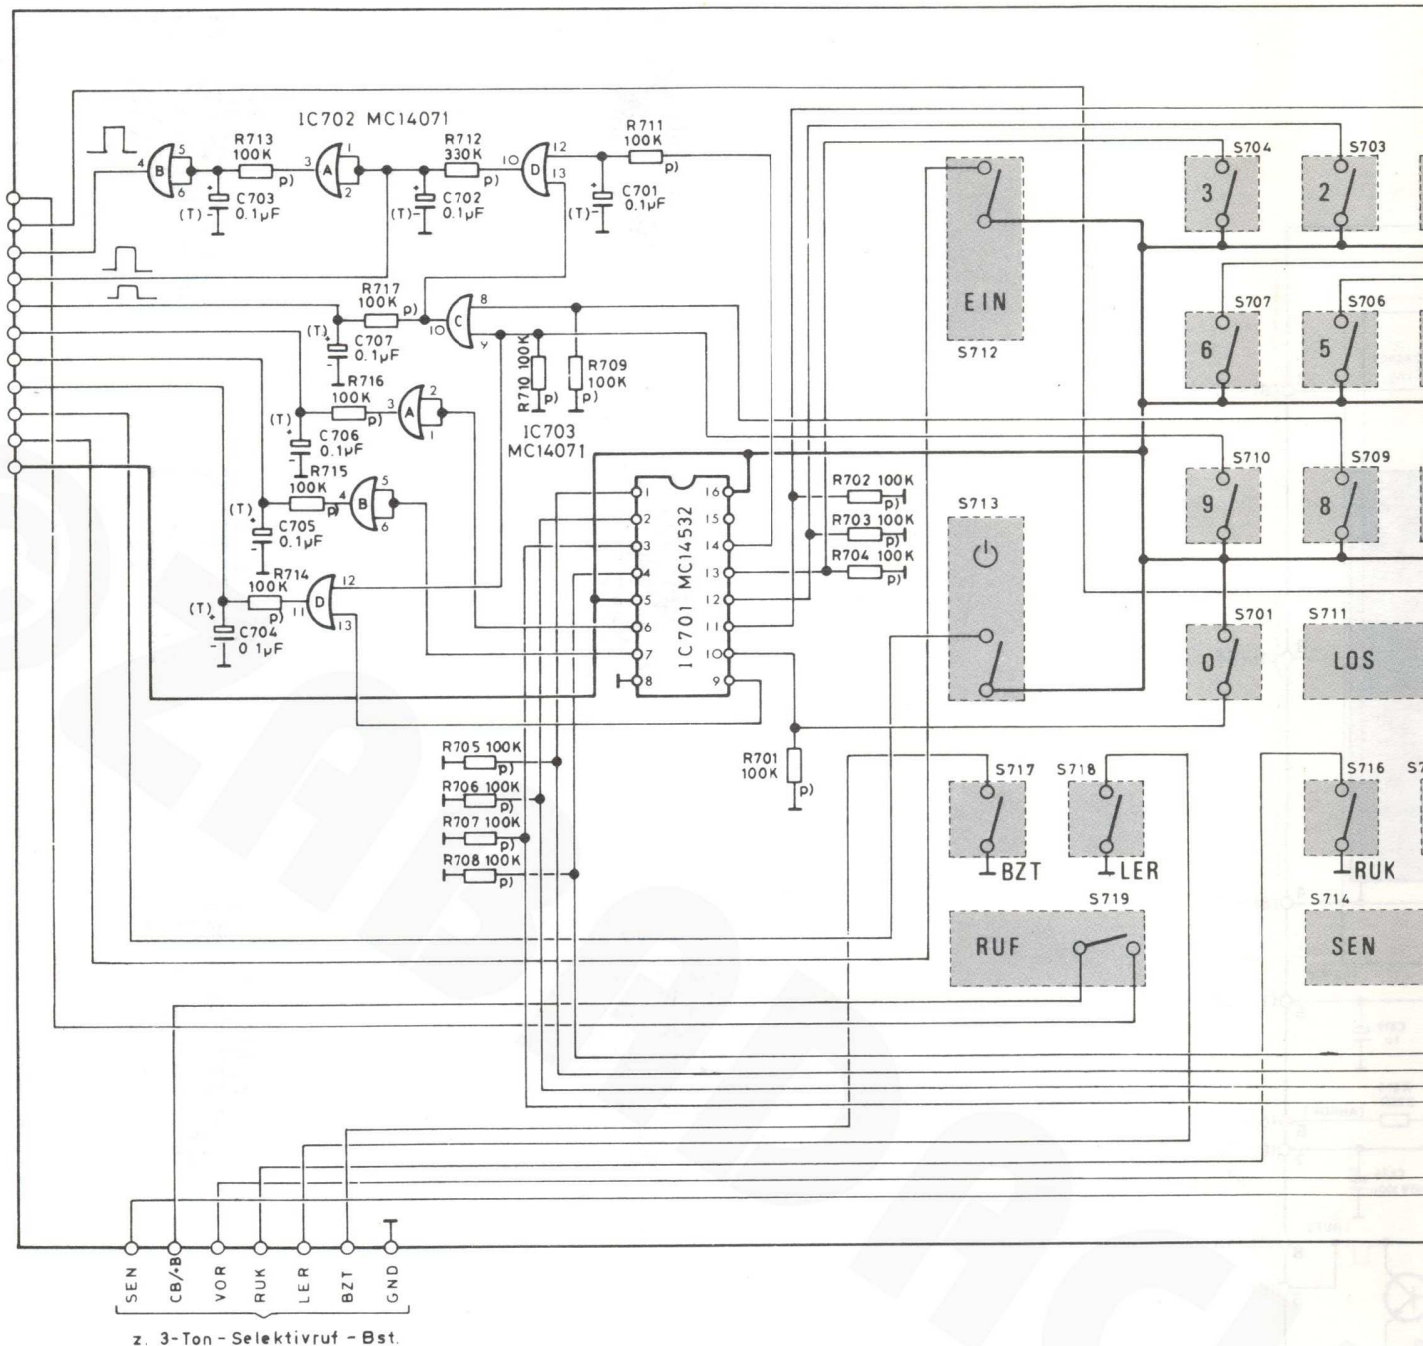

Tastenbezeichnung :

EIN = „ Standby AUS “

⏻ = „ Standby EIN “

BZT = „ Suchlauffaste für besetzten Kanal “

LER = „ Suchlauffaste für leeren Kanal “

RUK = „ Kanalwahl taste - abwärtszählend “





VOR = „ Kanalwahl taste - aufwärtszählend “

RUF = „ Selektivruf - Taste “

SEN = „ Sendetaste “

LOS = „ Löschtaste “

R :	R713, R715, R716, R717, R712, R710, R709, R711, R714, R705, R706, R707, R708,	R701, R702, R703, R704
C :	C703, C705, C706, C707, C702, C704	C701

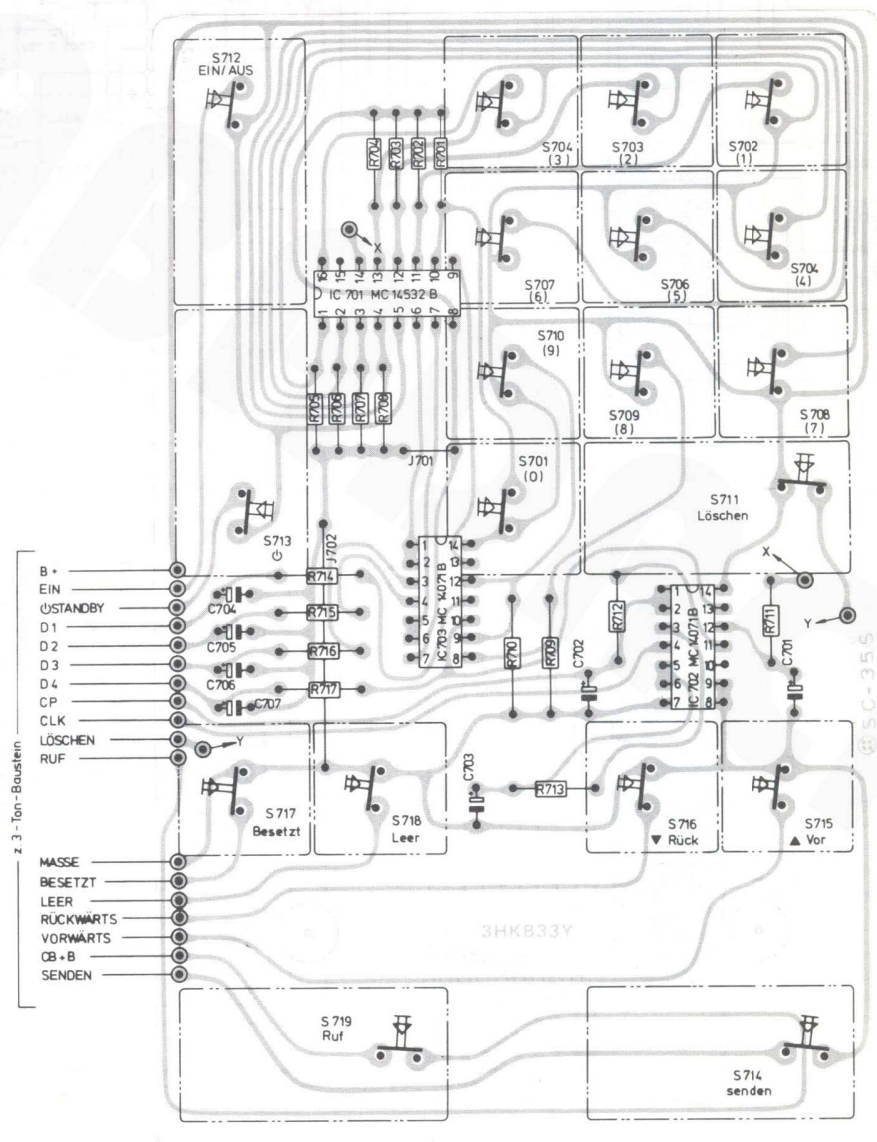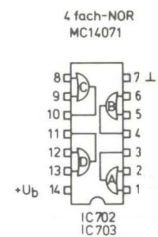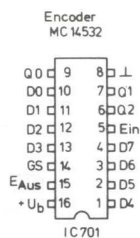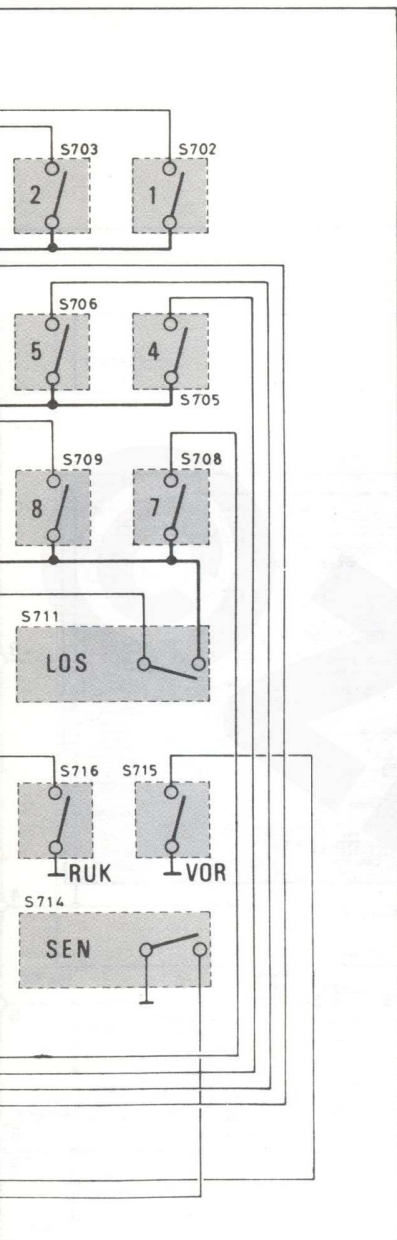

GRUNDIG
CBH 3000

Baustein 700
Bedien-Baustein
Schaltbild + Servicedruck

1. Die Baugruppe ist für die Montage in der Baugruppe 1000000000 vorgesehen.
 2. Die Baugruppe ist für die Montage in der Baugruppe 1000000000 vorgesehen.
 3. Die Baugruppe ist für die Montage in der Baugruppe 1000000000 vorgesehen.
 4. Die Baugruppe ist für die Montage in der Baugruppe 1000000000 vorgesehen.
 5. Die Baugruppe ist für die Montage in der Baugruppe 1000000000 vorgesehen.

