

## MERKBLATT

Spannungsversorgung, Lademöglichkeiten, Antennen, Mikrofone

SH 8000, SH 8000 SCAN, SH 8000 FM

(Für Geräte mit einem X an der vierten Stelle der Seriennummer  
(z. B. 107 x 1234) und mit Anschluß für ein externes Mikrofon)


| Geräte-Typ<br>Art.-Nr.:                                                            | SH 8000<br>20020   | SH 8000 SCAN<br>20022 | SH 8000 FM<br>20021        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Postzulassungs-<br>Nr.                                                             | G 400200 U K/p     | A 400255 X KAM        | G 400254 X<br>Cept-PR 27 D |
| Betrieb<br>gebührenfrei                                                            | ja                 | nein                  | ja                         |
| NC-PowerPack<br>(Art.-Nr. 50011)<br>oder Batterie-<br>kasten ohne<br>Bodenkontakte | ja                 | ja                    | ja                         |
| NC-PowerPack<br>(Art.-Nr. 50010)<br>oder Batterie-<br>kasten mit<br>Bodenkontakten | nein <sup>1)</sup> | ja <sup>2)</sup>      | ja <sup>2)</sup>           |
| Mobilhalterung<br>Art.-Nr. 50020                                                   | nein <sup>1)</sup> | ja                    | ja                         |
| ext. Spannung<br>12 V von KFZ<br>oder<br>Netzteil 13.2 V                           | nein <sup>1)</sup> | ja <sup>3)</sup>      | ja <sup>3)</sup>           |
| seitliche Strom-<br>versorgungs-<br>buchse „DC IN“                                 | nein <sup>1)</sup> | ja <sup>4)</sup>      | ja <sup>4)</sup>           |
| seitliche Lade-<br>buchse „CHG“                                                    | ja <sup>5)</sup>   | nein                  | nein                       |
| Lademöglichkeit<br>über Mikrofon-<br>buchse „MIC“                                  | nein               | ja <sup>6)</sup>      | ja <sup>6)</sup>           |
| Antennen am<br>Auto oder Schiff<br>(bewegliche<br>Funkstelle)                      | ja                 | ja                    | ja                         |
| ortsfeste<br>Antenne                                                               | nein <sup>1)</sup> | ja                    | ja                         |

- Bei einem gebührenfreien AM / FM Handfunksprechgerät mit der Kennzeichnung K / p hinter dem Zulassungszeichen ist verboten:
  - Betrieb des Funkgerätes, während die Akkus geladen werden (Pufferbetrieb)
  - externe Versorgungsspannung
  - Betrieb an einer ortsfesten Antenne


- Bei diesem NC-Power Pack ist während des Ladens über die Bodenkontakte oder die Ladebuchse (z. B. mit Ladegerät Art.-Nr.: 50007 oder fürs KFZ mit Mobile-Charger Art.-Nr.: 50016) ein Betrieb des Funkgerätes möglich.

- Bei externer Spannungsversorgung sollte aus Sicherheitsgründen in die Zuleitung eine 2A Sicherung geschaltet sein.


- Seitliche Stromversorgungsbuchse „DC IN“  
Walkmanstecker (ø 3,5 mm außen, ø 1,3 mm innen)




- Seitliche Ladebuchse „CHG“  
Walkmanstecker (ø 3,5 mm außen, ø 1,3 mm innen)



- Ladung über Mikrofonbuchse „MIC“  
3,5 mm – Klinkenstecker



- Mikrofonstecker  
3,5 mm – Stereo – Klinkenstecker

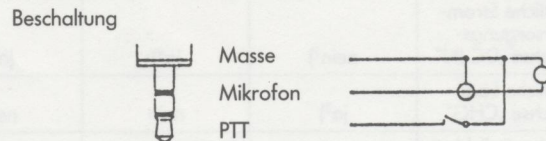

Als Mikrofonkapsel sollte eine Elektretkapsel Verwendung finden.

- Ohrhörerstecker  
2,5 mm Klinkenstecker

