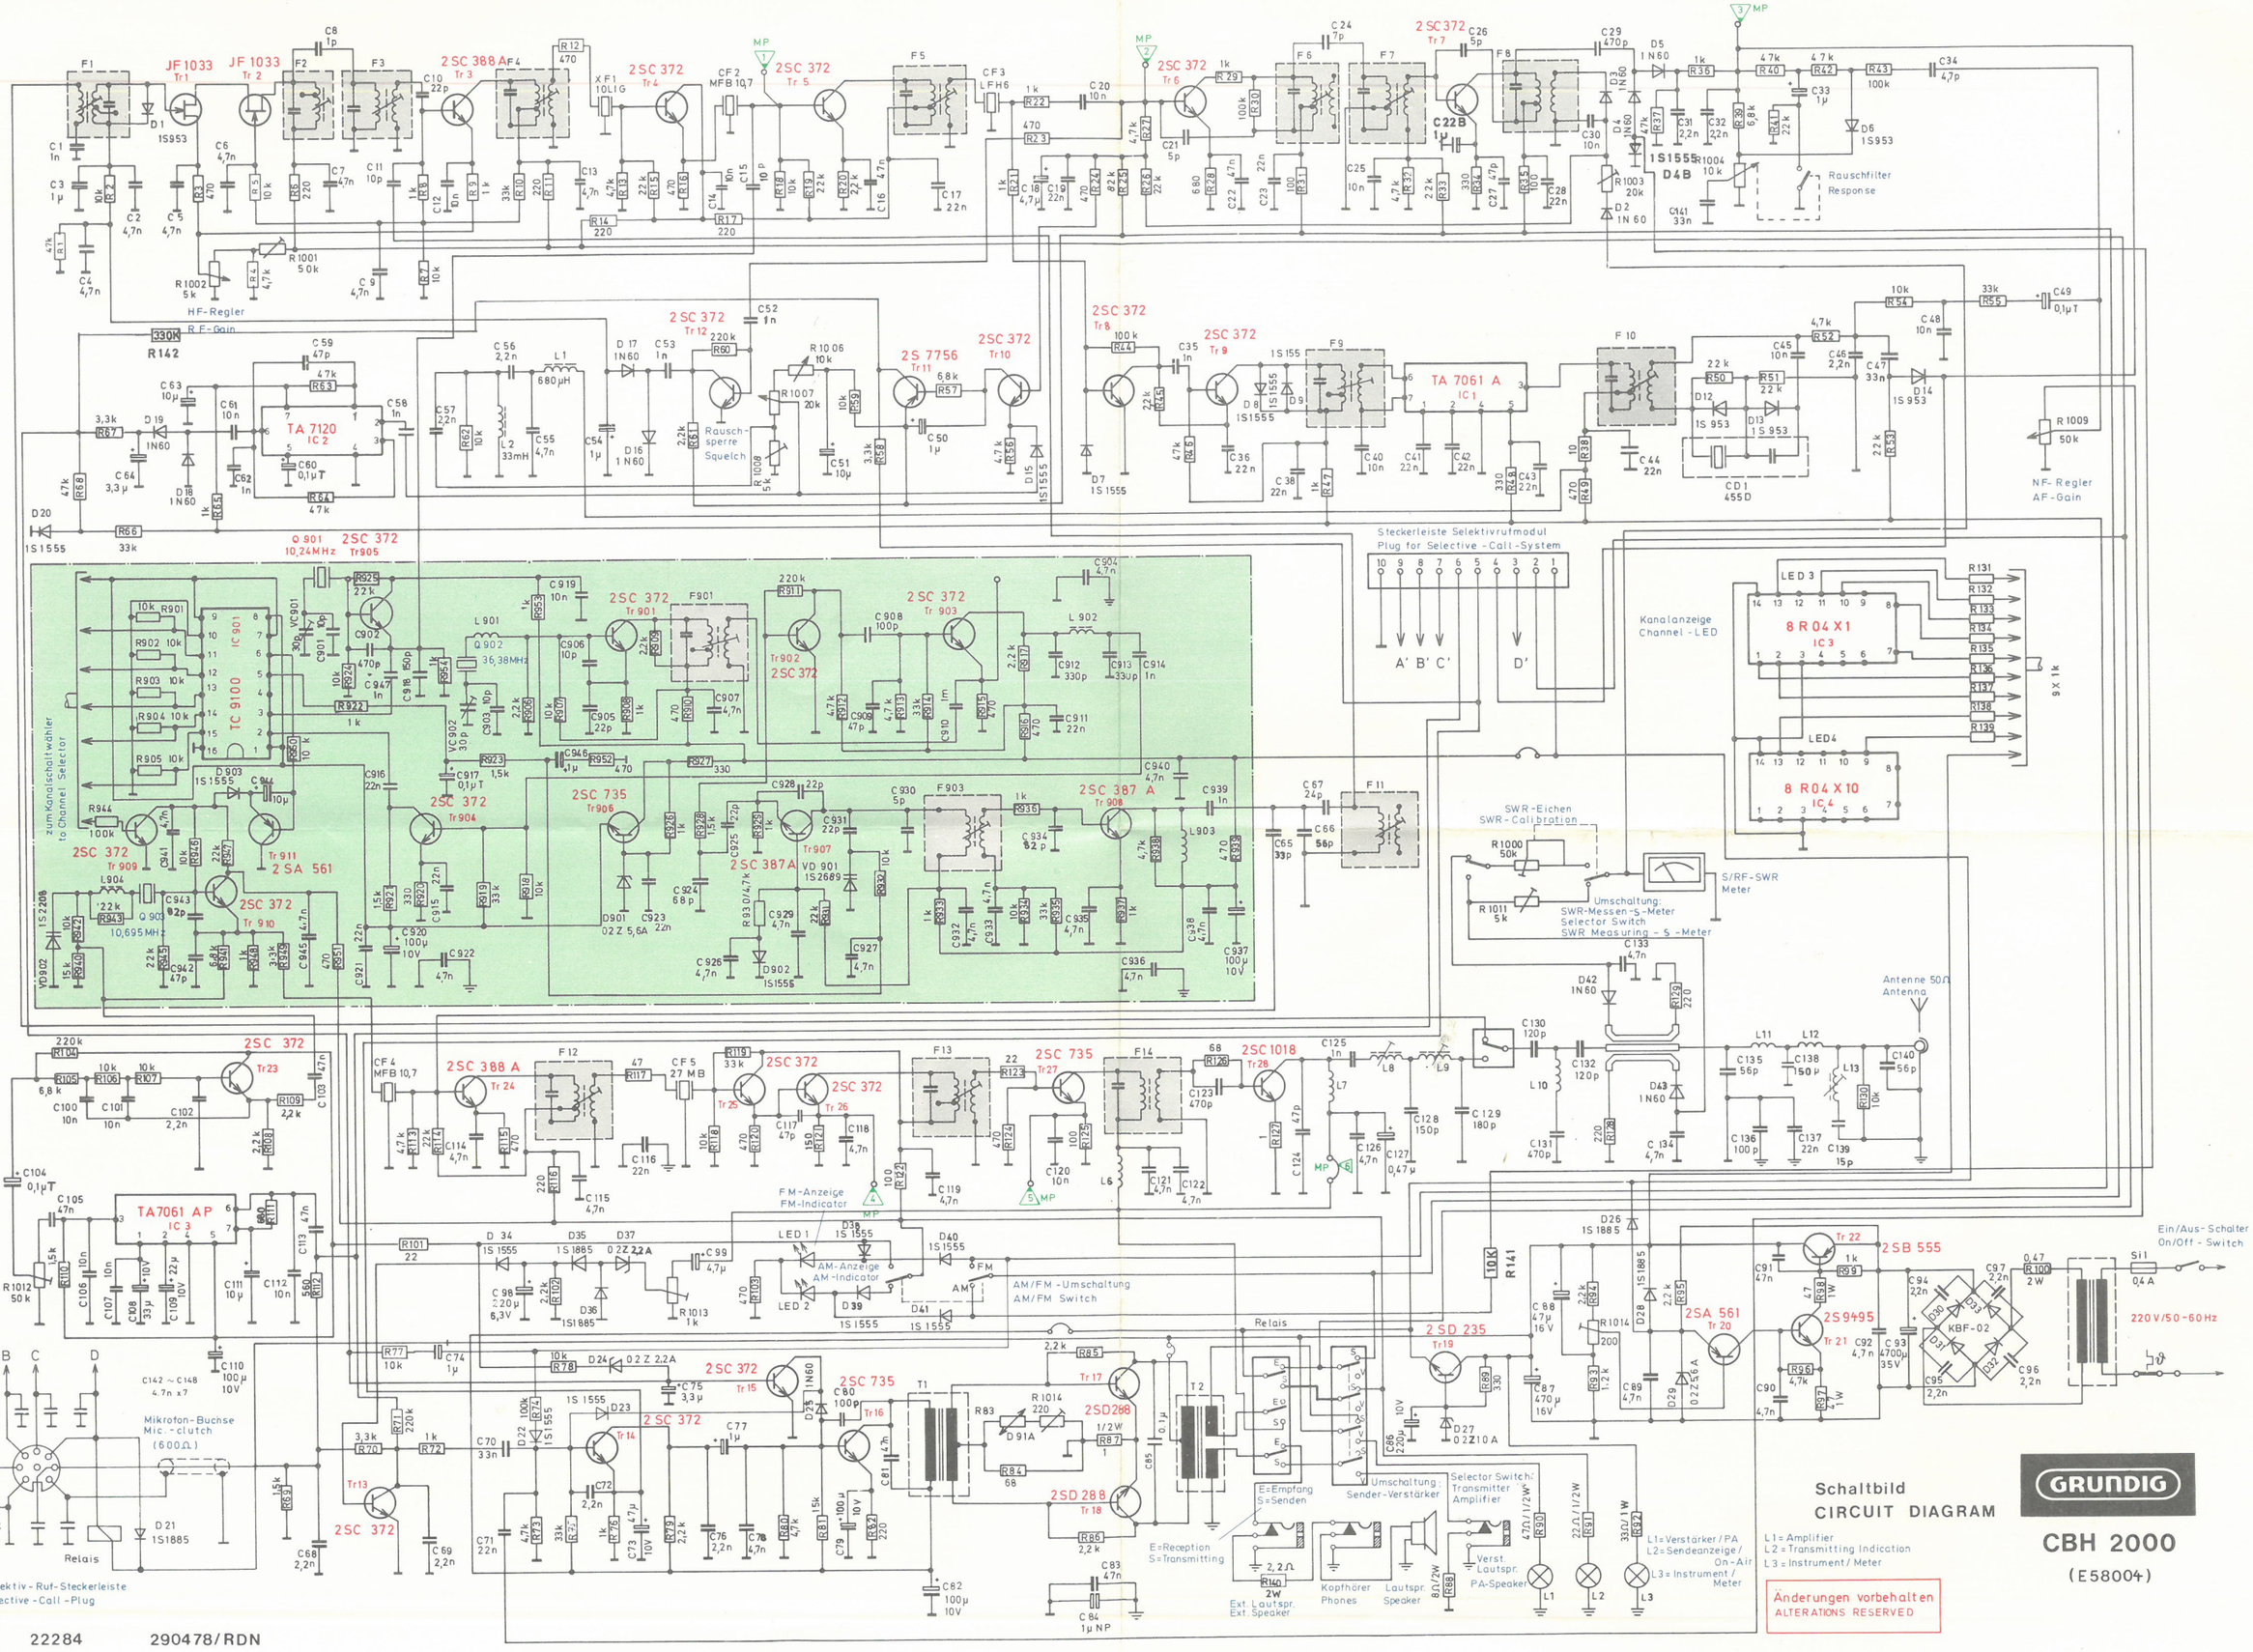
JF 1033 Tr 1
JF 1033 Tr 2
2 SC 388 A Tr 3
2 SC 372 Tr 4
2 SC 372 Tr 5
2 SC 372 Tr 6
2 SC 372 Tr 7
C 22 B
2 SC 372 Tr 8
2 SC 372 Tr 9
2 SC 372 Tr 10
2 S 7756 Tr 11
2 SC 372 Tr 12
TA 7061 A IC 1
TA 7120 IC 2
TA 7061 AP IC 3
TC 9100 IC 901
8 R 04 X 1 IC 3
8 R 04 X 10 IC 4
CD 1 455 D
HF-Regler
R F-Gain
Rauschfilter Response
Rausch-sperre Squelch
NF-Regler AF-Gain
Steckerleiste Selektivrufmodul
Plug for Selective-Call-System
Kanalanzeige Channel-LED
SWR-Eichen SWR-Calibration
Umschaltung: SWR-Messen-S-Meter Selector Switch SWR Measuring-S-Meter
S/RF-SWR Meter
Antenne 50Ω Antenna
FM-Anzeige FM-Indicator
AM-Anzeige AM-Indicator
AM/FM-Umschaltung AM/FM Switch
Relais
Mikrofon-Buchse Mic.-clutch (600Ω)
zur Selektiv-Ruf-Steckerleiste to Selective-Call-Plug
zum Kanalschaltwähler to Channel Selector
Umschaltung: Sender-Verstärker
Selector Switch: Transmitter Amplifier
E=Empfang S=Senden
E=Reception S=Transmitting
Ext. Lautspr. Ext. Speaker
Kopfhörer Phones
Lautspr. Speaker
Verst. Lautspr. PA-Speaker
L1=Verstärker/PA
L2=Sendeanzeige/On-Air
L3=Instrument/Meter
L1=Amplifier
L2=Transmitting Indication
L3=Instrument/Meter
Ein/Aus-Schalter On/Off-Switch
220V/50-60Hz
Schaltbild
CIRCUIT DIAGRAM
GRUNDIG
CBH 2000
(E58004)
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
22284 290478/RDN