




Stabo Selektivruf SC-100 u. SC-110G – Beschaltung der Stecker und Buchsen

- 8 POL DIN-Stecker des SC-110G (Sicht auf Lötseite)

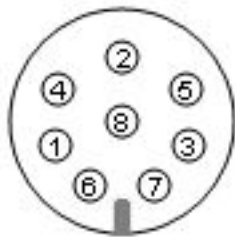


Beschaltung des Steckers für die Geräteserie A*

PIN	Farbe	PIN	Farbe
1= MIC	weiß	5= Stummschaltung	gelb
2= +12 Volt	rot	6= NC	---
3= NC	---	7= RX	grün
4= GND	schwarz	8= TX	braun

Beschaltung des Steckers für die Geräteserie B*

PIN	Farbe	PIN	Farbe
1= MIC	weiß	5= NC	---
2= +12 Volt	rot	6= Stummschaltung	gelb
3= RX	grün	7= NC	---
4= GND	schwarz	8= TX	braun

- 9 POL Molex-Stecker des SC-100 (Sicht auf Lötseite)

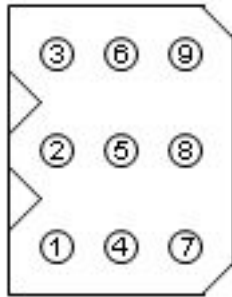


Beschaltung des Steckers für die Geräteserie A*

PIN	Farbe	PIN	Farbe
1= GND	schwarz	6= TX	braun
2= +12 Volt	rot	7= NC	---
3= RX	grün	8= NC	---
4= Mic	weiß	9= NC	---
5= Stummschaltung	gelb		

Beschaltung des Steckers für die Geräteserie B*


PIN	Farbe	PIN	Farbe
1= GND	schwarz	6= TX	braun
2= +12 Volt	rot	7= NC	---
3= NC	---	8= Stummschaltung	gelb
4= Mic	weiß	9= RX	grün
5= NC	---		

- 6 POL Molex-Stecker (Sicht auf Lötseite)

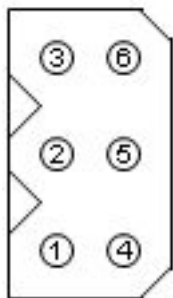


PIN	Farbe	PIN	Farbe
1= TX	braun	4= RX	grün
2= GND	schwarz	5= Mic	weiß
3= Stummschaltung	gelb	6= +12 Volt	rot

- 9 POL SUB-D Buchse der Stabo xf9082 (Sicht auf Lötseite)

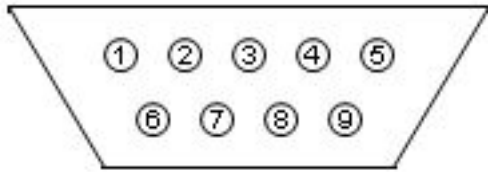

PIN	PIN
1= NC	6= RX
2= NC	7= Mic
3= NC	8= PTT
4= +12 Volt	9= Mute
5= GND	

- 8 POL RJ45-Stecker der Albrecht AE6080 (Sicht von vorne auf den Stecker)

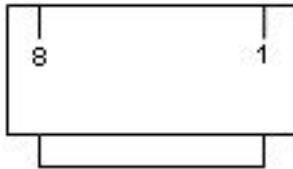

PIN	PIN
1= Stummschaltung	5= Mic
2= NC	6= PTT
3= + 12 Volt	7= RX
4= GND	8= NC

Adapter

– SC-110G

Originalkabel Stabo SC-110G für die Geräteserie A*

Molex 6 POL	Farbe	DIN 8 POL
1= GND	schwarz	4= GND
2= + 12 Volt	rot	2= + 12 Volt
3= RX	grün	7= RX
4= MIC	weiß	1= Mic
5= Stummschaltung	gelb	5= Stummschaltung
6= TX	braun	8= TX

Originalkabel Stabo SC-110G ab der Geräteserie B*

Molex 6 POL	Farbe	DIN 8 POL
1= GND	schwarz	4= GND
2= + 12 Volt	rot	2= + 12 Volt
3= RX	grün	3= RX
4= MIC	weiß	1= Mic
5= SQLCH	gelb	6= Stummschaltung
6= TX	braun	8= TX

Adapter SC-110G → Stabo xf9082

SUB-D 9 POL	DIN 8 POL
1= NC	---
2= NC	---
3= NC	---
4= + 12 Volt	2= + 12 Volt
5= GND	4= GND
6= RX	3= RX
7= Mic	1= Mic
8= TX	8= TX
9= Mute	6= Stummschaltung

Adapter SC-110G → Albrecht AE6080

Westernstecker RJ 45	DIN 8 POL
1=Stummschaltung	6= Stummschaltung
2= NC	---
3= + 12 Volt	2= +12 Volt
4= GND	4= GND
5= Mic	1= Mic
6= TX	8= TX
7= RX	3= RX
8= NC	---

– SC-100

Originalkabel Stabo SC-100 für die Geräteserie A*

Molex 9 POL	Farbe	Molex 6 POL
1= GND	schwarz	2= GND
2= + 12 Volt	rot	6= + 12 Volt
3= RX	grün	4= RX
4= MIC	weiß	5= MIC
5= Stummschaltung	gelb	3= Stummschaltung
6= TX	braun	1= TX
7= NC	---	---
8= NC	---	---
9= NC	---	---

Originalkabel Stabo SC-100 für die Geräteserie B*

Molex 9 POL	Farbe	Molex 6 POL
1= GND	schwarz	2= GND
2= + 12 Volt	rot	6= + 12 Volt
3= NC	---	---
4= MIC	weiß	5= MIC
5= NC	---	---
6= TX	braun	1= TX
7= NC	---	---
8= Stummschaltung	gelb	3= Stummschaltung
9= RX	grün	4= RX

Hinweis: Das Selektivrufgerät Stabo SC-100 ist baugleich mit dem Selektivrufgerät Kaiser SA 501c.

* **Die Geräteserien** (alle Angaben ohne Gewähr – soweit bekannt !)

Die älteren Geräte der Serie A*:

- Stabo xm4000, xm4012, xm4012n, xf4012, xf4012n
- Kaiser KA9080 und zeitgleiche Modelle
- Pan PC 40 und zeitgleiche Modelle
- Funkgeräte aus den späten 1980'er und frühen 1990'er Jahren mit Selektivrufanschluß

Die moderneren Geräte der Serie B*:

- Albrecht AE6080, AE8000
- Stabo xm4082, xm4042, xm5012, xf5012, xm5082, xm6012, xf9082
- Pan PC 80 und zeitgleiche Modelle
- Funkgeräte aus den 1990'er Jahren bis heute mit Selektivrufanschluß

Eigene Notizen: